

MANUALE DI ISTRUZIONI

Apraksts

Telekamera PTZ Wi-Fi Nous W7p (atbilstošā videokameras nominālvērtība) ir paredzēta, lai organizētu video sorveigšanu un uzraudzītu audio, izmantojot attālo piekļuvi, izmantojot internetu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru ar instalētu Nous Smart Home lietojumprogrammu. Saziņa ar fotokameru, kas izmanto tramītu un servera mākonī, izmantojot P2P protokolu, izmantojot kvalitatīvu bezvadu Wi-Fi 2,4 GHz. Videokamera ir dotata di un mikrofonu un di un altoparlante, lai atbalstītu komunikāciju audio bidirezionale. La videocamera ir dotata di meccanismi di panoramica e inclinazione un atbalsta la panorāmas 360° un l'inclinazione un 65°. Ir pieejams viens slots microSD kartē un atbalsta atmiņu grafiku līdz 128 GB lielam apjomam. La videocamera registra video con audio sulla scheda di memoria. Iespējama nepārtraukta reģistrācija vai reģistrācija kustības kustības laikā. Videokamera ir nosūtīta, lai nosūtītu paziņojumu, lai pārvietotos uz vienu viedtālruni. Lietojumprogramma Nous Smart Home ha la funzione di accedere un archivio Cloud un pagamento, l'utente può acquistare un abbonamento a tale archivio. Di seguito viene apspriest una spiegazione più dettagliata del funzionamento della videocamera.



ATTENZIONE: La comunicazione con la fotocamera tramite Internet

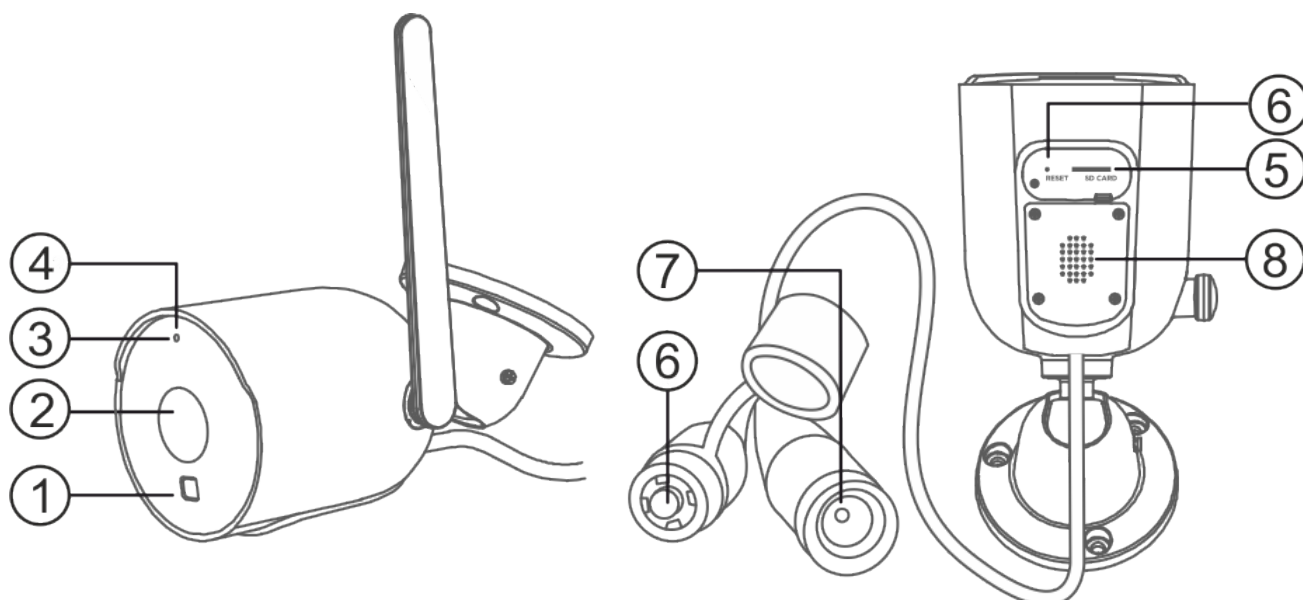
non può essere garantita in tutti i casi, poiché dipende da molte condizioni: qualità del canale di comunicazione e delle apparecchiature di rete intermedie, marca e mobile modelo delvo system, disposit system.

MISURE PRECAUZIONALI

- Leggere attentamente queste istruzioni.
- Utilizzare il prodotto negli intervalli di temperatura e umidità indicati nel passaporto tecnico.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, ad esempio termosifoni, u.c.
- Non accettare la caduta del dispositivo e gli effetti dei carichi meccanici su di esso.
- Non utilizzare detergenti chimicamente attivi e abrasivi per la pulizia del prodotto. Usa uno straccio di flanella bagnato per questo.
- Escludere forti eccessi di cavi di collegamento. Ciò può causare un cortocircuito e una scossa elettrica.
- Non smontare il prodotto da soli: la diagnosi e la riparazione del dispositivo devono

essere eseguite solo presso un centro di assistenza certificato.

Progettazione e controlli

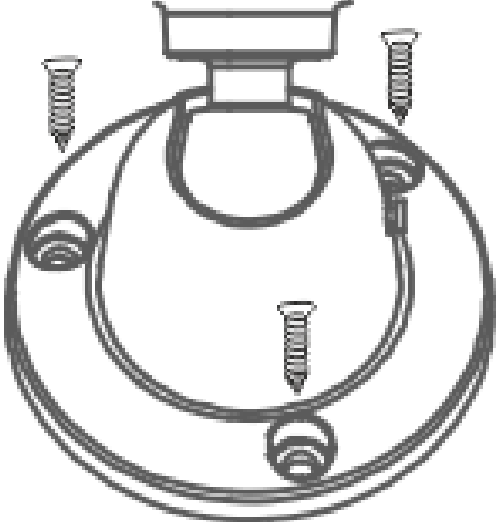


Nº	Nome	Apraksts
1	Sensore di luce	Utilizzato per passare automaticamente l'immagine dalla modalità colore a quella in bianco e nero e viceversa, nonché per l'inclusione del supporto IR
2	Obiettivo della videocamera	Izmantojiet per formare un'immagine
3	Indicators	Mostra lo stato attuale del dispositivo
4	Mikrofons	Izmantot formāra un flussu audio
5	Slots microSD kartē	Instalēšanai ir paredzēta Microsd Classe 10 atmiņa ar ietilpību līdz 128 GB
6	Pulsante "Ripristina" (Ripristina)	Facendo clic a lungo termine sul pulsante (5-7 C) si ripristinano le impostazioni della videocamera e le impostazioni per la connessione alla rete Wi-Fi
7	Porto DC	Utilizzato per alimentare il dispositivo
8	Altoparlante	Izmantojiet viedtālrunā trasmettera audio, neatbalstiet vokāles durante la sintonizzazione un l'avvio

Installazione

La videocamera può essere fissata al soffitto usezando la Piastra di montaggio inclusa nel kit di consegna o installate su una superficie piana orizzontale: la base della videocamera è gommata e non scivola sulla superficie.

Montāžas laukuma uzstādīšanas procedūra:

1	Selezionare il luogo di installazione e posare il cavo DC proveniente dalla fonte di alimentazione 12 V presente nel kit di alimentazione;	
2	Fissare la piastra di montaggio al luogo di installazione utilizzando il dispositivo di fissaggio del kit di consegna o un altro con caratteristiche simili, tenendo conto del materiale di montaggio;	
3	Installare una telecamera su piastra fissa;	
4	Una volta completata l'installazione, puoi servire.	
	Svarīgi:	Assicurarsi che nel luogo di installazione selezionato la rete Wi-Fi sia stabile e abbia un livello piisave.

Connessione

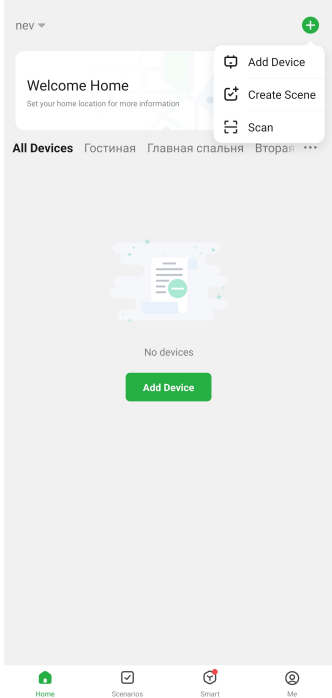
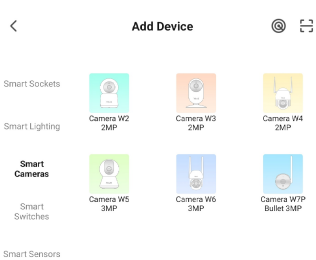
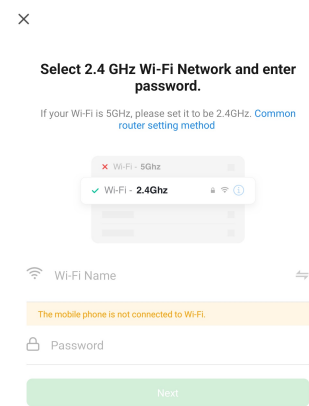
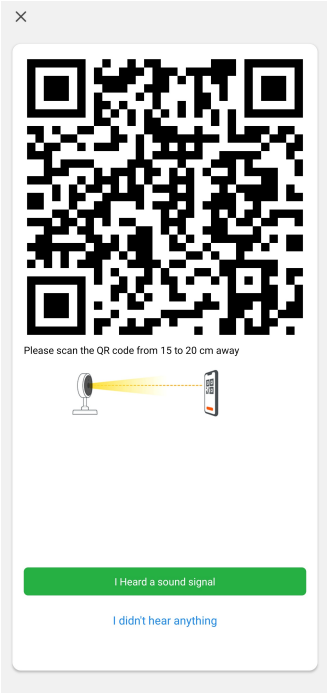
Savienojumam ar Nous W7p Smart WiFi kameru ir nepieciešams izmantot vienu viedtālruni, kas darbojas operētājsistēmā Android vai iOS mobilajā ierīcē, kurā ir instalēta Nous Smart Home lietojumprogramma. Šī ir bezmaksas mobilā lietojumprogramma, kas var lejupielādēt no Play Market un App Store. QR kodu kods visās lietotnēs:

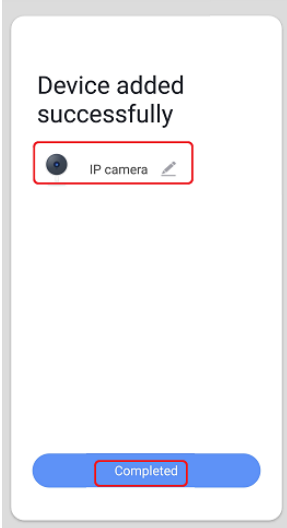
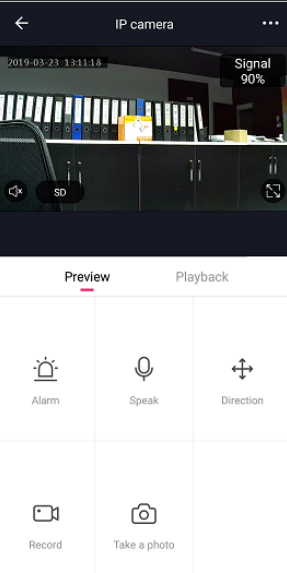


Dopo aver aver installato l'applicazione, per il suo Corretto Funzionamento, è necessario fornirle tutti i permessi nella sezione corrispondente delle impostazioni dello viedtālrunis. Quindi è necessario re isreare un novo utente di questa lietojumprogramma.

Videokameras savienojuma procedūra ar atkārtotu Wi-Fi tīklu:

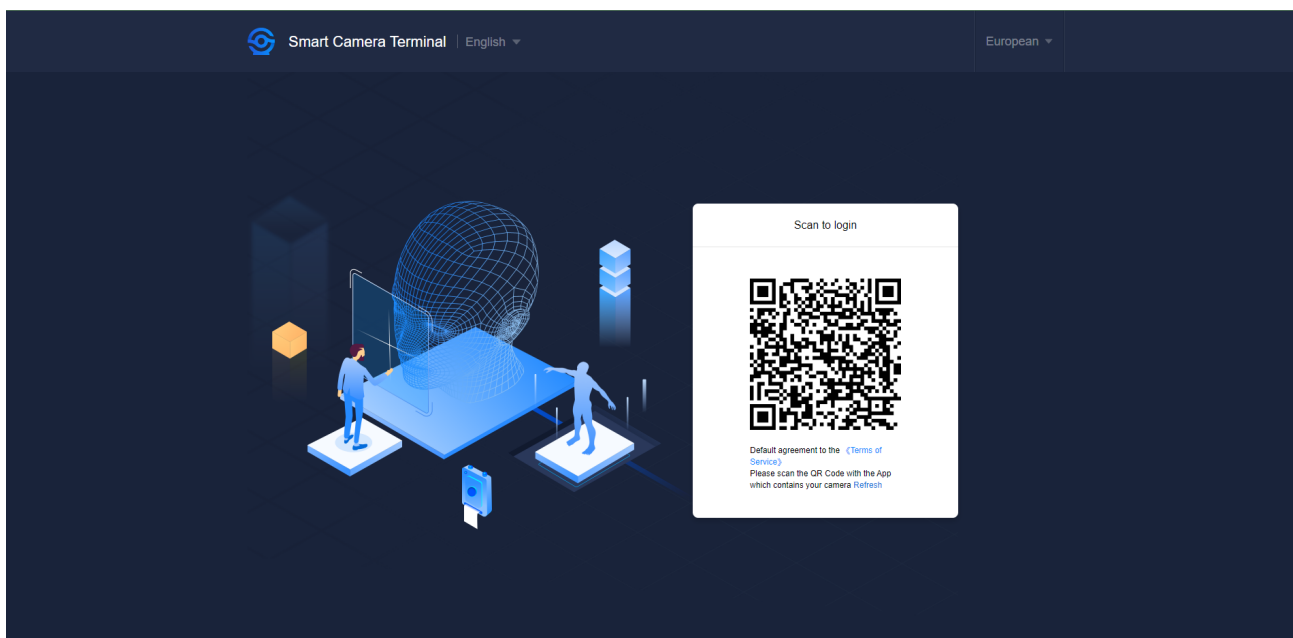
1	Viedtālruņa piekļuves punkta koledža var izmantot videokameru savienojumam. Izmantojiet 2,4 GHz frekvenču gamma, kas var mainīt viedo WiFi kameru bez savienojuma, un videokamera nav paredzēta 5 GHz Wi-Fi tīklam;
2	Accendi la videocamera, piedalieties ziņojuma vokālē. Se non è stato ricevuto alcun messaggio vocale, premere il pulsante di ripristino per 5-7 secondi per ripristinare le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti di fabbrica

3		Aprīlis Nour Smart Home lietojumprogramma, kā arī noklikšķiniet uz pulsante Aggiungi novo dispositivo: 
4		Nella scheda aperta "Aggiungi manualmente" Izvēlēties kategoriju "Videocamera", e in essa il modello "Fotocamera W7p", nāk lielākā daļa nella figura sopra;
5		Nella finestra che si apre, seleziona il "passaggio successivo" e premi il pulsante "avanti";
6		Nella finestra successiva, assicurati che il nome del punto di accesso corrisponda a quello necessario, quindi inserisci la password nella riga sottostante e premi il pulsante "Avanti";
		
7		Apparirà una finestra che spiega come disporre lo schermo dello vietdālrūnis di fronte all'obiettivo della videocamera in modo che riesca a attentionare il codice QR per connettersi al punto di accesso, come mostrato nella figura sopra;
8		Sullo schermo dello vietdālrūnis apparirà un kods QR ar datiem del punto di accesso, dovrai "mostrare" la sua fotocamera. Una volta completata con successo la lettura del codice, verrà emesso un breve segnale acustico e il messaggio vocale "Connessione rete". Fare clic sul pulsante "segnale acustico";
9		Apparirà una finestra con l'indicazione del grado di connessione alla rete e l'aggiunta all'elenco dei dispositivi dell'attuale utente dell'applicazione;

	
10	Al termine della procedura apparirà una finestra nella quale è possibile impostare il nome del dispositivo e selezionare la stanza in cui si trova.
Quando un dispositivo viene rimosso dall'elenco dei dispositivi dell'utente dell'applicazione, le impostazioni della fotocamera vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e la procedura di connessione Wi-Fi dovrà essere ripetuta. Wi-Fi piekļuves parole ir ievietota kļūdas režīmā, izmantojot taimerī, kas tiek vizualizēta lietotjumprogrammā "Impossibile connettere la videocamera al Wi-Fi", kas piedāvā ieteikumu paroles caurlaidei, lai atrisinātu problēmu. problēma.	

Piekļuve darbvirsmai

Apsargājiet video straumēšanas dalla telecamera di sorveglianza nel pārlūkprogrammā, un ir arī vietnē <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



Nell'applicazione Nous Smart Home, izvēlieties pulsante di scansione del codice QR e scansiona il codice risultante dal sito.

