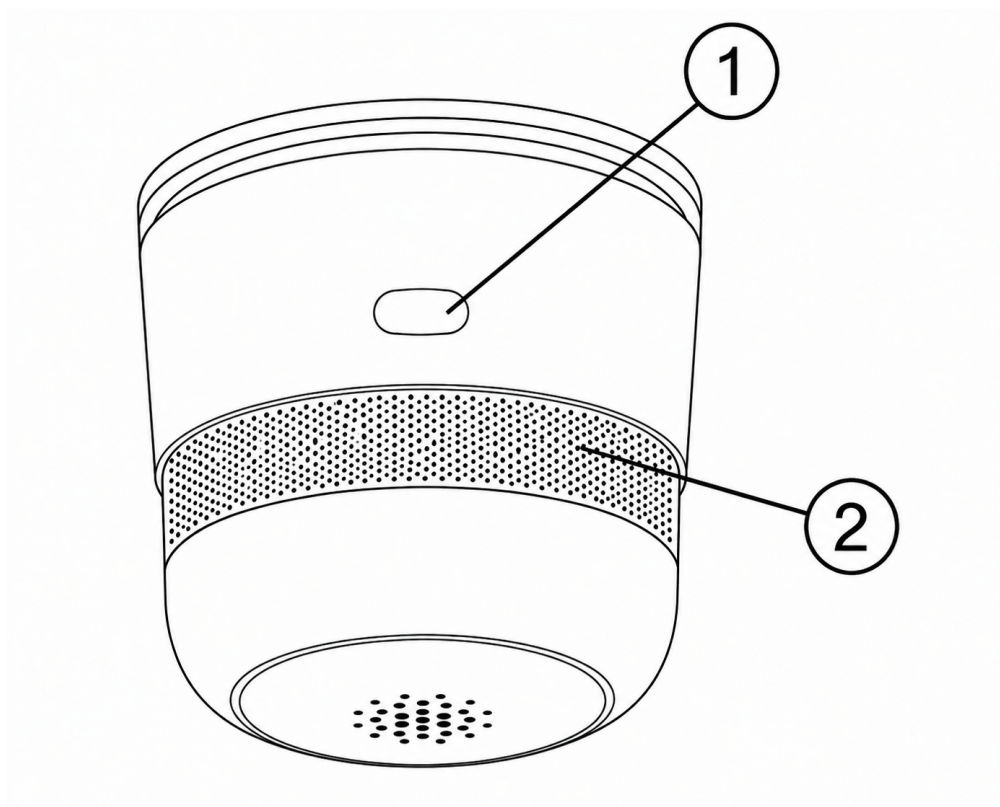


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OPIS

Inteligentny czujnik dymu Nous E17 WiFi to kompaktowe urządzenie bezprzewodowe przeznaczone do całodobowego monitorowania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Czujnik wykrywa najmniejsze oznaki dymu, pomagając zapobiegać szkodom materialnym i chronić ludzkie życie.



NIE.	Nazwa	Opis
1	Przycisk	Długie naciśnięcie przycisku (5-7 C) resetuje ustawienia urządzenia i parametry połączenia sieciowego.
2	Wskaźnik	Pokazuje aktualny stan urządzenia

2. DANE TECHNICZNE

Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)

Protokół sieciowy: IEEE802.11 b/g/n

Maksymalna moc nadawania: 11 dBm

Poziom dźwięku alarmu: ≥ 85 dB (w odległości 3 m)

Tryby alarmu: dźwięk, światło, powiadomienie aplikacji

Bateria: CR123A 3V (w zestawie)

Żywotność baterii: 3-5 lat

Żywotność produktu: >10 lat

Zakres temperatur: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Zakres wilgotności: <95% RH

EN 14604:2005/AC:2008

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Produkt należy stosować w zakresie temperatury i wilgotności określonym w karcie technicznej.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuść do upadku urządzenia lub narażenia go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać detergentów o działaniu chemicznym ani ściernym. Zamiast tego należy używać wilgotnej flanelowej ściereczki.
- Nie przekraczać zalecanej mocy znamionowej. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie rozbieraj produktu na części samodzielnie – diagnostykę i naprawy urządzenia należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

4. POŁĄCZENIE

Aby podłączyć urządzenie Nous, potrzebujesz smartfona z systemem Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Play Market i App Store. Kod QR aplikacji znajduje się poniżej:

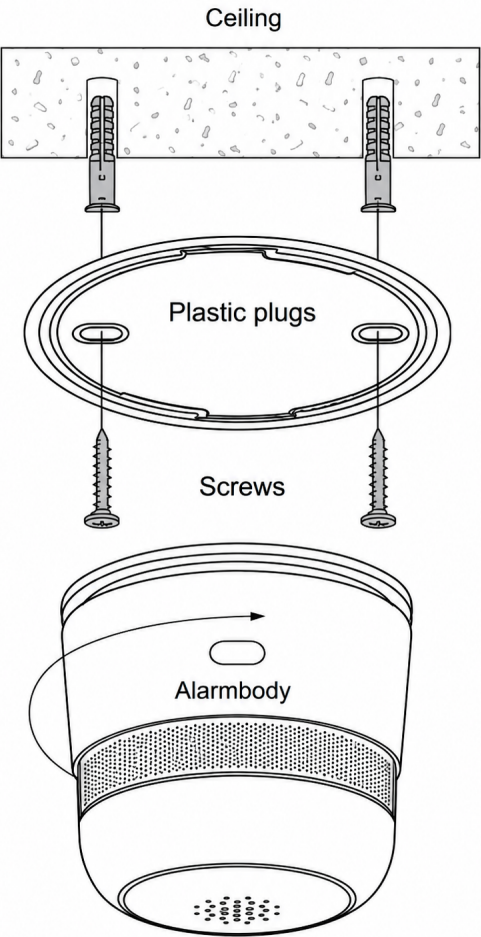


Zeskanuj kod QR

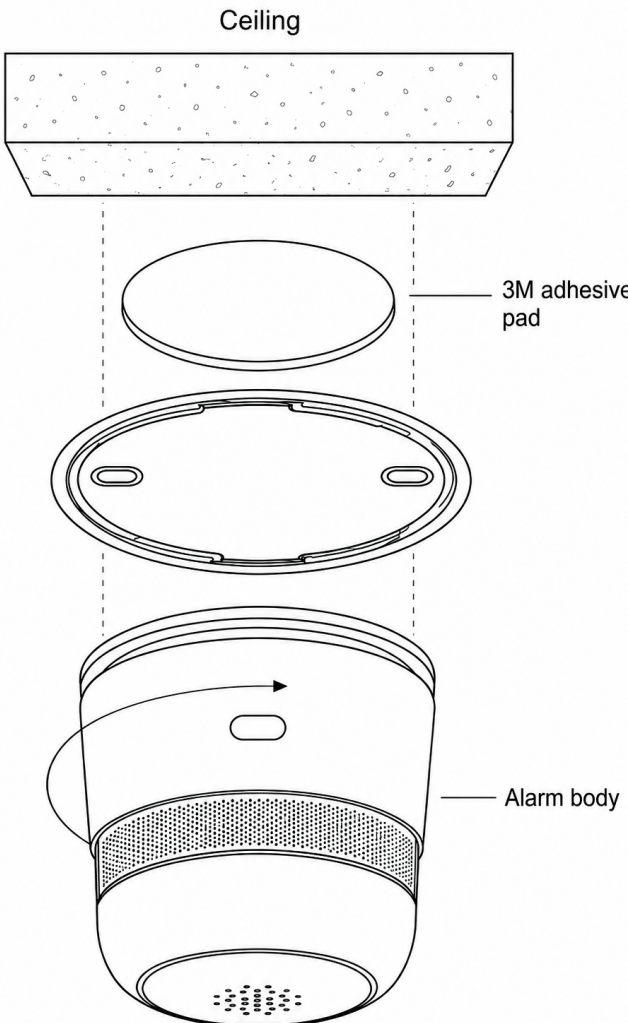
Ważne: Upewnij się, że sieć Wi-Fi w wybranym miejscu instalacji jest stabilna i ma wystarczającą siłę sygnału.

5. INSTALACJA

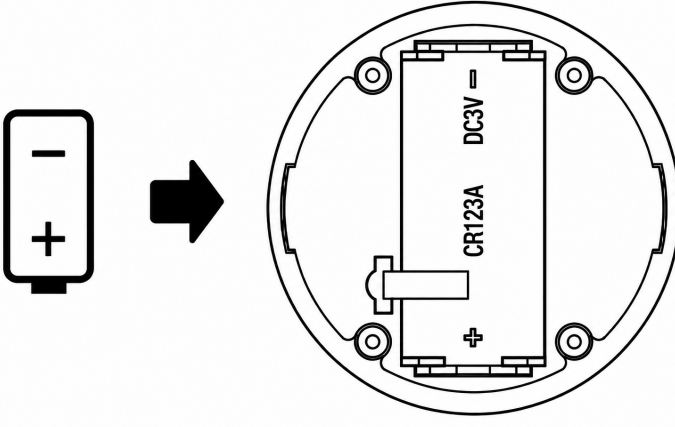
Procedura montażu przy użyciu płyty montażowej

	1. Umieść płytę montażową w wybranym miejscu instalacji i zaznacz miejsca, w których należy wywiercić otwory. 2. Wywierć dwa otwory o średnicy 4 milimetrów (odległość między nimi wynosi 32 milimetry). 3. Włóż plastikowe zaślepki do otworów. 4. Włóż śruby do płytki montażowej i mocno dokręć je do kołków. 5. Umieść czujnik dymu na uchwycie montażowym i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować. 6. Czujnik dymu jest zabezpieczony, gdy otwory między płytą montażową a czujnikiem dymu pokrywają się. 7. Naciśnij przycisk testowy, aby sprawdzić, czy czujnik dymu działa prawidłowo. Brak dźwięku oznacza, że czujnik jest uszkodzony i nie można go używać.
--	--

Procedura instalacji przy użyciu 3M

	1. Dokładnie oczyść powierzchnię, na której chcesz zamontować taśmę, oraz spód płytki montażowej. Dokładnie osusz obie powierzchnie, aby zapewnić mocne przyleganie taśmy.
	2. Zdejmij folię ochronną z jednej strony taśmy 3M. Dociśnij taśmę mocno do płaskiej, środkowej powierzchni płytki montażowej.
	3. Zdejmij pozostałą folię ochronną z drugiej strony taśmy 3M. Dociśnij mocno płytkę montażową do wybranego miejsca montażu na 30 sekund.
	4. Odczekaj 24 godziny przed montażem alarmu, aby klej mógł się prawidłowo związać.
	5. Umieść czujnik dymu na uchwycie montażowym i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować.
	6. Naciśnij przycisk testowy, aby sprawdzić, czy czujnik dymu działa prawidłowo. Jeśli czujnik nie wydaje dźwięku, natychmiast wymień go, ponieważ oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone.

Wymiana baterii

	1. Aby wymienić baterię, odłącz detektor (czujnik) od uchwytu montażowego, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
	2. Wyjmij baterię, a następnie zamontuj nową, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
	3. Zamontuj detektor (czujnik) na uchwycie montażowym, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.