


Manualul utilizatorului

- Aprinde
- Principiul de funcționare ON/OFF: Aparatele conectate funcționează/se opresc prin pornire/oprire prin cablu.

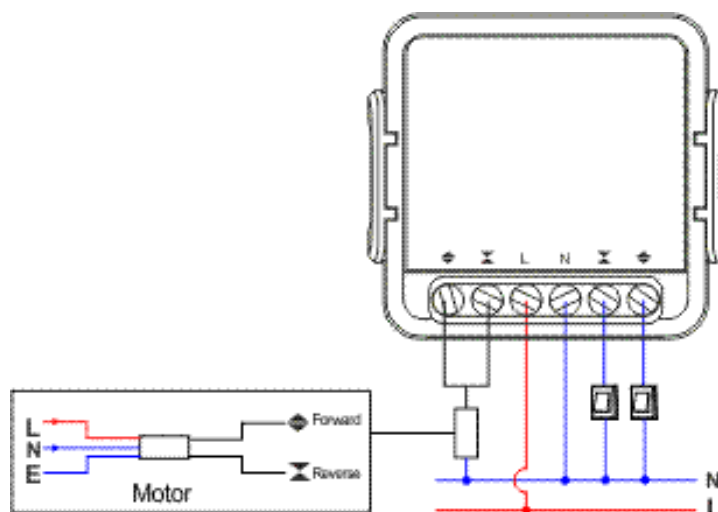

Notă: Comutatorul ZigBee trebuie alimentat de firele N și L

Cum se conectează:

1. Conectați dispozitivul
2. Găsiți hotspot WiFi deschis cu cuvântul Tasmota în nume
3. Conectați-vă la acesta și accesați adresa 192.168.4.1 în browser
4. Introduceți numele și parola rețelei dvs. wifi
5. După confirmarea datelor de rețea, priza de alimentare vă va arăta adresa IP de la care va fi disponibilă, copiați-o, pentru orice eventualitate.
6. Vă va redirecționa automat la această adresă după ce datele din rețea sunt completate și salvate.
7. Priza de alimentare este gata de utilizare. Șablon și reguli sunt deja activate, dar în cazul în care veți avea nevoie de el mai târziu - îl puteți găsi mai jos

Parametrii șablonului:

```
{"NAME":"Modul cortină WiFi inteligent  
L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

Smart WiFi Curtain Module L12T

Tasmota

Template parameters

Name	Smart WiFi Curtain Modul		
Based on	Generic (18) ▼		

GPIO0	User ▼		
GPIO1	Switch ▼	2 ▼	
GPIO2	User ▼		
GPIO3	Switch ▼	1 ▼	
GPIO4	Relay ▼	2 ▼	
GPIO5	Relay ▼	1 ▼	
GPIO9	User ▼		
GPIO10	User ▼		
GPIO12	LedLink ▼		
GPIO13	User ▼		
GPIO14	Button ▼	1 ▼	
GPIO15	User ▼		
GPIO16	User ▼		
GPIO17	User ▼		

Save

Utilizarea acestui șablon transformă unitatea într-un simplu comutator cu 2 grupuri (de ex. L13 [2 gang]).

Pentru a opera unitatea ca un comutator de rulou, trebuie emise următoarele comenzi:

- activați SetOption80 1
- activați ShutterRelay1 1
- Interlock 1,2
- Interlock ON
- setați comutatoarele să urmeze și invers **SwitchMode1 4** și **SwitchMode2 4**. Verificați [documentația SwitchModes](#) pentru detalii.
- Apoi dispozitivul ar trebui calibrat pentru distanța dintre perdele, aruncați o privire la [pagina de configurare a jaluzelelor și jaluzelelor](#).

dacă există buton de pornire:

Țineți apăsat butonul de pornire mai mult de 40 de secunde, până când lumina clipește și dispozitivul

repornește

dacă nu există buton de pornire:

Conectați și deconectați dispozitivul de 6 ori și lăsați-l conectat pe a 7-a - LED-ul ar trebui să înceapă să clipească, ceea ce înseamnă că priza este gata pentru a fi conectată din nou

dacă aveți acces la interfața web:

tastați **reset 1** în consolă și apăsați enter

Interacțiuni Smart Home

Tasmota este incredibil de extensibil și flexibil și poate fi integrat cu:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip etc.

pentru mai multe informații, căutați aici:

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>