

INSTRUCȚIUNE

Descriere

Camera video Wi-Fi rotativa NUS W5 (denumita în continuare camera video) este concepută pentru organizarea monitorizării video și audio în camera prin acces de la distanță prin Internet folosind un smartphone sau o tabletă cu aplicația We Smart Home instalată. Comunicarea cu camera are loc printr-un server cloud folosind protocolul P2P, pentru care se folosește un adaptor WiFi wireless. Camera video este echipată cu un microfon și un difuzor care acceptă comunicarea audio bidirecțională. Camera video este echipată cu mecanisme de pan și înclinare și acceptă rotirea la 360° și înclinarea la 65°. Dispozitivul are un card de memorie microSD și acceptă carduri de memorie de până la 128 GB inclusiv. Camera video transferă video cu sunet pe cardul de memorie. Înregistrarea continuă este posibilă atunci când este detectată mișcare. Camera video poate trimite notificări push despre funcționarea detectorului de mișcare către smartphone-ul conectat la acesta. Aplicația We Smart Home are o funcție plătită pentru a accesa arhiva cloud. Utilizatorul poate achiziționa un abonament la o astfel de arhivă. În continuare, principiile camerelor video sunt luate în considerare mai detaliat.



ATENȚIE:


Conectarea la camera video prin Internet nu poate fi garantată

În toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și echipamentul rețelei intermediare, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare etc.

PRECAUȚII

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, de ex. B. calorifere etc.
- Nu scăpați dispozitivul și nu îl supuneți la impact mecanic.
- Nu utilizați detergenți activi chimici și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Evitați lungimea excesivă a firelor de conectare. Acest lucru poate cauza scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai la un centru de service autorizat.

proiectare și control

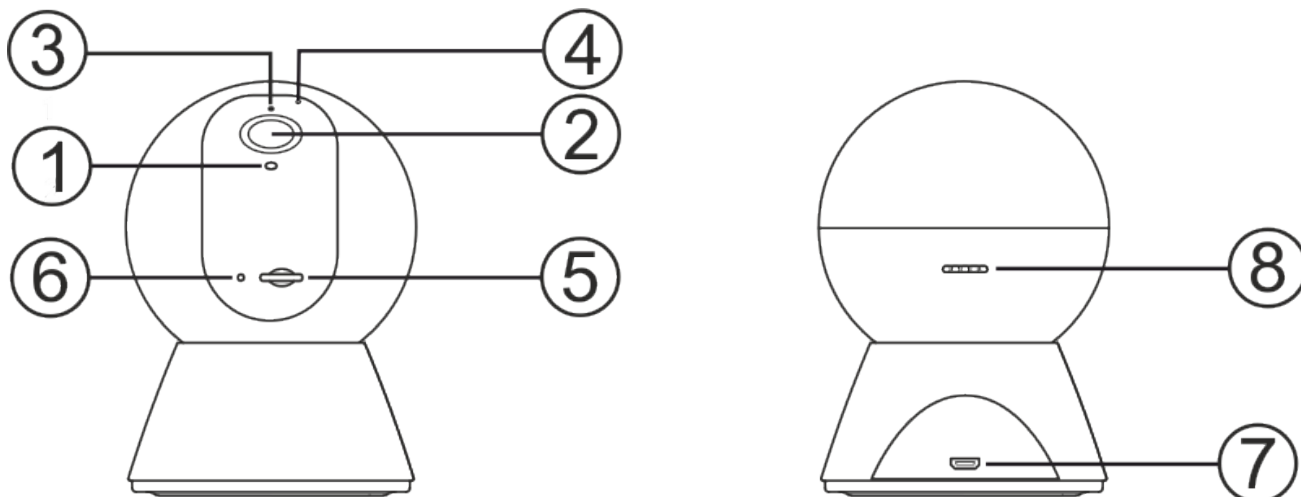


NU.	Nume	Descriere
1	senzor de lumina	Este folosit pentru a comuta automat imaginea de la modul color la alb-negru și invers, precum și pentru a activa suportul IR
2	obiectivul camerei video	Folosit pentru a crea o imagine
3	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului
4	microfon	Este folosit pentru a forma un flux audio
5	Slot pentru card MicroSD	Pentru instalare, este inclus un card de memorie MicroSD clasa 10 de până la 128 GB
6	Butonul de resetare	Apăsând butonul pentru o perioadă lungă de timp (5-7°C) resetează setările camerei video și setările conexiunii la rețeaua Wi-Fi
7	Port micro USB	Folosit pentru alimentarea dispozitivului
8	Dinamic	Este folosit pentru a transmite sunet de pe un smartphone și pentru asistență vocală în timpul instalării și pornirii

instalare

Camera video poate fi fixată pe tavan folosind placa de montare inclusă sau instalată pe o suprafață orizontală plană - baza camerei video este cauciucată și nu va aluneca pe suprafață.

Procedura de instalare cu placa de montare:

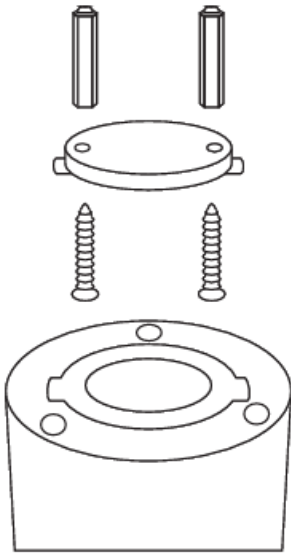1	Selectați locația de instalare și direcționați cablul microUSB de la sursa de alimentare de 5V din kitul de alimentare;	
2	Fixați placa de montare la locul de montare folosind elementul de fixare inclus în setul de livrare sau un element de fixare cu proprietăți similare, ținând cont de elementele de montare;	
3	Instalați camera video pe panoul staționar;	
4	Când instalarea este finalizată, puteți începe servirea.	
	Important:	Asigurați-vă că rețeaua WiFi din locația de instalare aleasă este stabilă și are un nivel suficient.

conexiune

Pentru a conecta camera We W5 Smart WiFi, trebuie să utilizați un smartphone bazat pe sistemul de operare mobil Android sau iOS cu aplicația We Smart Home instalată. Această aplicație mobilă este gratuită și poate fi descărcată din Play Market și App Store. Codul QR al aplicației este mai jos:



După instalarea aplicației, pentru funcționarea corectă a acesteia, este necesar să îi acordați toate permisiunile în secțiunea corespunzătoare a setărilor smartphone-ului. Apoi, trebuie să înregistrați un nou utilizator al acestui program.

Pentru a conecta camera video la o rețea Wi-Fi:

1	Conectați smartphone-ul la punctul de acces prin care va fi conectată camera video. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei de 2,4 GHz, altfel camera WiFi inteligentă nu se va conecta deoarece camera video nu este proiectată să funcționeze cu rețele WiFi de 5 GHz.
2	Serviți mâncarea cu o cameră video și așteptați un semnal vocal. Dacă nu a existat nicio solicitare vocală, apăsați butonul de resetare timp de 5-7 secunde pentru a restabili setările camerei video la valorile implicite din fabrică.

3

Deschideți aplicația We Smart Home și faceți clic pe butonul „Adăugați un dispozitiv nou”:

