

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Descriere

Camera PTZ Wi-Fi Nous W6 (denumită în continuare camera video) este concepută pentru a organiza supravegherea video și monitorizarea audio pentru a utiliza accesul la distanță prin Internet folosind un smartphone sau o tabletă cu aplicația Nous Smart Home instalată. Comunicarea cu camera se realizează printr-un server cloud folosind protocolul P2P, pentru care se folosește un adaptor wireless Wi-Fi de 2,4 GHz. Camera video este echipată cu un microfon și un difuzor pentru a accepta comunicarea audio bidirecțională. Camera video este echipată cu mecanisme de pan și înclinare și acceptă pan și înclinare la 360° și 65°. Dispozitivul are un slot pentru card microSD și acceptă card de memorie extensibil de până la 128 GB. Camera video înregistrează video cu sunet pe cardul de memorie. Este posibilă înregistrarea continuă sau înregistrarea cu detectarea mișcării. Camera video poate trimite notificări push atunci când detectează un detector de mișcare asociat cu acesta de către un smartphone. Aplicația Nous Smart Home are funcția de a accesa o arhivă cloud plătită, utilizatorul putând achiziționa un abonament la o astfel de arhivă. O rațiune mai detaliată pentru funcționarea camerei video este discutată mai jos.



ATENȚIE: Comunicarea cu camera prin internet nu poate fi garantată în

toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentului intermediar de rețea, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare, etc.

MASURI DE PRECAUTIE

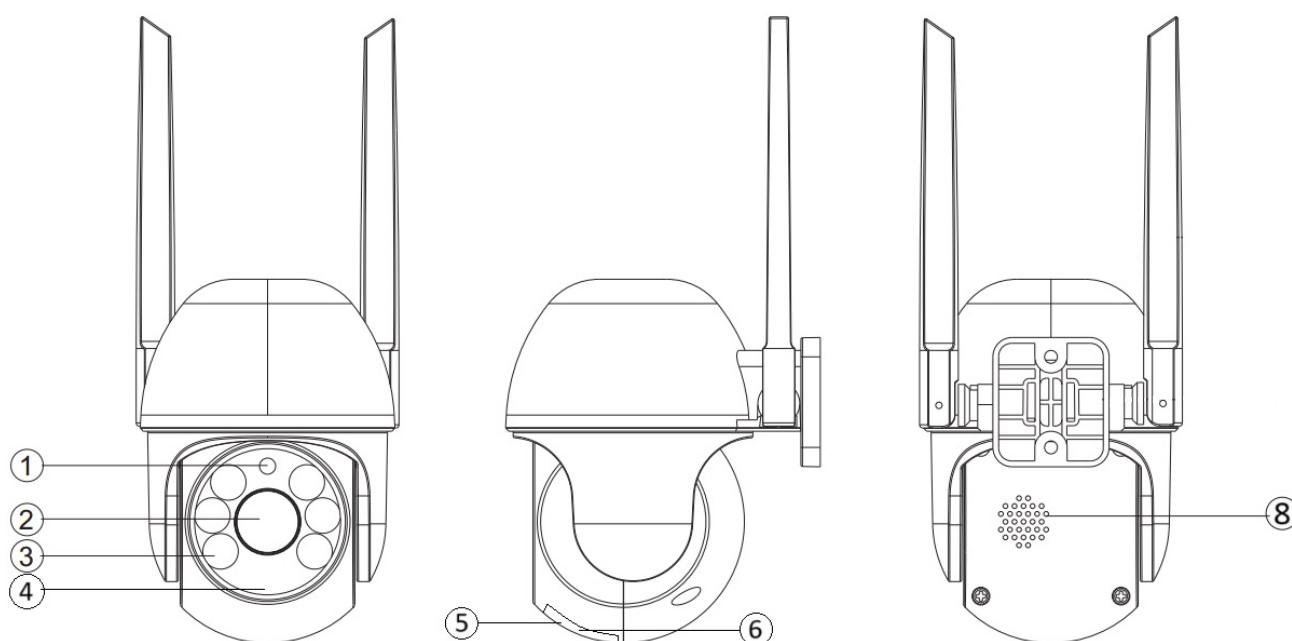
- Citiți cu atenție această instrucțiune.
- Utilizați produsul în intervalele de temperatură și umiditate indicate în pașaportul tehnic.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, de exemplu, calorifere de încălzire etc.
- Nu permiteți căderea dispozitivului și efectele sarcinilor mecanice asupra acestuia.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Exclueți excesele puternice de fire de conectare. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit și șoc electric.

- Nu dezasamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.

Informații de siguranță

- Camera va fi utilizată în cadrul evaluării sale publicate în instrucțiuni.
- Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru înlocuire dacă există daune cauzate de transport.
- Vă rugăm să conectați camera în stare corespunzătoare și departe de copii.
- Vă rugăm să nu dezasamblați, altfel poate cauza deteriorarea produsului sau riscuri de securitate.

Design și controale

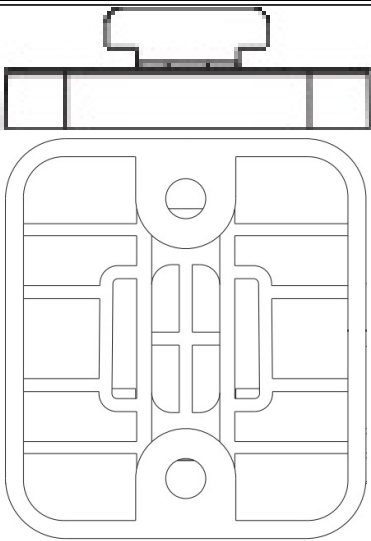


Nu.	Nume	Descriere
1	Senzor de lumina	Folosit pentru a comuta automat imaginea din modul color la alb-negru și invers, precum și pentru includerea suportului IR
2	Obiectivul camerei video	Folosit pentru a forma o imagine
3	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului
4	Microfon	Folosit pentru a forma un flux audio
5	slot pentru card microSD	Pentru a instala un card de memorie Microsd Class 10 cu o capacitate de până la 128 GB inclusiv
6	Butonul „Resetare” (Resetare)	Apăsarea pe termen lung a butonului (5-7 C) resetează setările camerei video și setările pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi
7	Port DC	Folosit pentru alimentarea dispozitivului

8	Difuzor	Folosit pentru a transmite sunet de pe un smartphone, precum și pentru asistență vocală la reglare și pornire
---	---------	---

Instalare

Camera video poate fi fixată pe tavan folosind placa de montare din kit-ul de livrare, sau instalată pe o suprafață orizontală plană - baza camerei video este cauciucată și nu va aluneca peste suprafață.

Procedura de instalare folosind placa de montare:		
1	Selectați locul de instalare și întindeți cablul DC de la sursa de alimentare 12 V din trusa de alimentare;	
2	Fixați placa de montare pe locul de instalare folosind dispozitivul de fixare din trusa de livrare sau altul cu caracteristici similare, ținând cont de materialul de montare;	
3	Instalați o cameră video pe o placă fixă;	
4	Când instalarea este finalizată, puteți servi.	
	Important:	Asigurați-vă că în locul de instalare selectat rețeaua Wi-Fi este stabilă și are un nivel suficient.

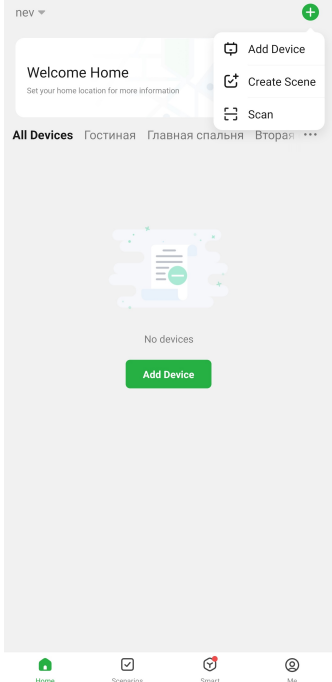
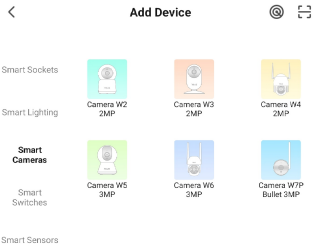
Conexiune

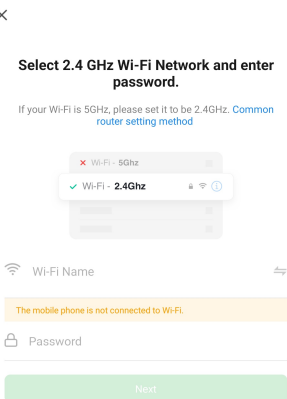
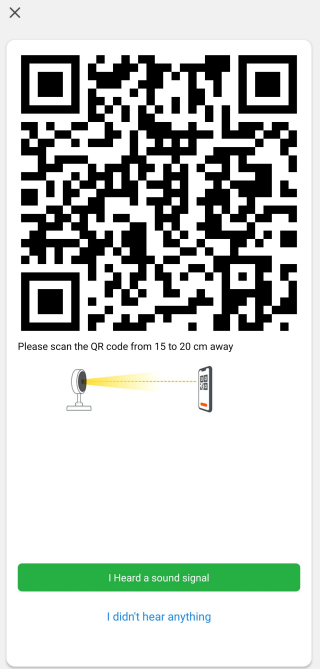
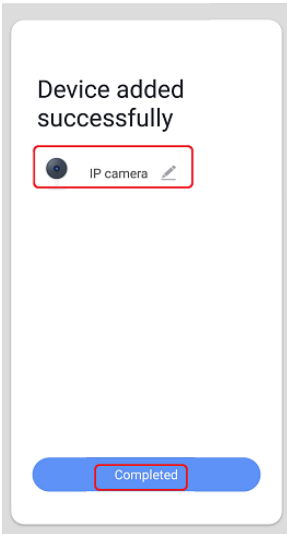
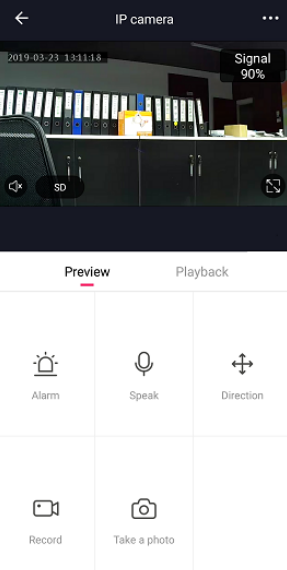
Pentru a conecta Camera WiFi Smart Nous W6, trebuie să utilizați un smartphone bazat pe sistemul de operare mobil Android sau iOS cu aplicația Nous Smart Home instalată. Această aplicație mobilă este gratuită și disponibilă pentru descărcare din Play Market și App Store. Codul QR pentru linkul aplicației este mai jos:



După instalarea aplicației, pentru funcționarea corectă a acesteia, este necesar să îi oferiți toate permisele în secțiunea corespunzătoare a setărilor smartphone-ului. Apoi este necesar să înregistrați un nou utilizator al acestei aplicații.

Procedura pentru conectarea camerei video la o rețea Wi-Fi:

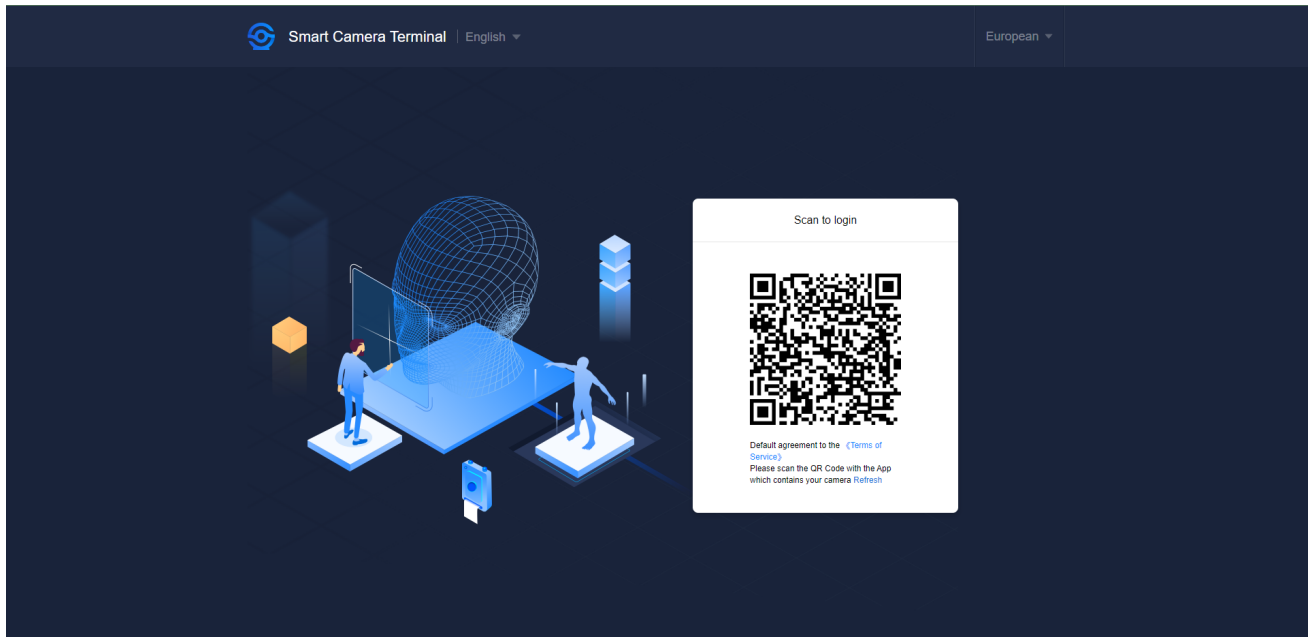
1	Conectați smartphone-ul la punctul de acces care va fi utilizat pentru conectarea camerei video. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei de 2,4 GHz, în caz contrar, Camera Smart WiFi nu se conectează, deoarece camera video nu este proiectată pentru a funcționa cu rețele Wi-Fi 5 GHz;
2	Porniți camera video, așteptați mesajul vocal. Dacă nu a existat nicio solicitare vocală, apăsați butonul de resetare timp de 5-7 secunde pentru a reseta setările camerei video la setările implicite din fabrică
3	Deschideți aplicația Nous Smart Home și faceți clic pe butonul de adăugare a noului dispozitiv:
	
4	În fila deschisă „Adăugați manual” Selectați categoria „Camere video”, iar în ea modelul „Camera W6”, așa cum se arată în figura de mai sus;
5	În fereastra care se deschide, selectați „pasul următor” și apăsați butonul „Înainte”;
6	În fereastra următoare, asigurați-vă că numele punctului de acces corespunde necesarului, apoi introduceți parola pentru acesta în rândul de mai jos și apăsați butonul „Următorul”;

	
7	Va apărea o fereastră, care explică modul de aranjare a ecranului smartphone-ului vizavi de obiectivul camerei video astfel încât să reușească să ia în considerare codul QR pentru a se conecta la punctul de acces, așa cum se arată în figura de mai sus;
8	Pe ecranul smartphone-ului va apărea un cod QR cu datele punctului de acces, trebuie să-i „arătați” camera. Odată cu citirea cu succes a codului, se va auzi un scurt semnal sonor și mesaj vocal „Conectarea rețelei”. Faceți clic pe butonul „semnal auzit”;
9	Va apărea o fereastră cu indicarea gradului de conectare la rețea și adăugarea la lista de dispozitive a utilizatorului actual al aplicației:
	
10	La sfârșitul procedurii, va apărea o fereastră în care puteți seta numele dispozitivului și puteți selecta camera în care se află.
Când un dispozitiv este eliminat din lista de dispozitive a utilizatorului aplicației, setările camerei sunt resetate la valorile implicite din fabrică și va trebui repetată procedura de conectare Wi-Fi. Dacă parola pentru punctul de acces Wi-Fi a fost introdusă încorect, după expirarea temporizatorului, aplicația va afișa fereastra „Eșuat la conectarea camerei video la Wi-Fi” cu o sugestie de acțiuni pas cu pas pentru a rezolva problema. problemă.	

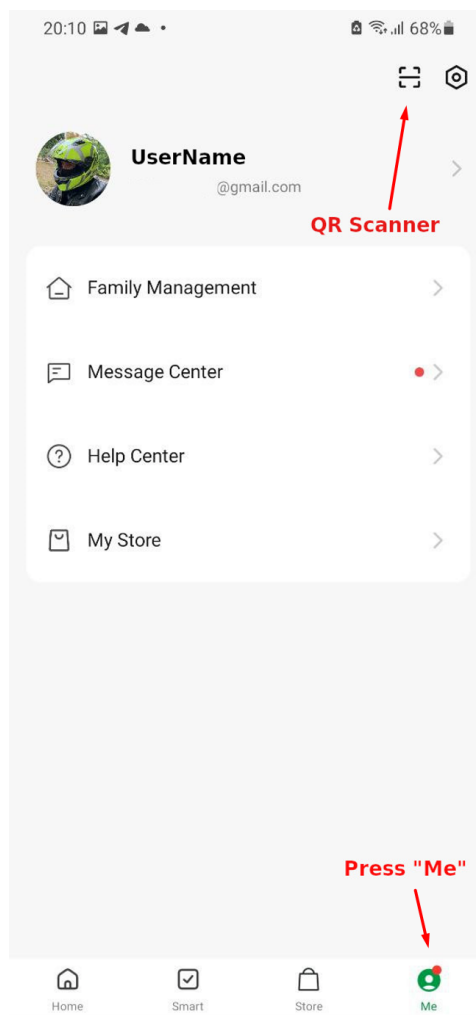
Acces desktop

Pentru a viziona clipul video de la camera de supraveghere din browser, accesați site-ul

<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



În aplicația Nous Smart Home, selectați butonul de scanare a codului QR și scanați codul rezultat de pe site.



* Această traducere poate fi inexactă deoarece a fost făcută folosind serviciul Google Translate.