

# MANUALE DI ISTRUZIONI

## Descrizione

Telecamera PTZ Wi-Fi Nous W7p (din urma denumită cameră video) este proiectată pentru organizarea videosorvegianței și a monitorizării audio pentru utilizarea accesului la distanță prin Internet utilizând un smartphone sau o tabletă cu aplicația Nous Smart Home instalată. Comunicarea cu camera se face prin intermediul unui server cloud utilizând protocolul P2P, pentru care folosește un adaptor wireless Wi-Fi la 2,4 GHz. Camera video este dotată de un microfon și de un altoparlant pentru a sprijini comunicarea audio bidirecțională. Camera video este dotată de mecanisme de panoramă și înclinare și suportă la panoramă la 360° și l'inclinare a 65°. Dispozitivul este dotat cu un slot pe șchele microSD și suportă șchele de memorie până la 128 GB expandibile. Camera video înregistrează video cu audio pe șchele de memorie. Este posibil la înregistrarea continuă sau la înregistrarea cu rilevamento del mișcare. Camera video poate trimite notificări push când detectează un detector de mișcare și este asociat unui smartphone. Aplicația Nous Smart Home are funcția de a accesa un arhiv cloud la plată, utilizatorul poate achiziționa o abonare a unui arhiv. De următorul se discută despre o explicație mai mare de detalii a funcționării camerei video.



**ATENȚIE:** Comunicarea cu camera prin Internet nu poate fi garantată în

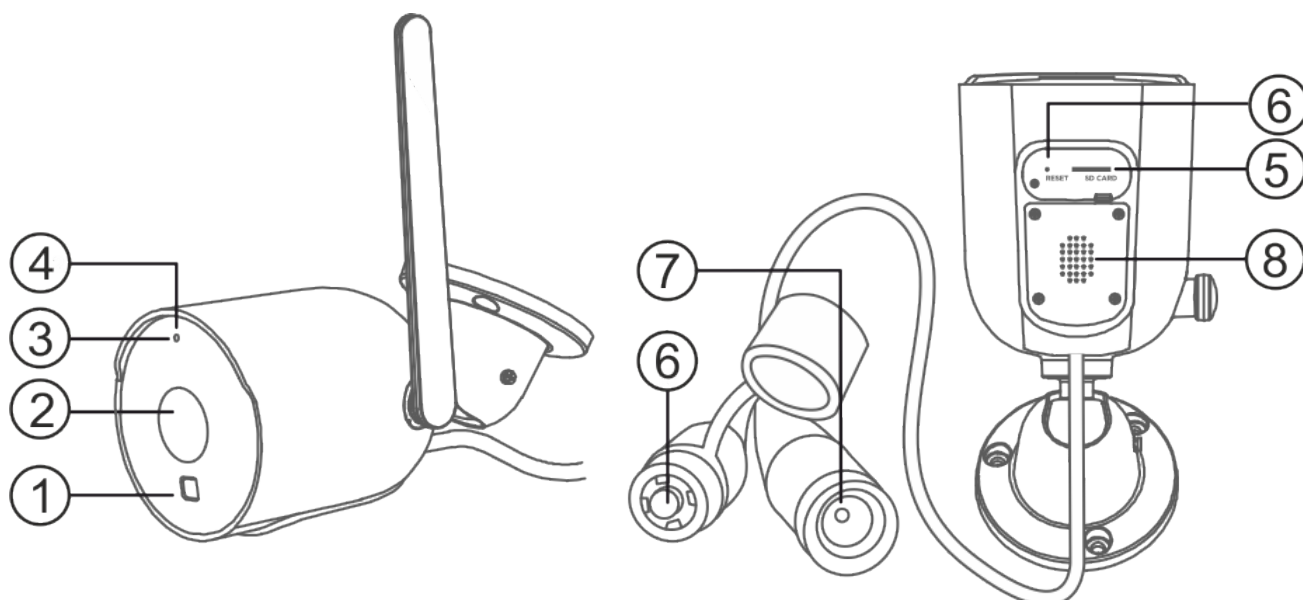
toate și cazuri, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalelor de comunicare și a aparatelor de rețea intermediară, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare, excepția.

## MISURE PRECAUZIONALI

- Leggere atentamente queste istruzioni.
- Utilizzare il prodotto negli intervalli di temperatura e umidità indicati nel passaporto tecnico.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, ad esempio termosifoni, etc.
- Non consentire la caduta del dispositivo e gli effetti dei carichi meccanici su di esso.
- Non utilizzare detersivi chimici attivi e abrasivi per la pulizia del prodotto. Utilizzare un panno di flanella bagnato per questo.
- Escludere forti eccessi di cavi di connessione. Ciò può causare un cortocircuito e un incendio elettrico.
- Non smontare il prodotto da soli: la diagnosi e la riparazione del dispositivo

trebuie să fie eseguite solo presso un centru di assistenza certificato.

## Proiectare și control

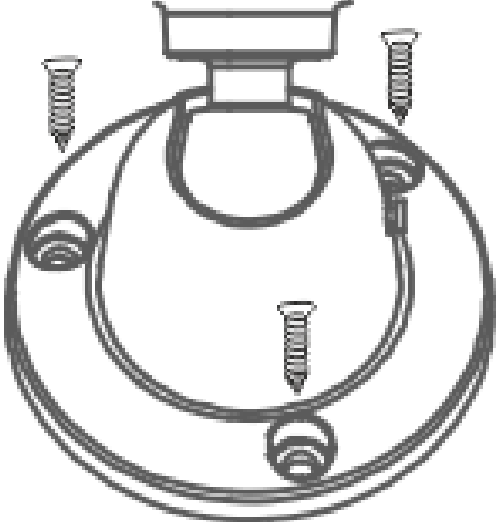


| Nº | Nu eu                              | Descriere                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sensore di luce                    | Folosit pentru a trece automat imaginea de la modul de culoare a celui în alb și negru și viceversa, precum și pentru includerea suportului IR |
| 2  | Obiectivul camerei video           | Utilizato per formare un'immagine                                                                                                              |
| 3  | Indicator                          | Afișează starea actuală a dispozitivului                                                                                                       |
| 4  | Microfon                           | Utilizat per formare un flusso audio                                                                                                           |
| 5  | Slot pe placa microSD              | Pentru a instala o placă de memorie Microsd Classe 10 cu o capacitate până la 128 GB inclusă                                                   |
| 6  | Pulsante "Ripristina" (Ripristina) | Facendo clic pe butonul lung pe termen lung (5-7 C) și să găsească setările camerei video și setările pentru conectarea la retea Wi-Fi         |
| 7  | Porto DC                           | Utilizato pentru alimentare il dispositivo                                                                                                     |
| 8  | Altoparlante                       | Utilizați pentru a transmite audio unui smartphone, precum și suportul vocal în timpul sintonizării și a accesului                             |

## Instalare

La videocamera essere fixata al soffitto può folosi la piața de montaj inclusa nel kit di consegna o installata pe o suprafață piana orizontală: la baza pentru camera video este gommată și non scivola pe suprafață.

Procedura de instalare folosind piastra de montaj:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | Selectați locul de instalare și puneți-l pe DC proveniente dalla fonte di alimentazione 12 V presente nel kit di alimentazione;                                                        |                    |
| 2                                                                                 | Fissare la piastra de montaj al locului de instalare folosind dispozitivul de fixare al kit-ului de livrare sau un alt cu caracteristici similare, tinand cont del material de montaj; |                                                                                                      |
| 3                                                                                 | Installare o telecamera su piastra fixa;                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| 4                                                                                 | Una volta completata l'installazione, puoi servire.                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|  | <b>Important:</b>                                                                                                                                                                      | Asigurați-vă că în locul de instalare selectat rețeaua Wi-Fi este stabilă și are un nivel suficient. |

## Connessione

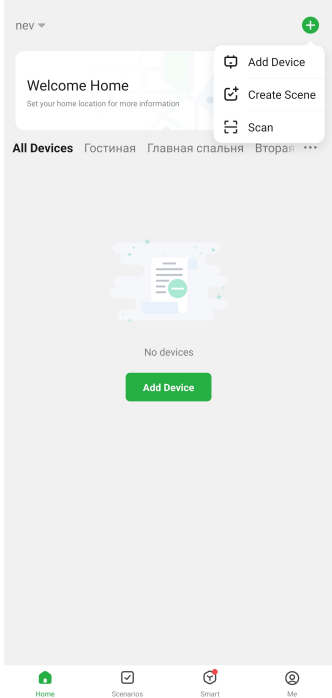
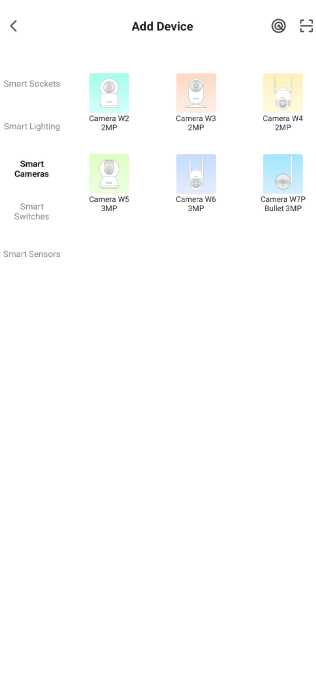
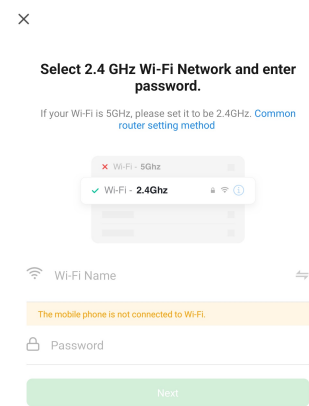
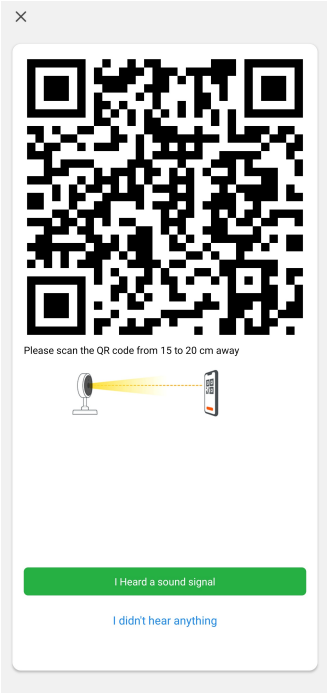
Pentru conectarea la Nous W7p Smart WiFi Camera este necesar să utilizați un smartphone bazat pe sistemul de operare mobil Android sau iOS cu instalarea aplicației Nous Smart Home. Această aplicație mobilă este gratuită și poate fi descărcată din Play Market și App Store. Urmează codul QR pentru conectarea tuturor aplicației:

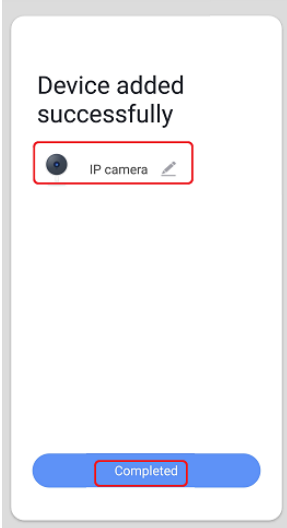
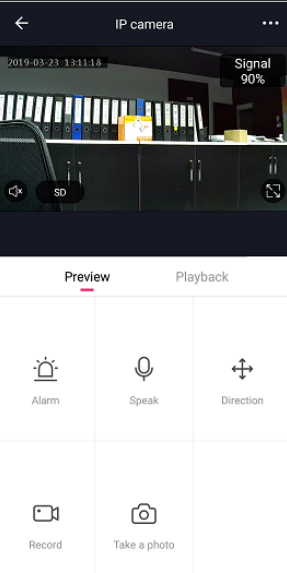


După ce ați instalat aplicația, pentru a funcționa corect, este necesar să aveți toate permisiunile în secțiunea corespunzătoare a setărilor smartphone-ului. Apoi este necesar să se înregistreze un nou utilizator pentru această aplicație.

## Procedura pentru conectarea camerei video la o rețea Wi-Fi:

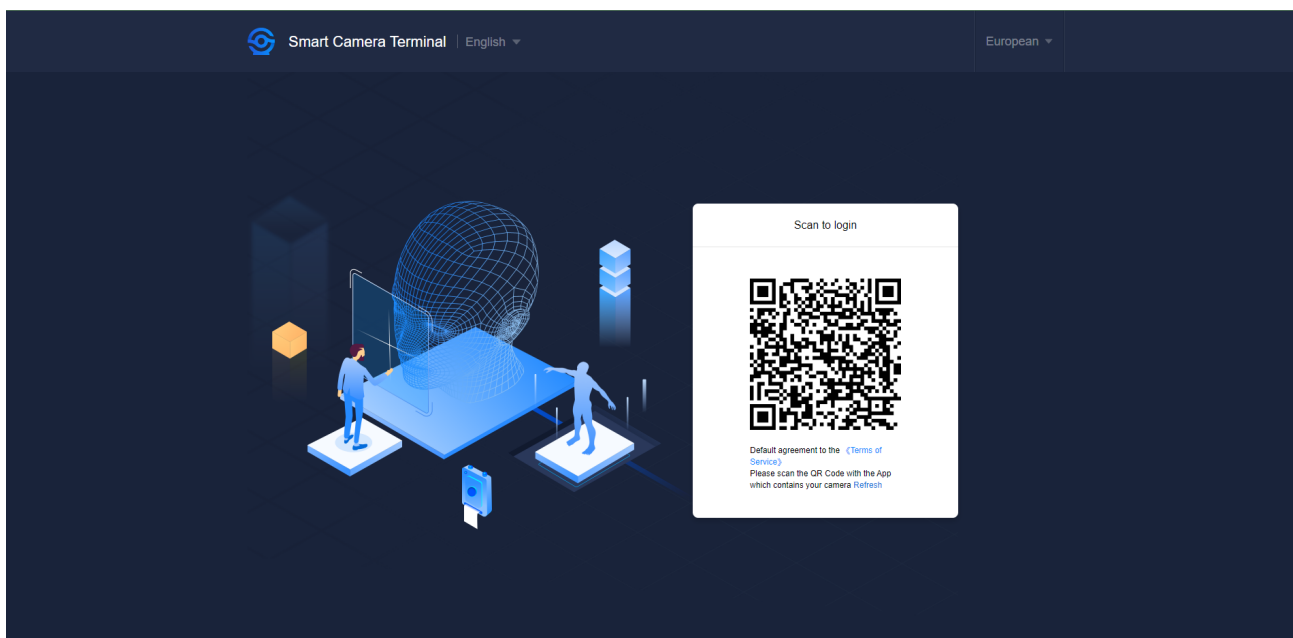
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Collegare lo smartphone all'access point, care va fi utilizat pentru conectarea camerei video. Asigurați-vă că gama de frecvență a rețelei de 2,4 GHz, altele decât Smart WiFi Camera nu este conectată, deoarece camera video nu este proiectată pentru funcționare cu rețea Wi-Fi 5 GHz; |
| 2 | Accendi la videocamera, attendi il mesaj vocale. Se nu a permit niciun mesaj vocal, apăsați butonul de ripristino timp de 5-7 secunde pentru a primi un mesaj vocal.                                                                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                   | <p>Aprilez aplicația Nour Smart Home și faceți clic pe butonul Adăugați un nou dispozitiv:</p>                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                   | Nella scheda aperta "Aggiungi manualmente" Seleztați categoria "Videocamera", și în essa il model "Fotocamera W7p", veniți afișat în figura sopra;                                                                                                                                            |
| 5                                                                                   | Nella finestra che si apre, selectați „passaggio următor” și premiul butonul „avanti”;                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                                                                   | Nella finestra următoare, asigurați che il nome del punto di accesso corrisponda a quello necesar, apoi introduceci la parola în riga substance e premi il butonul "Avanti";                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                                                                   | Apparirà una finestra che spiega come disporre lo schermo dello smartphone di fronte all'obiettivo della videocamera in modo che riesca a considerare il codice QR per connettersi al punto di accesso, come mostrato nella figura sopra;                                                     |
| 8                                                                                   | Sullo screen dello smartphone apparirà un codice QR cu i dati del punto di accesso, dovrà "mostrare" the sua camera. Una volta completata cu succes la lettura del codice, va fi emis un semnal acustic breve și un mesaj vocal "Connessione rete". Fare clic sul butonul "segnale acustico"; |
| 9                                                                                   | Apare o fereastră cu indicația gradului de conectare a rețelei și a adăugării tuturor listelor de dispozitive ale utilizatorului aplicației;                                                                                                                                                  |

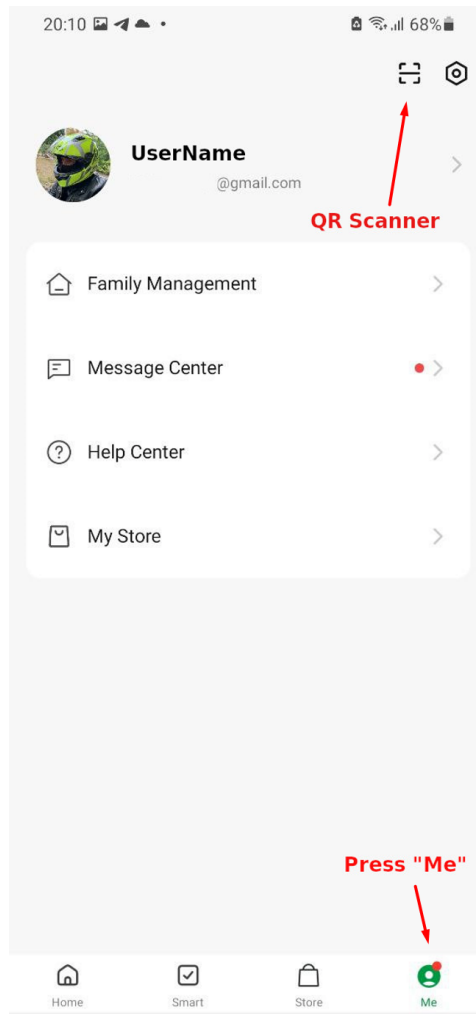
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Al termine della procedura apparirà una finestra nella quale poate fi setată numele dispozitivului și selectați strofa în care se află.</p> |
| <p>Când un dispozitiv viene rimosso dall'elenco dei dispositivi dell'utente dell'applicazione, le impostazioni della fotocamera sono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e la procedura di connessione Wi-Fi viene ripetuta. Se la parola per il punto di accesso Wi-Fi è stata introdotta in modo irregolare, il tempo di esecuzione dell'applicazione di visualizzazione della finestra "Impossibile connettersi alla videocamera via Wi-Fi" con un suggerimento per risolvere il problema.</p> |                                                                                                                                                |

## Acces la desktop

Pentru a păstra videoclipul în streaming, de la telecamera de supraveghere în browser, și pe site-ul <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



În aplicația Nour Smart Home, selectați butonul de scanare a codului QR și scanarea codului rezultat al site-ului.



<span style="font-size: 16px; color: #ff0000;" data-sheets-value="{\"1\":2,\"2\":"