

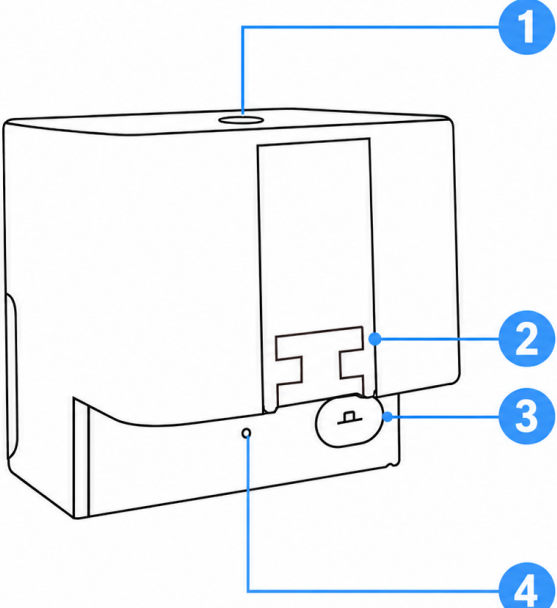
NÁVOD NA POUŽITIE

1. POPIS

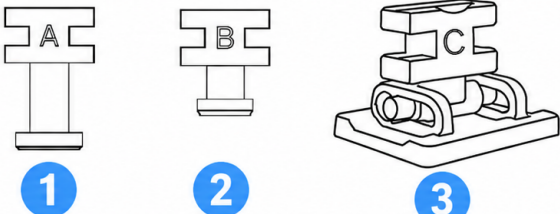
Bezdrôtové inteligentné tlačidlo NOUS C2 ZigBee je kompaktné zariadenie ZigBee, ktoré fyzicky stlačí tlačidlo alebo prepne mechanický spínač. Ide o miniatúrny ovládač, ktorý sa pripevní vedľa klávesu alebo tlačidla a vykoná „stlačenie“ na základe príkazu z aplikácie alebo podľa scenára. Vďaka tomu sa bežné zariadenia premenia na „inteligentné“ bez nutnosti elektrických rozvodov, nástenných kanálov alebo výmeny spínačov.

Zariadenie je určené na automatizáciu klávesov, tlačidiel a spínačov. Ponúka dva režimy stlačenia: krátky a dlhý.

DÔLEŽITÉ: Na pripojenie budete potrebovať Nous E1, Nous E7, Nous E15 alebo inú ZigBee bránu/hub kompatibilnú so systémom Tuya.

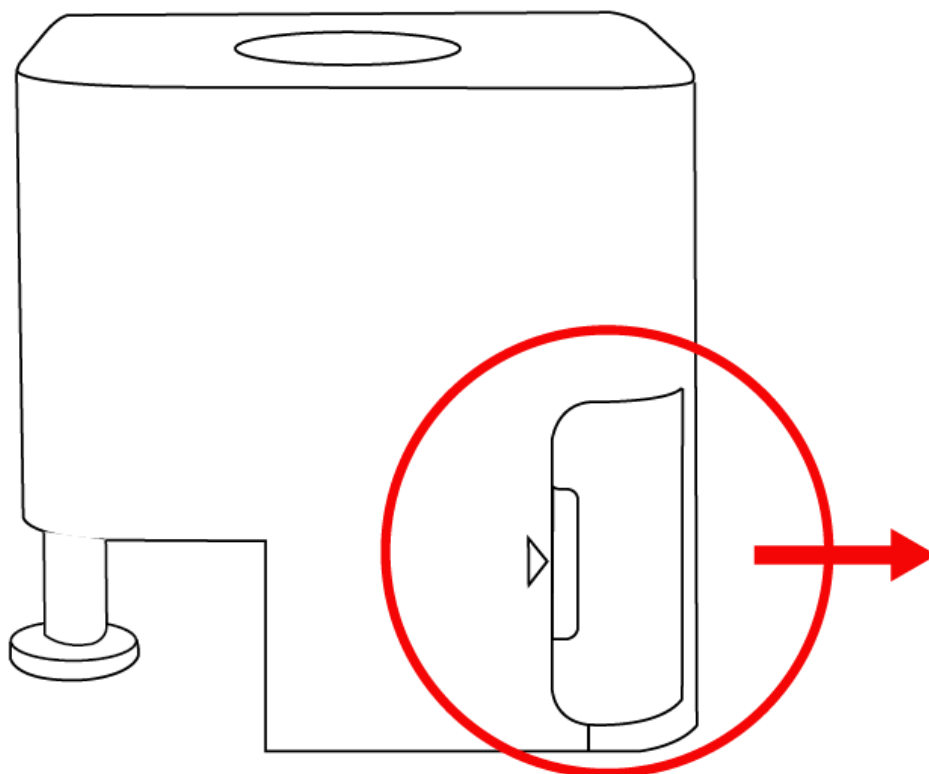
	Fyzické tlačidlo: Kliknutím spustíte robota
	Inštalácia tlačidiel: A/B - pre tlačidlá, C - pre spínače
	Tlačidlo pripojenia: Stlačte a podržte tlačidlo 5 sekúnd, kým LED dióda neblinká, zariadenie prejde do režimu pripojenia
	Bliká LED dióda: Zariadenie prechádza do režimu pripojenia

Tri druhy tlačidiel podporujú používanie rôznych produktov:

	1. 3 mm - typ A : Pre gombíky nepresahujúce 3 mm
	2. 6 mm - typ B : Pre gombíky nepresahujúce 6 mm
	3. 6 mm - typ C : používa sa pre lodný spínač, výška nie viac ako 6 mm

Inštalácia/výmena batérie

1. Otvorte kryt a odstráňte izolačnú fóliu, potom ho zatvorte.



2. Keď sa v aplikácii zobrazí alarm nízkeho nabitia batérie, vymeňte ju.

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Sieť: ZigBee 3.0

Sieťový protokol: IEEE 802.15.4

Frekvenčný rozsah: 2,402 – 2,480 GHz

Pracovný dosah: 90 m otvoreného priestoru

Prevádzkový režim: Kliknutie/Dlhé stlačenie

Maximálny pohyb ramena: 11 mm

Maximálny tlak: 2,0 KGF

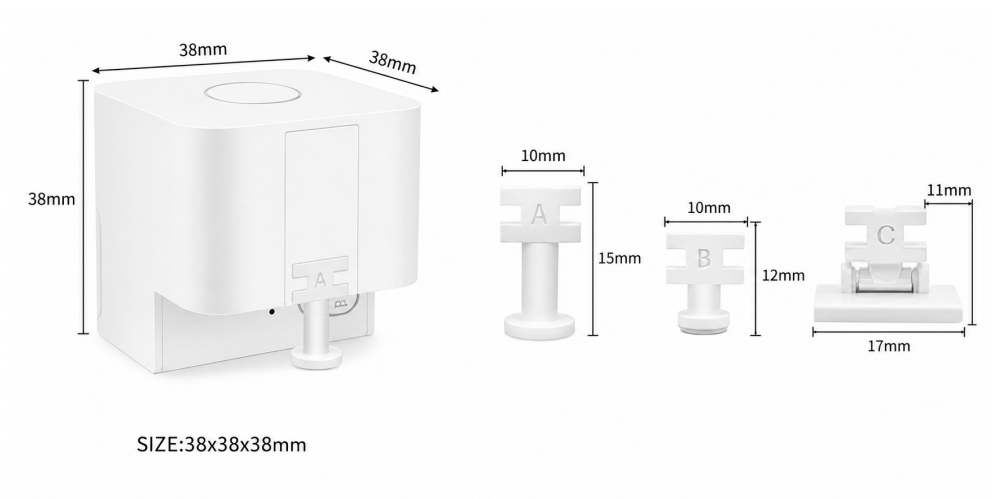
Batéria: Batéria CR2

Prevádzková teplota: -20°C ~ 60°C

Prevádzková vlhkosť: <99% relatívnej vlhkosti

Vodotesnosť: IP20

Rozmery: 38*38*38 mm



3. BEZPEČNOSTNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Namiesto toho použite vlhkú flanelovú handričku.
- Neprekračujte uvedený menovitý výkon. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravy zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

4. PRIPOJENIE

Na pripojenie zariadenia Nous potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:

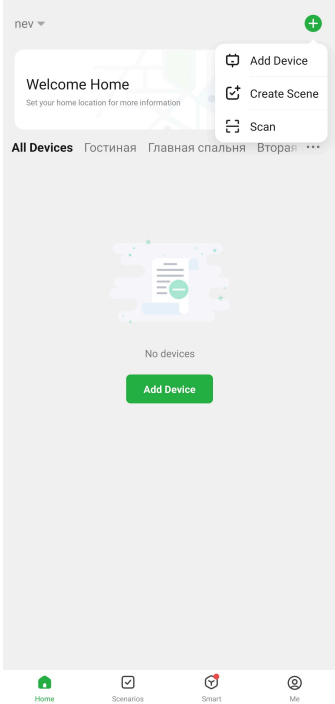
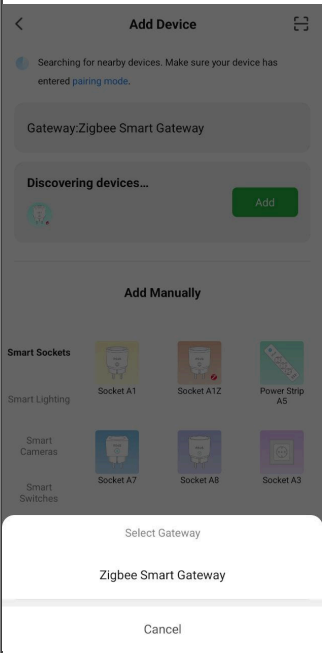
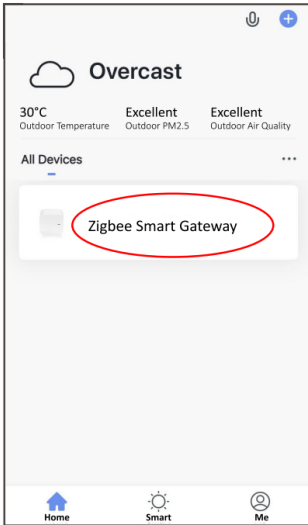
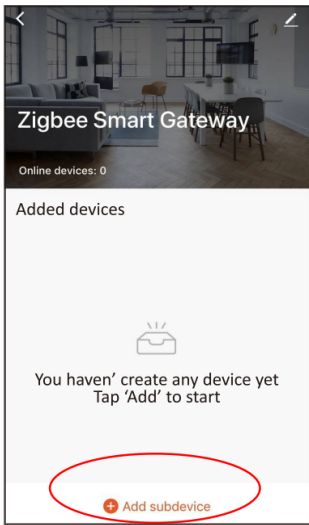


Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Po nainštalovaní programu je pre jeho správne fungovanie potrebné udeliť mu všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom je potrebné zaregistrovať nového používateľa tohto

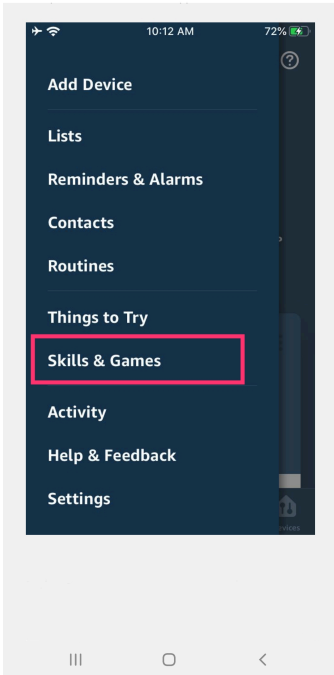
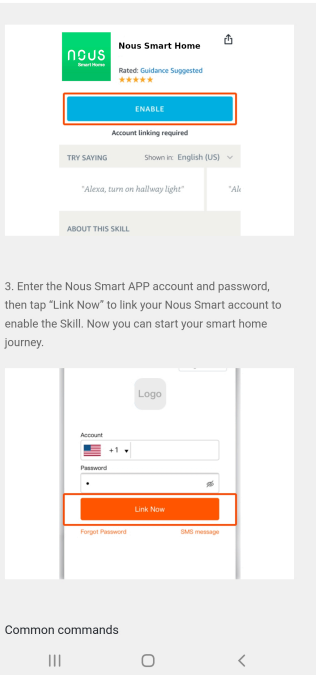
programu.

Stručný návod na inštaláciu (postup pripojenia zariadenia k sieti Zigbee):

1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie zariadenia (váš ZigBee hub by už mal byť pripojený k aplikácii). Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože ZigBee Hub nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz.
2	Pripojte zariadenie k sieti. Ak globálna indikácia neblíka rýchlo, stlačte tlačidlo na 5-7 sekúnd, čím sa nastavenia inteligentnej zásuvky obnovia na výrobné hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nour Smart Home a kliknutím na tlačidlo pridajte nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na pridanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.
	
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné prepínače“ a v nej model „Nour C2“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;
8	Pripojenie k rozbočovaču Zigbee
	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa programu do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení procedúry sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.

10	Ak chcete vymazať všetky údaje z inteligentnej zásuvky, v ponuke zariadenia musíte vybrať „Vymazať zariadenie“, „Zakázať a vymazať všetky údaje“.
Keď je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa aplikácie, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské hodnoty a bude potrebné znova skrátiť postup pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, po uplynutí časovača sa v aplikácii zobrazí okno „nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Ako pripojiť zariadenie k Alexe:

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	V paneli s možnosťami vyberte možnosť „Zručnosti“ a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte výraz „NOUS Smart Home“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť NOUS Smart Home a potom kliknite na tlačidlo Povoľiť.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v Spojených štátoch); Keď sa zobrazí správna stránka, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vašim účtom NOUS Smart Home.
	
4	Vyhľadávanie zariadení: Používatelia musia povedať aplikácii Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Aplikácia Echo začne vyhľadávať zariadenia pridané do aplikácie NOUS Smart Home. Zobrazenie výsledku bude trvať približne 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa a zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvov prebudenia, ktorým môže byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam podporných zručností Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnúť [zariadenie] Alexa, vypnúť [zariadenie]
Pozor: názov zariadenia sa musí zhodovať s aplikáciou NOUS Smart Home.	