


Užívateľská príručka

- Zapnutie
- Princíp činnosti ON/OFF: Pripojené spotrebiče fungujú/zastavujú sa zapnutím/vypnutím napájacieho kábla pod napätím.

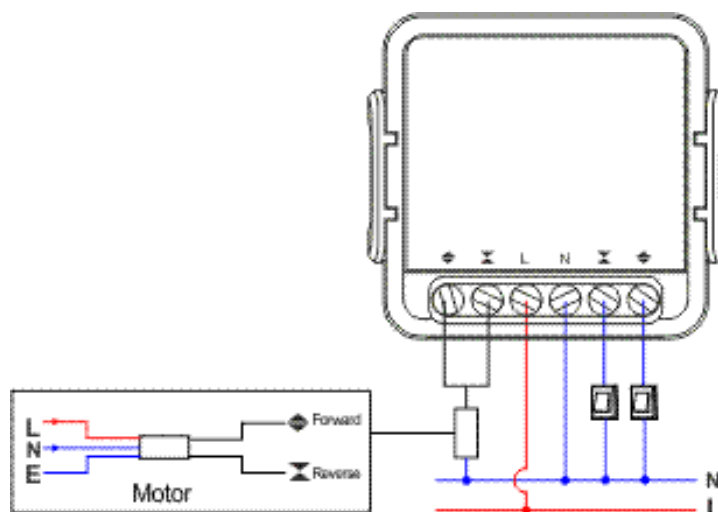

Poznámka: ZigBee Switch musí byť napájaný N a L vodičmi

Ako sa pripojiť:

1. Zapojte zariadenie
2. Nájdite otvorený hotspot wifi so slovom Tasmota v názve
3. Pripojte sa k nej a v prehliadači prejdite na adresu 192.168.4.1
4. Zadajte názov svojej siete Wi-Fi a heslo
5. Po potvrdení sieťových údajov vám rozvodka ukáže IP adresu, z ktorej bude dostupná, pre každý prípad si ju skopírujte.
6. Po vyplnení a uložení údajov o sieti vás automaticky presmeruje na túto adresu.
7. Napájacia lišta je pripravená na použitie. Šablóna a pravidlá sú už aktivované, ale v prípade, že ich budete potrebovať neskôr - nájdete ich nižšie

Parametre šablóny:

```
{"NAME":"Smart WiFi Curtain Module  
L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

Smart WiFi Curtain Module L12T

Tasmota

Template parameters

Name

Based on

GPIO0	User		
GPIO1	Switch	2	
GPIO2	User		
GPIO3	Switch	1	
GPIO4	Relay	2	
GPIO5	Relay	1	
GPIO9	User		
GPIO10	User		
GPIO12	LedLink		
GPIO13	User		
GPIO14	Button	1	
GPIO15	User		
GPIO16	User		
GPIO17	User		

Save

Pomocou tejto šablóny zmeníte jednotku na jednoduchý 2-gangový prepínač (napr. L13 [2 gang]).

Ak chcete jednotku ovládať ako roletový spínač, mali by byť vydané nasledujúce príkazy:

- povoliť SetOption80 1
- aktivujte režim uzávierky 1
- nastavte prepínače tak, aby nasledovali a inverzné `SwitchMode1 4` a `SwitchMode2 4`. Podrobnosti nájdete [v dokumentácii SwitchModes](#).
- Potom by ste mali zariadenie nakalibrovať na vzdialenosť vašich závesov, pozrite si konfiguračnú stránku [Žalúzie a žalúzie](#).

ak existuje tlačidlo napájania:

Podržte tlačidlo napájania 40 a viac sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať a zariadenie sa reštartuje

ak nie je tlačidlo napájania:

Zapojte a vypnite zariadenie 6-krát a nechajte zapojený 7. - LED by mala začať blikať, to znamená, že

zásuvka je pripravená na opätovné pripojenie

ak máte prístup k webovému rozhraniu:

do konzoly napíšte **reset 1 a stlačte enter**

Interakcie inteligentnej domácnosti

Tasmota je neuveriteľne rozšíriteľná a flexibilná a dá sa integrovať s:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atď.

viac informácií nájdete tu:

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>