

NÁVOD

popis

Otočná Wi-Fi videokamera NUS W5 (ďalej len videokamera) je určená na organizovanie video a audio monitoringu v miestnosti prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet pomocou smartfónu alebo tabletu s nainštalovanou aplikáciou We Smart Home. Komunikácia s kamerou prebieha cez cloud server pomocou P2P protokolu, na ktorý slúži bezdrôtový WiFi adaptér. Videokamera je vybavená mikrofónom a reproduktorom, ktorý podporuje obojsmernú zvukovú komunikáciu. Videokamera je vybavená mechanizmami otáčania a nakláňania a podporuje otáčanie o 360° a naklápanie o 65°. Zariadenie má pamäťovú kartu microSD a podporuje pamäťové karty až do 128 GB vrátane. Videokamera prenáša video so zvukom na pamäťovú kartu. Pri detekcii pohybu je možné nepretržité nahrávanie. Videokamera môže odosielať push notifikácie o činnosti detektora pohybu do smartfónu, ktorý je k nej pripojený. Aplikácia We Smart Home má platenú funkciu na prístup do cloudového archívu. Používateľ si môže zakúpiť predplatné takéhoto archívu. Ďalej sa podrobnejšie zvažujú princípy videokamery.




POZOR: Pripojenie k videokamere cez internet nie je možné zaručiť vo

všetkých prípadoch, pretože to závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a vybavenie sprostredkovateľskej siete, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačného systému atď.

PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, napr. B. radiátory a pod.
- Nenechajte zariadenie spadnúť a nevystavujte ho mechanickým nárazom.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Vyhnite sa nadmernej dĺžke spojovacích vodičov. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostiku a opravu zariadenia smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko.

dizajn a ovládanie

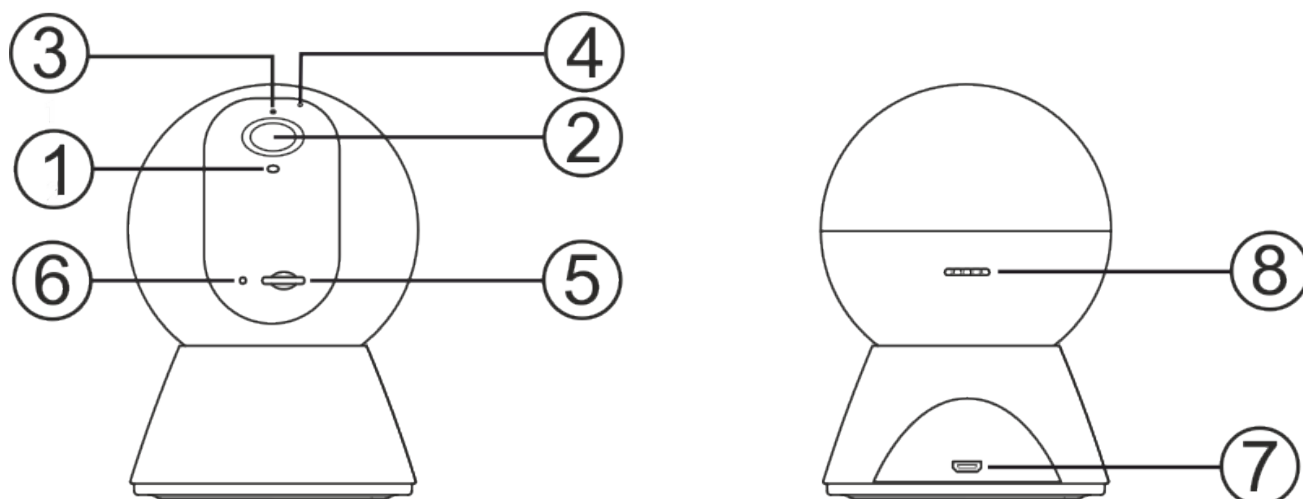


NIE	názov	popis
1	svetelný senzor	Používa sa na automatické prepínanie obrazu z farebného režimu na čiernobiely a naopak, ako aj na aktiváciu IR podpory
2	objektív videokamery	Používa sa na vytvorenie obrázka
3	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
4	mikrofón	Používa sa na vytvorenie zvukového prúdu
5	Slot na microSD kartu	Pre inštaláciu je priložená pamäťová karta MicroSD triedy 10 až do 128 GB
6	Tlačidlo reštart	Dlhým stlačením tlačidla (5-7°C) sa resetujú nastavenia videokamery a nastavenia pripojenia k sieti Wi-Fi
7	Micro USB port	Používa sa na napájanie zariadenia
8	Dynamický	Slúži na prenos zvuku zo smartfónu a na hlasovú asistenciu pri nastavovaní a spúšťaní

inštalácia

Videokameru je možné upevniť na strop pomocou priloženej montážnej dosky, alebo inštalovať na rovnú vodorovnú plochu - základňa videokamery je pogumovaná a nekľže po povrchu.

Postup inštalácie s montážnou doskou:

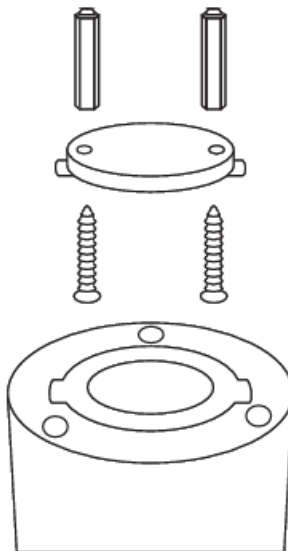1	Vyberte miesto inštalácie a vedzte microUSB kábel z 5V napájacieho zdroja v súprave napájacieho zdroja;	
2	Upevnite montážnu dosku na mieste montáže pomocou upevňovacieho prvku, ktorý je súčasťou dodávky, alebo pomocou upevňovacieho prvku s podobnými vlastnosťami, berúc do úvahy montážne prvky;	
3	Nainštalujte videokameru na stacionárny panel;	
4	Po dokončení inštalácie môžete začať podávať.	
	Dôležité:	Uistite sa, že WiFi sieť vo zvolenom mieste inštalácie je stabilná a má dostatočnú úroveň.

spojenie

Na pripojenie WiFi kamery We W5 Smart je potrebné použiť smartfón na báze mobilného operačného systému Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou We Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a možno ju stiahnuť z Play Market a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní aplikácie je pre jej správne fungovanie potrebné udeliť jej všetky povolenia v príslušnej sekcii nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tohto programu.

Ak chcete pripojiť videokameru k sieti Wi-Fi:

1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, cez ktorý bude pripojená videokamera. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete 2,4 GHz, inak sa inteligentná WiFi kamera nepripojí, pretože videokamera nie je navrhnutá na prácu s 5 GHz WiFi sieťami.
---	--

2	Podávajte jedlo pomocou videokamery a počkajte na hlasový signál. Ak sa neozvala žiadna hlasová výzva, stlačte tlačidlo reset na 5-7 sekúnd, aby ste obnovili nastavenia videokamery na výrobné nastavenia.
3	Otvorte aplikáciu We Smart Home a kliknite na tlačidlo „Pridať nové zariadenie“