

NÁVOD NA POUŽITIE

1. POPIS

Bezdrôtový inteligentný spínač Nous C1 ZigBee (4 tlačidlá) je všestranný štvortlačidlový spínač pre bezdrôtové ovládanie inteligentnej domácnosti. Umožňuje vám jednoducho ovládať zariadenia a spúšťať scenáre inteligentnej domácnosti prostredníctvom protokolu Zigbee 3.0. Model má štyri nezávislé tlačidlá, z ktorých každé môže spúšťať jednotlivé akcie alebo scenáre. Je určený na ovládanie skupín osvetlenia a stmievačov, spúšťanie sekvenčných scenárov inteligentnej domácnosti a vytváranie rýchlych príkazov pre žalúzie, klimatizáciu, zásuvky a ďalšie zariadenia. Ide o alternatívu k tradičným spínačom, ktorá nevyžaduje montáž na stenu; vďaka samolepiacej nálepke ju možno nainštalovať na akýkoľvek povrch.

Každé zo 4 tlačidiel je možné nakonfigurovať pre flexibilné ovládanie:

- jedno stlačenie – klasické zapnutie/vypnutie alebo spustenie prvého scenára;
- dvojité stlačenie – aktivácia alternatívnej scény;
- dlhé stlačenie – aktivácia dodatočnej funkcie alebo scény.

To umožňuje až 12 akcií/scén.

DÔLEŽITÉ: Na pripojenie budete potrebovať Nous E1, Nous E7, Nous E15 alebo inú ZigBee bránu/hub kompatibilnú so systémom Tuya.



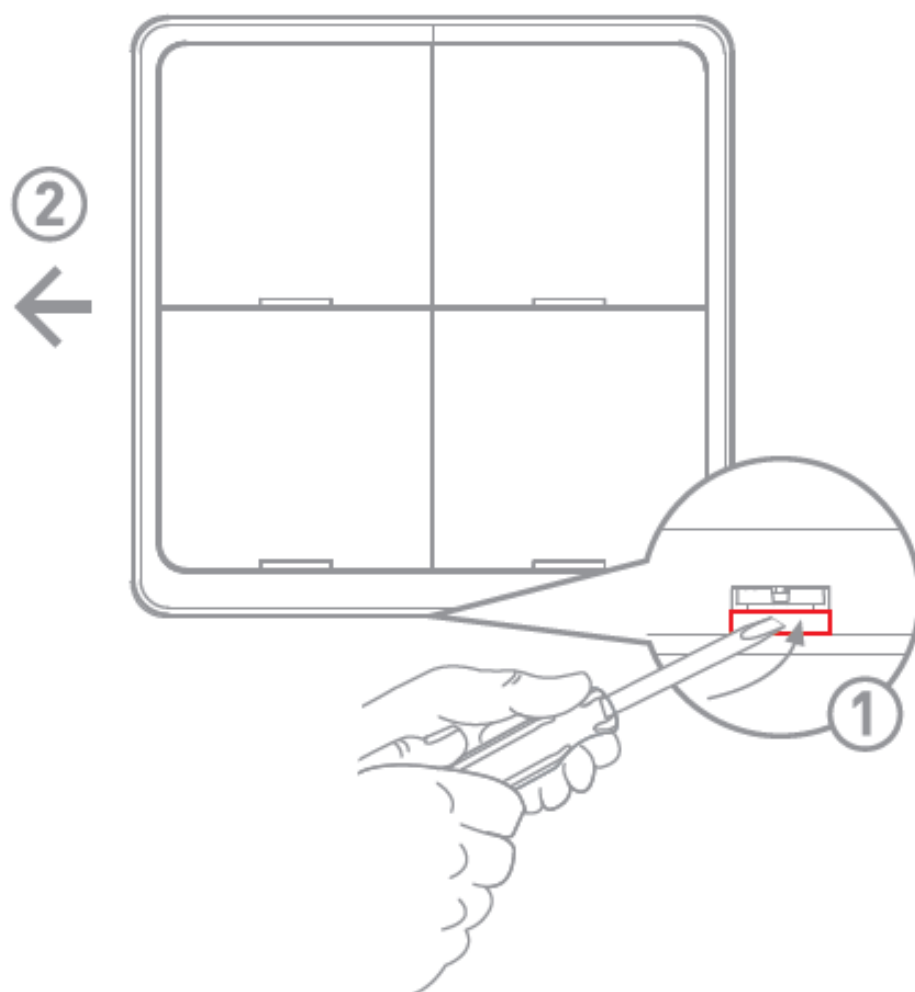
Stlačte a podržte tlačidlo „3“ po dobu 10 sekúnd, kým LED indikátor nezačne blikať. Prepínač potom prejde do režimu rýchlej konfigurácie (vyžaduje sa na pripojenie k bráne/hubu).

Inštalácia/výmena batérie


Pred prvým použitím postupujte podľa týchto pokynov na vloženie batérie alebo odstránenie krytu

batérie.

1. Zdvihnite západku prstom alebo nástrojom a súčasne ju posuňte doľava.



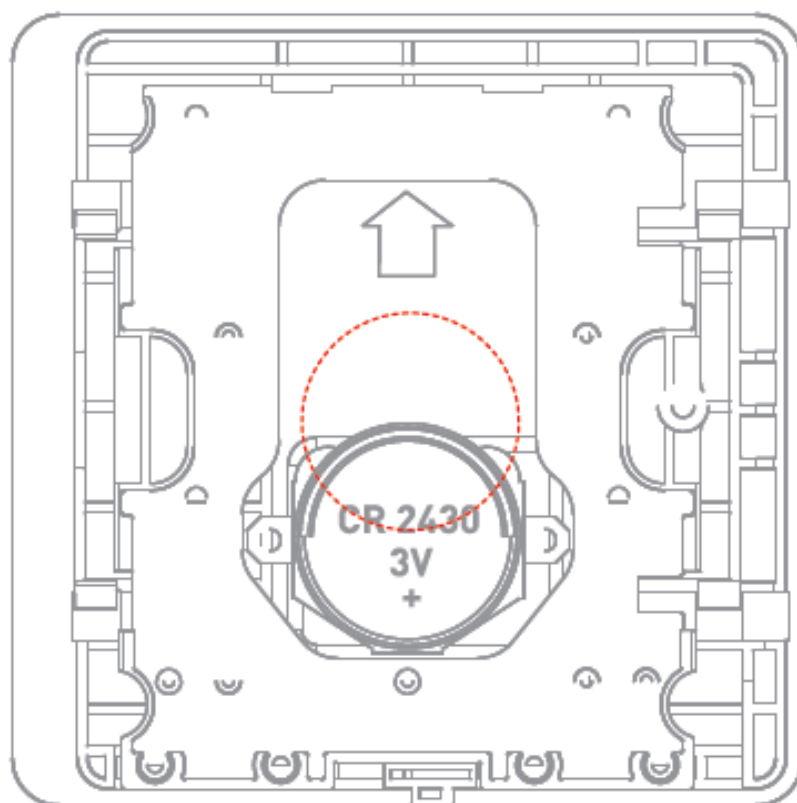2. Keď sa stará batéria vybije, vyberte ju a potom do slotu vložte novú batériu **CR2430** .



2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Sieť: ZigBee 3.0

Sieťový protokol: IEEE 802.15.4

Frekvenčný rozsah: 2,400 – 2,483 GHz

Pracovný dosah: 25 m otvoreného priestoru

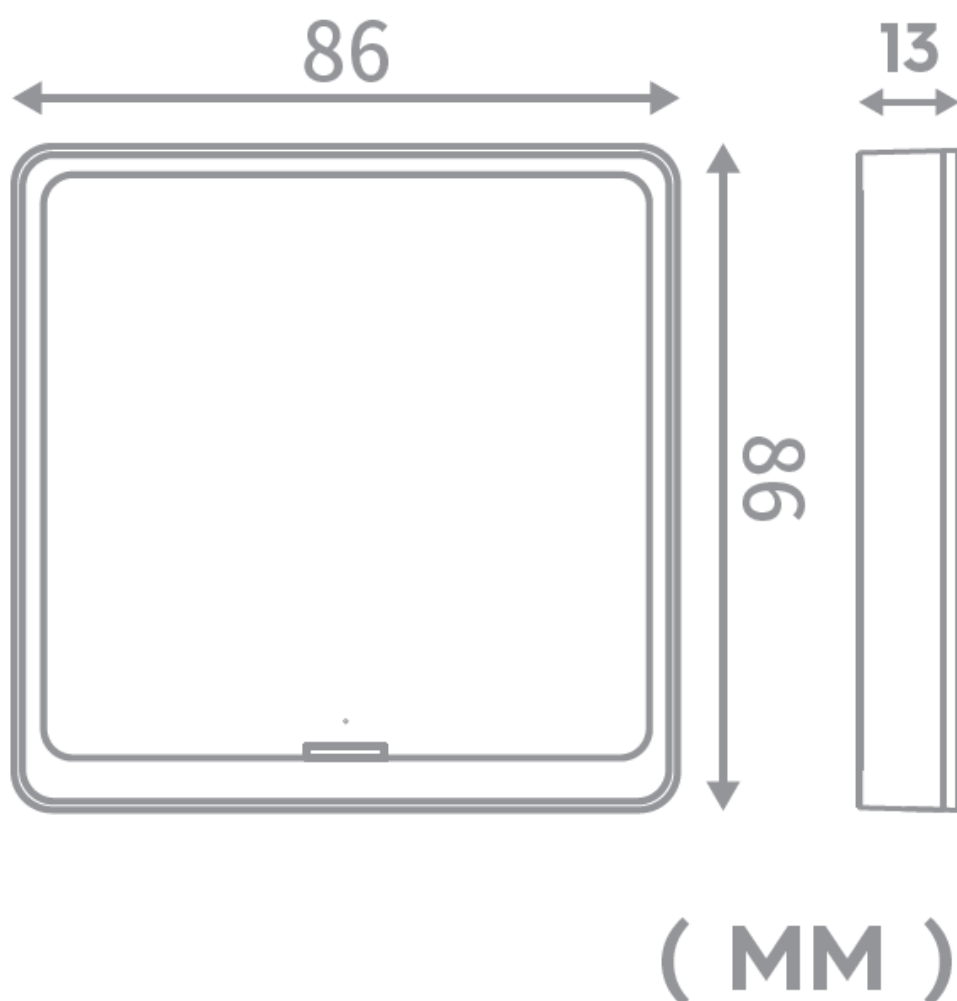
Batéria: CR2430 3V DC

Výdrž batérie: >50 000-krát

Prevádzková teplota: -10°C ~ 45°C

Prevádzková vlhkosť: <90% relatívnej vlhkosti

Rozmery: 86*86*13 mm



3. BEZPEČNOSTNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Namiesto toho použite vlhkú flanelovú handričku.
- Neprekračujte uvedený menovitý výkon. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.

- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravy zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

4. PRIPOJENIE

Na pripojenie zariadenia Nous potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:







Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Po nainštalovaní programu je pre jeho správne fungovanie potrebné udeliť mu všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom je potrebné zaregistrovať nového používateľa tohto programu.



Stručný návod na inštaláciu (postup pripojenia zariadenia k sieti Zigbee):

1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie zariadenia (váš ZigBee hub by už mal byť pripojený k aplikácii). Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože ZigBee Hub nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz.
2	Pripojte zariadenie k sieti. Ak globálna indikácia neblinká rýchlo, stlačte tlačidlo na 5-7 sekúnd, čím sa nastavenia inteligentnej zásuvky obnovia na výrobné hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknutím na tlačidlo pridajte nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na prídanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.

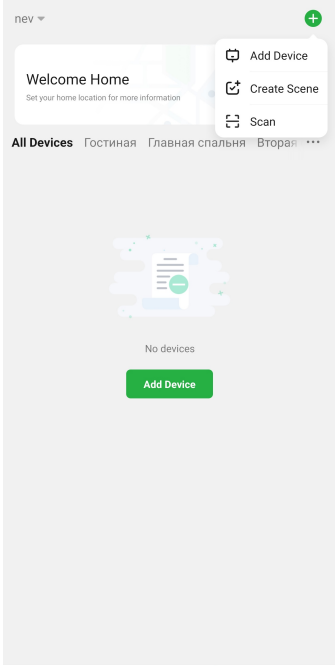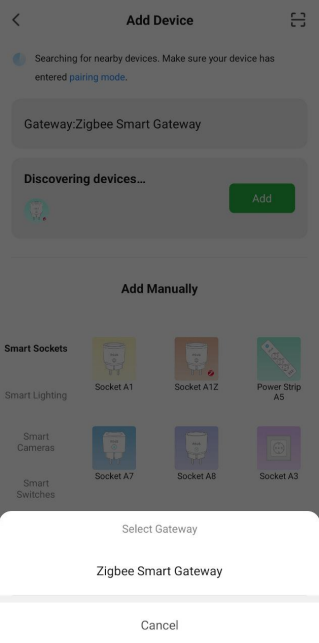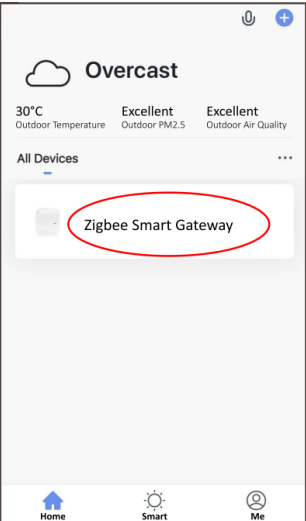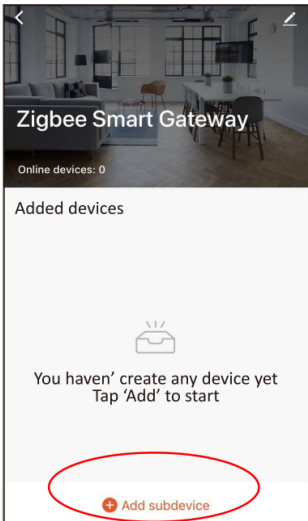	
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné prepínače“ a v nej model „Nous C1“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;
8	Pripojenie k rozbočovaču Zigbee
	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa programu do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení procedúry sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.
10	Ak chcete vymazať všetky údaje z inteligentnej zásuvky, v ponuke zariadenia musíte vybrať „Vymazať zariadenie“, „Zakázať a vymazať všetky údaje“.
Keď je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa aplikácie, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské hodnoty a bude potrebné znova skrátiť postup pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, po uplynutí časovača sa v aplikácii zobrazí okno „nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Ako pripojiť zariadenie k Alexe:

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	V paneli s možnosťami vyberte možnosť „Zručnosti“ a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte výraz „NOUS Smart Home“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť NOUS Smart Home a potom kliknite na tlačidlo Povolíť.

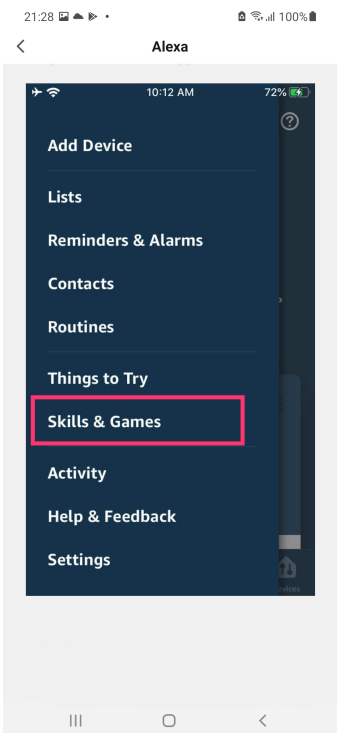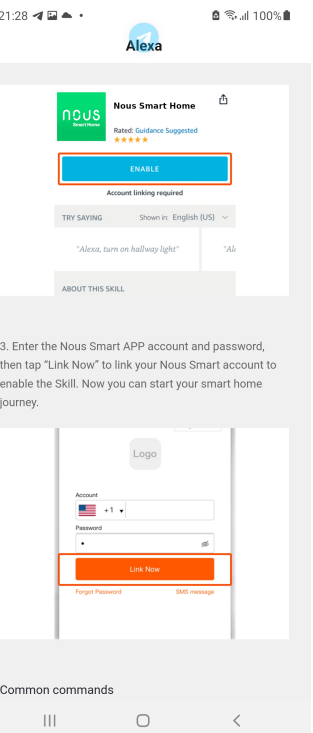3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v Spojených štátoch); Keď sa zobrazí správna stránka, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vašim účtom NOUS Smart Home.
	 3. Enter the Noug Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Noug Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Vyhľadavanie zariadení: Používatelia musia povedať aplikácii Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Aplikácia Echo začne vyhľadávať zariadenia pridané do aplikácie NOUS Smart Home. Zobrazenie výsledku bude trvať približne 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa a zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvov prebudenia, ktorým môže byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam podporných zručností Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnúť [zariadenie] Alexa, vypnúť [zariadenie]
Pozor: názov zariadenia sa musí zhodovať s aplikáciou NOUS Smart Home.	