

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ОПИС

Розумна Wi-Fi розетка **NOUS A10** (далі – розумна розетка) призначена для автоматичного та ручного ввімкнення/вимкнення електроприладів у приміщенні. Керувати нею можна віддалено через інтернет, за допомогою смартфона чи планшета із встановленим додатком **Nous Smart Home**. Зв'язок з розеткою налаштовується через хмарний сервер за протоколом P2P за допомогою вбудованого Wi-Fi адаптера. Розумна розетка має механічну кнопку та індикатор стану. Вона оснащена електромеханічним реле та підтримує функцію енергомоніторингу й обліку спожитої електроенергії.



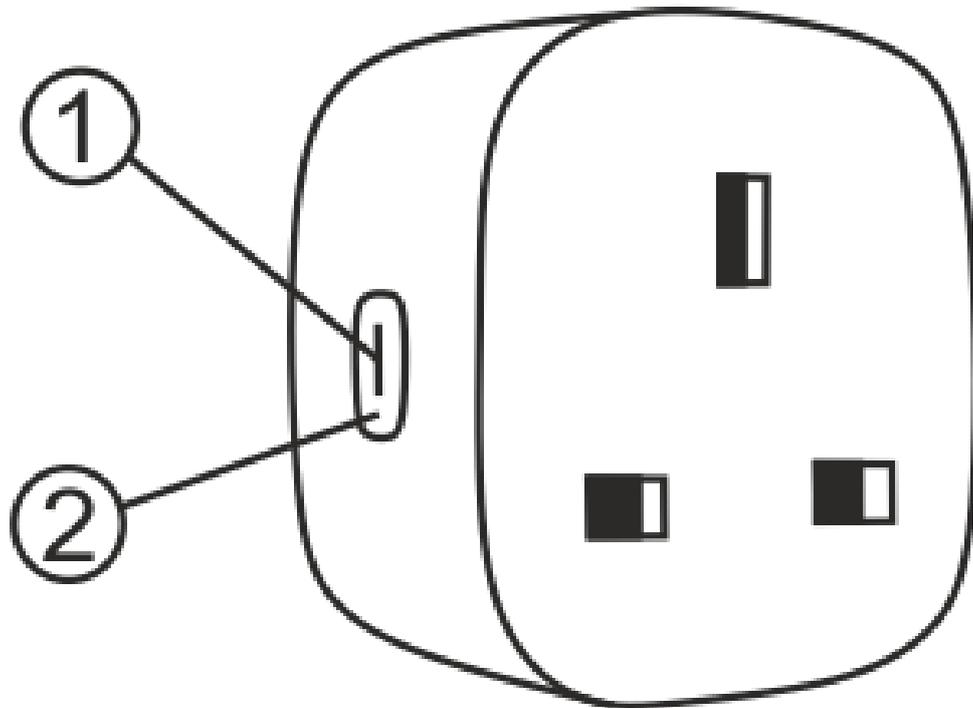
**УВАГА:** Підключення розумної розетки до Інтернету не може бути

гарантоване у всіх випадках, оскільки воно залежить від багатьох умов: якості каналу зв'язку та проміжного мережевого обладнання, марки та моделі мобільного пристрою, версії операційної системи тощо.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цей посібник.
- Використовуйте продукт у межах температури та вологості, зазначених у технічному паспорті.
- Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори тощо.
- Не допускайте падіння пристрою та механічних навантажень.
- Не використовуйте хімічно активні та абразивні мийні засоби для очищення виробу. Використовуйте для цього вологу фланелеву тканину.
- Не перевантажуйте зазначену ємність. Це може призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.
- Не розбирайте виріб самостійно – діагностика та ремонт пристрою повинні проводитися лише в сертифікованому сервісному центрі.

## Дизайн та елементи керування



Ні.	Ім'я	опис
1	Індикатор	Показує поточний стан пристрою
2	Кнопка	Коротке натискання кнопки вмикає та вимикає пристрій. Тривале натискання кнопки (5-7°C) скидає налаштування розумної розетки та параметри підключення до мережі Wi-Fi.

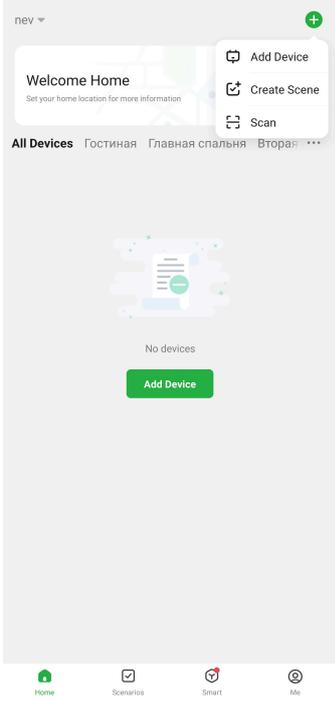
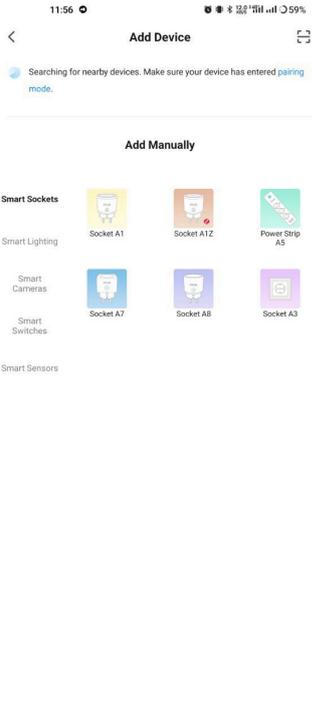
## З'єднання

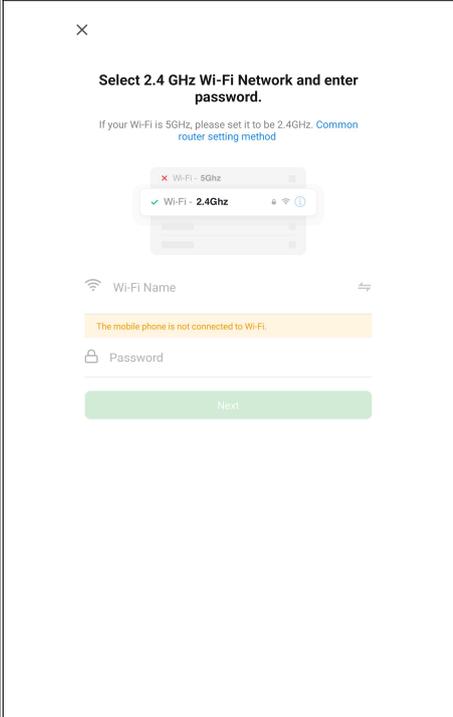
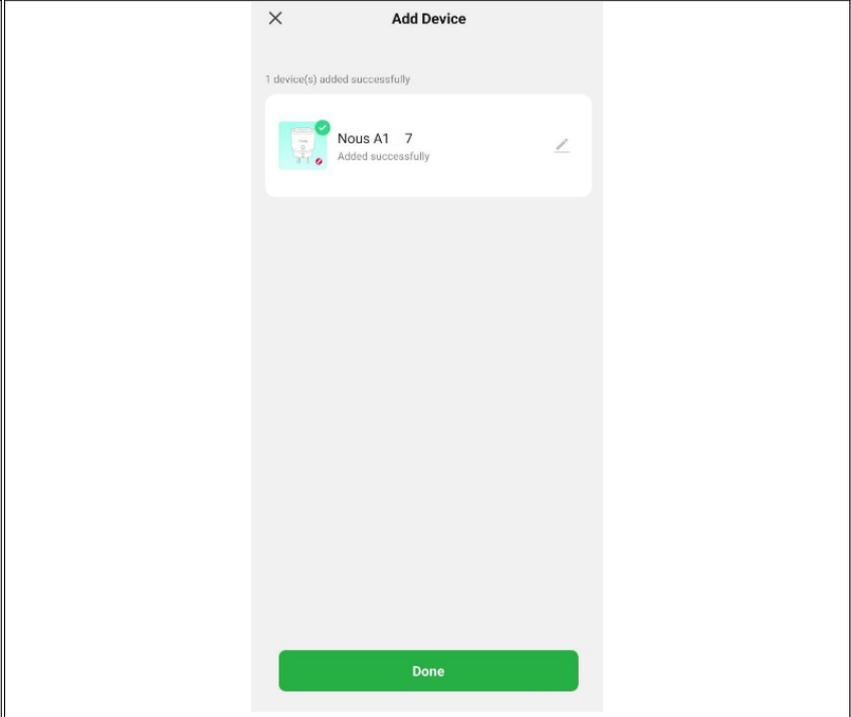
Для підключення розумної розетки Nous A10 вам потрібен смартфон на базі мобільної операційної системи Android або iOS з встановленим додатком Nous Smart Home. Цей мобільний додаток є безкоштовним і доступний для завантаження з Play Market та App Store. QR-код додатку наведено нижче:



Після встановлення програми, для її коректної роботи, необхідно надати їй усі дозволи у відповідному розділі налаштувань смартфона. Потім потрібно зареєструвати нового користувача цієї програми.

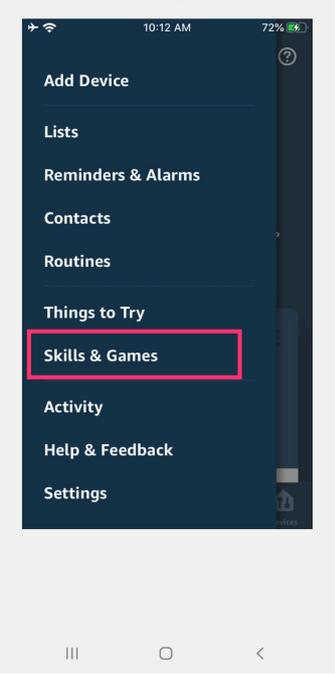
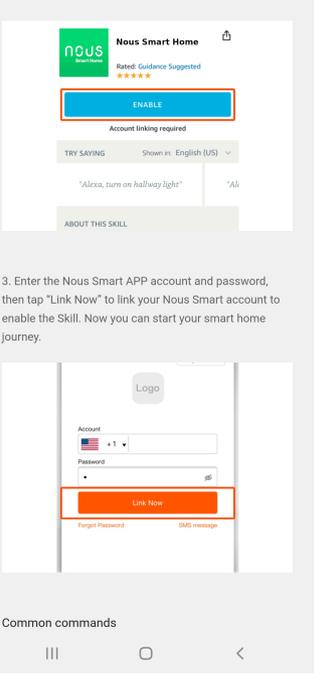
# Порядок підключення розумної розетки до мережі Wi-Fi:

1	Підключіть свій смартфон до Wi-Fi мережі, яка використовуватиметься для розетки. Пристрій працює в мережах <b>2.4 ГГц</b> та <b>5 ГГц</b> .
2	Увімкніть розетку в мережу. Якщо індикатор не блимає швидко, натисніть кнопку на 5-7 секунд, щоб скинути налаштування до заводських.
3	Відкрийте додаток <b>Nous Smart Home</b> і натисніть кнопку, щоб додати новий пристрій.
4	Автоматичне сканування знайде новий пристрій. Підтвердьте підключення та розпочніть сполучення.
5	Якщо пристрій не знайдено автоматично, ви можете додати його вручну зі списку пристроїв.
	
6	У вкладці «Додати вручну» виберіть категорію « <b>Розумні розетки</b> », а потім модель « <b>Розетка A10</b> ».
7	У новому вікні натисніть « <b>Наступний крок</b> », а потім « <b>Далі</b> ».
8	Переконайтеся, що назва Wi-Fi мережі правильна, введіть пароль і натисніть « <b>Далі</b> ».

	
8	З'явиться вікно, що показує ступінь підключення до мережі.
9	Після завершення процедури ви зможете встановити назву пристрою та вибрати кімнату, де він розташований. Ця назва також використовуватиметься в <b>Amazon Alexa</b> та <b>Google Home</b> .
10	Щоб видалити всі дані з розетки, у меню пристрою виберіть <b>«Видалити пристрій»</b> , а потім <b>«Вимкнути та видалити всі дані»</b> .
<p>Коли пристрій буде видалено зі списку пристроїв користувача застосунку, налаштування розумної розетки будуть скинуті до заводських значень і потрібно буде знову скоротити процедуру підключення до мережі Wi-Fi. Якщо пароль точки доступу Wi-Fi був введений неправильно, то після закінчення часу таймера застосунок покаже вікно «не вдалося підключитися до Wi-Fi» з покроковими інструкціями щодо виправлення проблеми.</p>	

## Як підключити пристрій до Alexa

1	Увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Alexa та пароль (якщо ви ще не ввійшли, спочатку зареєструйтесь); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
2	Виберіть «Навички» на панелі параметрів, потім знайдіть «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; у результатах пошуку виберіть NOUS Smart Home, а потім натисніть «Увімкнути».
3	Введіть ім'я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується лише у Сполучених Штатах); Коли ви побачите правильну сторінку, це означає, що ваш обліковий запис Alexa пов'язано з вашим обліковим записом NOUS Smart Home.

	
<p style="text-align: center;">4</p>	<p>Виявлення пристроїв: Користувачі повинні сказати Echo: «Echo (або Alexa), відкрий мої пристрої».</p> <p>Echo почне шукати пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, результат буде показано приблизно через 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» в Alexa APP, і будуть відображені успішно знайдені пристрої.</p> <p>Примітка: «Echo» – це одне з імен для пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.</p>
<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Список навичок підтримки</p> <p>Користувач може керувати пристроями за допомогою таких інструкцій:</p> <p>Alexa, увімкнути [пристрій]</p> <p>Alexa, вимкнути [пристрій]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Увага: назва пристрою має збігатися з назвою застосунку NOUS Smart Home.</b></p>	