

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС

Домашня ZigBee фотоелектрична димова сигналізація Nous E8 виявляє пожежу, визначаючи дим. Коли дим у кімнаті досягає певної концентрації, сигналізація видає звуковий і світловий сигнал тривоги. Ця сигналізація підходить для житлових будинків.

- Одноджерельне виявлення, захищене від хибних спрацьовувань через пил, комах або вологу.
- Професійний лабіринтовий дизайн, швидке виявлення пожежі.
- Функція сповіщення через додаток, перевірка рівня заряду батареї та стану роботи в будь-який час.
- Корпус з вогнестійкого пластику з глянцевою поверхнею.



УВАГА: Для підключення вам знадобиться
**Nous E1, Nous E7 або інший сумісний з TuYa
шлюз/концентратор ZigBee.**

**Якщо датчик e8 не виявляється ZigBee2mqtt, прохання
встановити оновлену прошивку згідно інструкції:
https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html**

та надаємо файл з налаштуваннями TZE284_0zaf1cr8

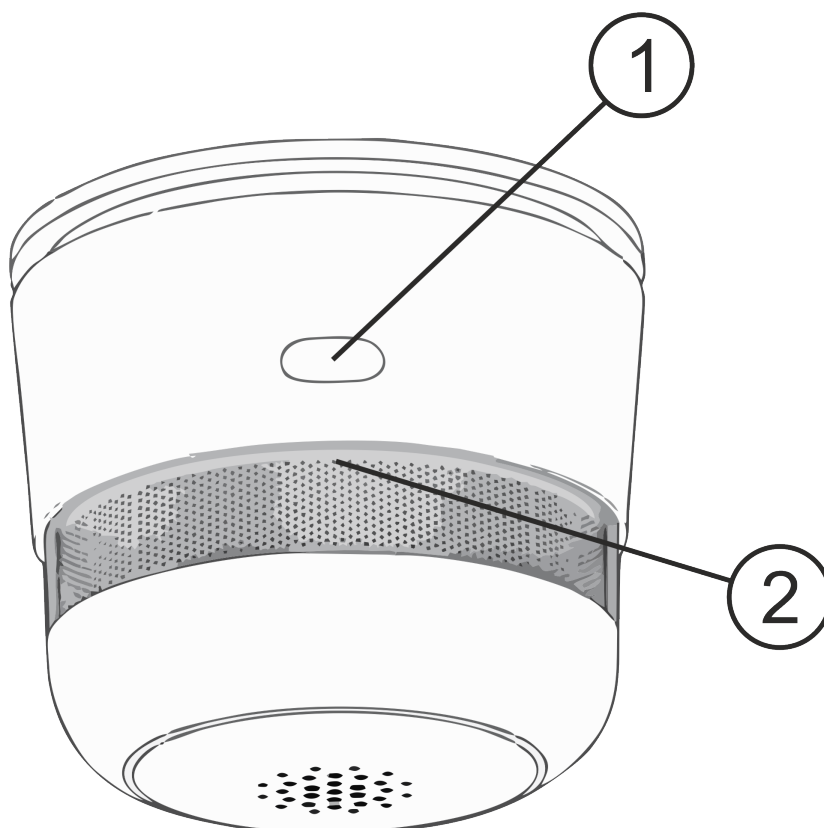
З'єднання пристрою з інтернетом не може бути гарантоване в всіх випадках, оскільки воно залежить від багатьох умов: якості каналу зв'язку та проміжного мережевого обладнання, марки та моделі мобільного пристрою, версії операційної системи тощо.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію.
- Використовувати продукт у межах температури та вологості, зазначених у технічному паспорті.
- Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, наприклад, радіаторів опалення тощо.
- Не допускати падіння пристрою і впливу на нього механічних навантажень.

- Не використовуйте для чищення виробу хімічно активні та абразивні миючі засоби. Використовуйте для цього вологу фланелеву ганчірку.
- Не призводьте до перенавантаження зазначеної потужності. Це може призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.
- Не розбирайте виріб самостійно - діагностику і ремонт пристрою необхідно проводити тільки в сертифікованому сервісному центрі.

Дизайн і елементи керування



№	Ім'я	опис
1	Кнопка	Тривале натискання кнопки (5-7 С) скидає налаштування пристрою та параметри підключення до мережі.
2	Індикатор	Показує поточний стан пристрою

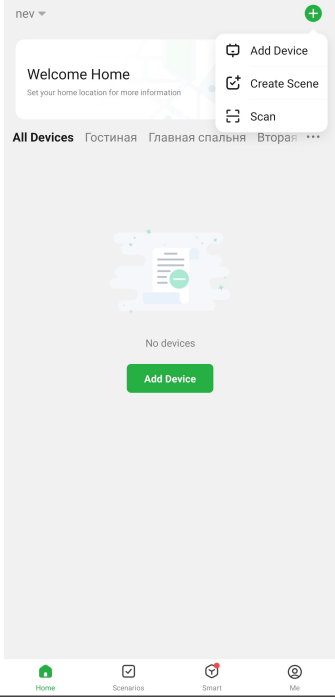
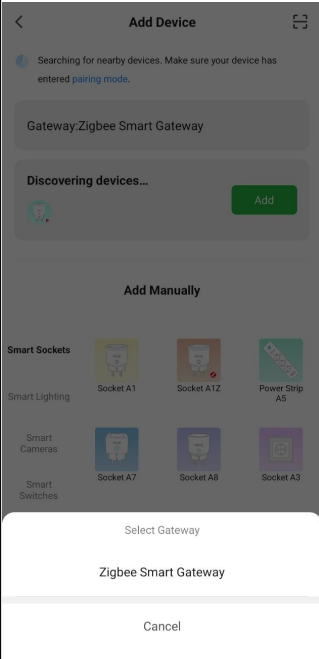
Підключення

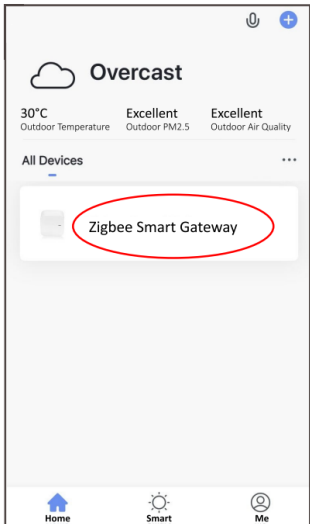
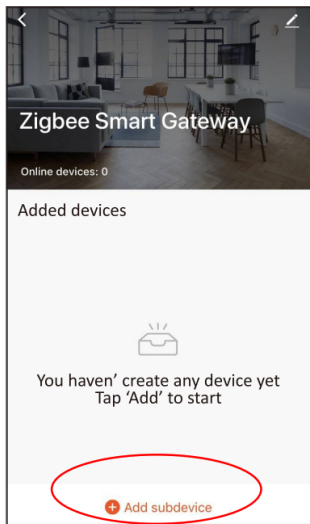
Для підключення пристрою Nous E8 необхідний смартфон на базі мобільної операційної системи Android або iOS з встановленим додатком Nous Smart Home. Цей мобільний додаток безкоштовний і доступний для завантаження з Play Market і App Store. Qr-код до додатку наведено нижче:



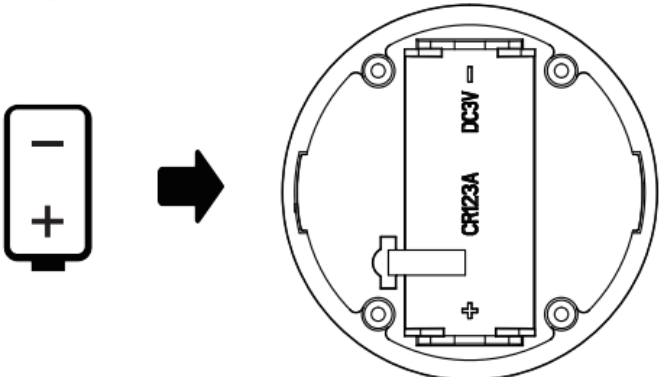
Після встановлення програми для її коректної роботи необхідно надати йому всі дозволи у відповідному розділі налаштувань смартфона. Тоді необхідно зареєструвати нового користувача цієї програми.

Порядок підключення смарт розетки до мережі Zigbee:

1	Під'єднайте смартфон до точки доступу, яка буде використовуватися для підключення смарт пристрою. Переконайтеся, що діапазон частот мережі 2,4 ГГц, інакше пристрій не під'єднається, оскільки Zigbee Hab не призначений для роботи з мережами Wi-Fi 5 ГГц; (ваш концентратор ZigBee уже має бути підключений до програми)
2	Увімкніть пристрій. Якщо світова індикація блимає не швидко, то натиснути кнопку 5-7 с для скидання налаштувань пристрою до заводських значень.
3	Відкрийте програму Nous Smart Home і натисніть кнопку додавання нового пристрою
4	З'явиться автосканування, яке запропонує вам додати новий пристрій. Підтвердьте підключення та почніть сполучення.
5	Якщо автосканування не бачить ваш пристрій, ви можете вибрати його вручну зі списку пристроїв
 	
6	У вкладці «Додати вручну» виберіть категорію «Розумні датчики», а в ній модель «Датчик диму E8», як показано на малюнку вище;
7	У вікні, що відкрілося, виберіть «наступний крок» і натисніть кнопку «Вперед»;

8	З'єднання з хабом Zigbee
	
8	З'явиться вікно із зазначенням ступеня підключення до мережі та додаванням до списку пристроїв поточного користувача програми:
9	Після закінчення процедури з'явиться вікно, в якому можна буде задати назву пристрою і вибрати кімнату, в якій він знаходиться. Назва пристрою також використовуватиметься Amazon Alexa та Google Home.
Коли пристрій видаляється зі списку пристроїв користувача додатків, налаштування смарт розетки до заводських значень і потрібно буде знову скоротити процедуру підключення до мережі Wi-Fi. Якщо пароль для точки доступу Wi-Fi був вказаний неправильно, то в додатку після часу таймера з'являється вікно «не вдалося під'єднати до Wi-Fi» з пропозицією покрокових дій, щоб усунути проблему.	

Заміна батареї

1	Щоб замінити батарею, від'єднайте димову сигналізацію від монтажного кронштейна, повернувши проти годинникової стрілки.	
2	Вийміть батарею, а потім встановіть нову, дотримуючись правильних полярних позначок.	
3	Натисніть кнопку для перевірки сигналізації, а потім встановіть сигналізацію на монтажний кронштейн, повернувши за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її.	

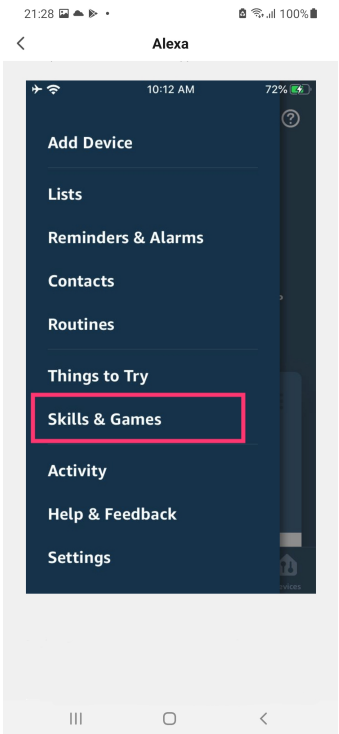
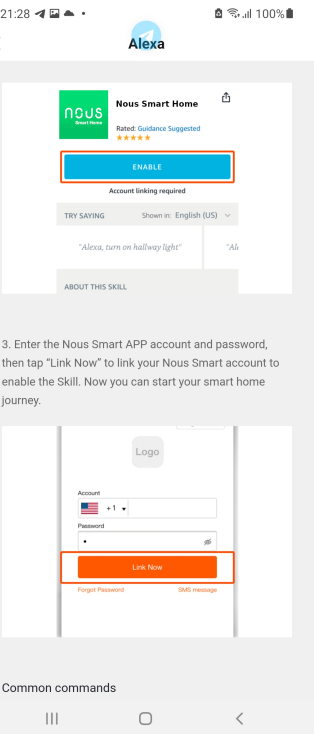
Метод встановлення

Процедура монтажу за допомогою монтажної пластини:

1	Помістіть монтажну пластину на бажане місце встановлення та позначте, де повинні бути просвердлені отвори.	
2	Просвердліть два отвори діаметром 4 міліметри (відстань між ними 32 міліметри).	
3	Вставте пластикові заглушки в отвори.	
4	Вставте гвинти в монтажну пластину та щільно затягніть їх у заглушки.	
5	Помістіть димову сигналізацію на монтажний кронштейн і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб закріпити її.	
6	Димова сигналізація закріплена, коли отвори між монтажною пластиною та димовою сигналізацією збігаються.	
7	Натисніть кнопку тестування, щоб перевірити, чи працює димова сигналізація нормально. Якщо звуку немає, сигналізація несправна і не може бути використана.	
	Важливо:	Переконайтеся, що у вибраному місці установки мережа Wi-Fi стабільна і має достатній рівень.

Як підключити свій пристрій до Alexa

1	Увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Alexa та пароль (якщо ви ще не зареєстровані, спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
2	Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; У результатах пошуку виберіть NOUS Smart Home, а потім натисніть Увімкнути.
3	Введіть ім'я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите правильну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов'язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

	
4	Виявлення пристроїв: користувачі повинні сказати Echo: «Echo (або Alexa), відкрийте мої пристрої». Echo почне знаходити пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для показу результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» в Alexa APP, він покаже пристрої, які успішно знайдено. Примітка: «Echo» — це одне з імен пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.
5	Список навичок підтримки Користувач може керувати пристроями за допомогою таких інструкцій: Alexa, увімкни [пристрій] Alexa, вимкни [пристрій]
Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home APP.	