

NÁVOD K POUŽITÍ

Smart WiFi vožtovo valdiklis L3 Smart WiFi Valve Controller L3


Budete potřebovat aplikaci Nouis Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z **přímého odkazu**



OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.

O ovladači

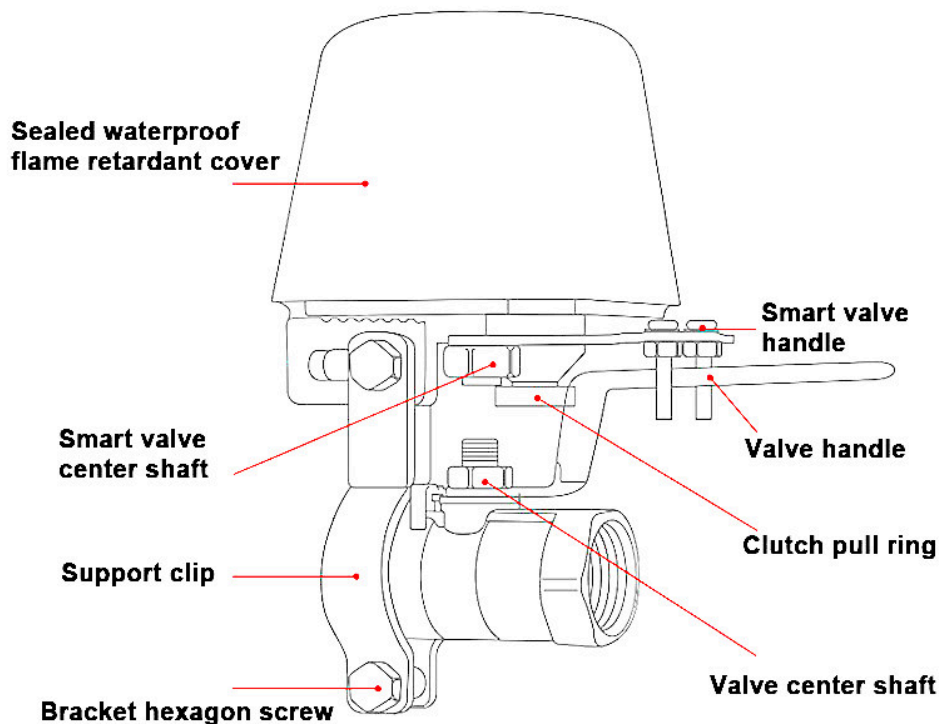

Jak nainstalovat

1. Nainstalujte montážní brzdu na vodovodní nebo plynové potrubí/ventil
2. Umístěte inteligentní ovladač nad ventil a ujistěte se, že hřídel ovladače je přímo v ose s osou rukojeti ventilu
3. Utáhněte šrouby na obou koncích montážní brzdy **(Ujistěte se, že střed hřídele ovladače ventilu je ve stejné ose jako středový hřídel ventilu, jinak nelze ventil zcela uzavřít a otevřít)**
4. Poté můžete ručně stáhnout kroužek spojky dolů a zkontrolovat, zda se ventil otevírá a zavírá
5. Připojte zařízení k napájení

Jak připojit a používat

1. Ujistěte se, že LED indikátor rychle bliká. Pokud ne, podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat
2. otevřete aplikaci Nous Smart Home
3. stiskněte + pro přidání zařízení
4. vyberte ovladač ventilu z adresáře přepínačů (nebo můžete použít také autoscan)
5. potvrďte, že kontrolka bliká
6. vyplňte svá WiFi data (pouze 2,4 GHz) a spusťte připojení
7. po spárování je chytrý ventil připraven k použití.

Tipy

- Resetování zařízení - stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud nezačne kontrolka LED blikat (zařízení je připraveno k opětovnému spárování)
- Pokud není k dispozici WiFi - krátkým stisknutím tlačítka napájení se ventil v případě potřeby otevře a zavře.
- Pokud není napájení - stáhněte kroužek spojky dolů a otevřete nebo zavřete ventil ručně
- Abyste předešli zatuhnutí vašeho ventilu časem, doporučujeme vám naplánovat jednoduchou sekvenci zavírání několikrát za měsíc.