

NÁVOD

popis

Otočná Wi-Fi videokamera NUS W5 (dále jen videokamera) je určena pro organizaci video a audio monitoringu v místnosti prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací We Smart Home. Komunikace s kamerou probíhá přes cloudový server pomocí P2P protokolu, ke kterému slouží bezdrátový WiFi adaptér. Videokamera je vybavena mikrofonom a reproduktorem, který podporuje obousměrnou audio komunikaci. Videokamera je vybavena mechanismy otáčení a naklánění a podporuje otáčení o 360° a naklánění o 65°. Zařízení má paměťovou kartu microSD a podporuje paměťové karty až do 128 GB včetně. Videokamera přenáší video se zvukem na paměťovou kartu. Při detekci pohybu je možný nepřetržitý záznam. Videokamera může posílat push notifikace o činnosti detektoru pohybu do smartphonu, který je k ní připojen. Aplikace We Smart Home má placenou funkci pro přístup do cloudového archivu. Uživatel si může zakoupit předplatné takového archivu. Dále jsou podrobněji zvažovány principy videokamer.



POZOR:



Připojení k videokameře přes internet nelze ve všech případech

zaručit, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a vybavení zprostředkující sítě, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, např. B. radiátory atd.
- Zařízení neupusťte ani jej nevystavujte mechanickým nárazům.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Vyvarujte se nadměrné délky připojovacích vodičů. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostiku a opravu zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

design a ovládání

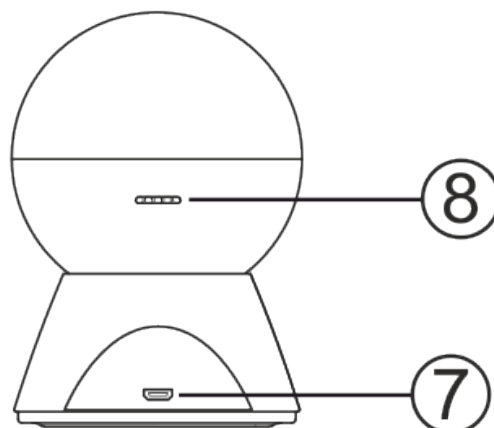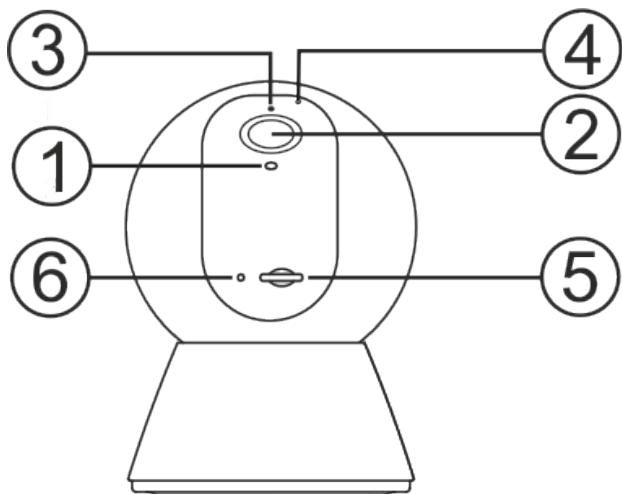


NE.	název	popis
1	světelný senzor	Slouží k automatickému přepínání obrazu z barevného režimu do černobílého a naopak a také k povolení IR podpory
2	objektiv videokamery	Slouží k vytvoření obrázku
3	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
4	mikrofon	Používá se k vytvoření zvukového proudu
5	Slot pro microSD kartu	Pro instalaci je přibalena paměťová karta MicroSD třídy 10 až 128 GB
6	Tlačítko reset	Dlouhé stisknutí tlačítka (5-7°C) resetuje nastavení videokamery a nastavení připojení k síti Wi-Fi
7	Micro USB port	Slouží k napájení zařízení
8	Dynamický	Slouží k přenosu zvuku ze smartphonu a pro hlasovou asistenci při nastavování a spouštění

instalace

Videokameru lze upevnit na strop pomocí přiložené montážní desky nebo instalovat na rovnou vodorovnou plochu - základna videokamery je pogumovaná a neklouže po povrchu.

Postup instalace s montážní deskou:

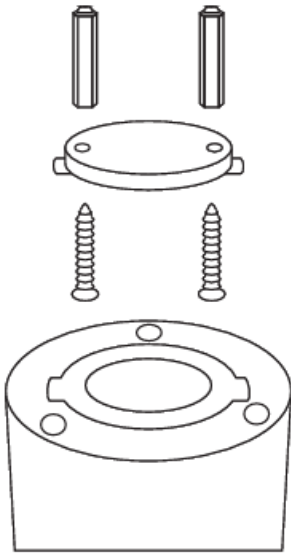1	Vyberte místo instalace a vedte microUSB kabel od 5V napájecího zdroje v sadě napájecího zdroje;	
2	Upevněte montážní desku na místě montáže pomocí upevňovacího prvku, který je součástí dodávky, nebo upevňovacího prvku s podobnými vlastnostmi, s ohledem na montážní prvky;	
3	Nainstalujte videokameru na stacionární panel;	
4	Po dokončení instalace můžete začít podávat.	
	Důležité:	Ujistěte se, že WiFi síť ve zvoleném místě instalace je stabilní a má dostatečnou úroveň.

spojení

Pro připojení kamery We W5 Smart WiFi je nutné použít chytrý telefon založený na mobilním operačním systému Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací We Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a lze ji stáhnout z Play Market a App Store. QR kód aplikace je níže:



Po instalaci aplikace je pro její správný chod nutné udělit jí všechna oprávnění v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

Připojení videokamery k síti Wi-Fi:

1	Připojte smartphone k přístupovému bodu, přes který bude připojena videokamera. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě 2,4 GHz, jinak se chytrá WiFi kamera nepřipojí, protože videokamera není navržena pro práci s 5GHz WiFi sítěmi.
---	--

2	Podávejte jídlo s videokamerou a počkejte na hlasový signál. Pokud nedošlo k žádné hlasové výzvě, stiskněte tlačítko reset po dobu 5-7 sekund, abyste obnovili nastavení videokamery na výchozí tovární hodnoty.
3	Otevřete aplikaci We Smart Home a klikněte na tlačítko „