

NÁVOD K POUŽITÍ

Popis

Wi-Fi PTZ kamera Nous W6 (dále jen videokamera) je určena k organizaci video dohledu a audio monitoringu za účelem využití vzdáleného přístupu přes internet pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Komunikace s kamerou je postavena přes cloudový server pomocí P2P protokolu, pro který je použit 2,4 GHz Wi-Fi bezdrátový adaptér. Videokamera je vybavena mikrofonom a reproduktorem pro podporu obousměrné zvukové komunikace. Videokamera je vybavena mechanismy otáčení a naklánění a podporuje otáčení o 360° a naklánění o 65°. Zařízení má slot na microSD kartu a podporuje paměťové karty až do velikosti 128 GB s možností rozšíření. Videokamera nahrává video se zvukem na paměťovou kartu. Je možný nepřetržitý záznam nebo záznam detekce pohybu. Videokamera může odesílat oznámení push, když detekuje detektor pohybu, který je s ní spojen chytrým telefonem. Aplikace Nous Smart Home má funkci přístupu do placeného cloudového archivu, uživatel si může zakoupit předplatné takového archivu. Podrobnější zdůvodnění provozu videokamery je diskutováno níže.



POZOR: Komunikaci s kamerou přes internet nelze zaručit ve všech

případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalita komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značka a model mobilního zařízení, verze operačního systému, atd.

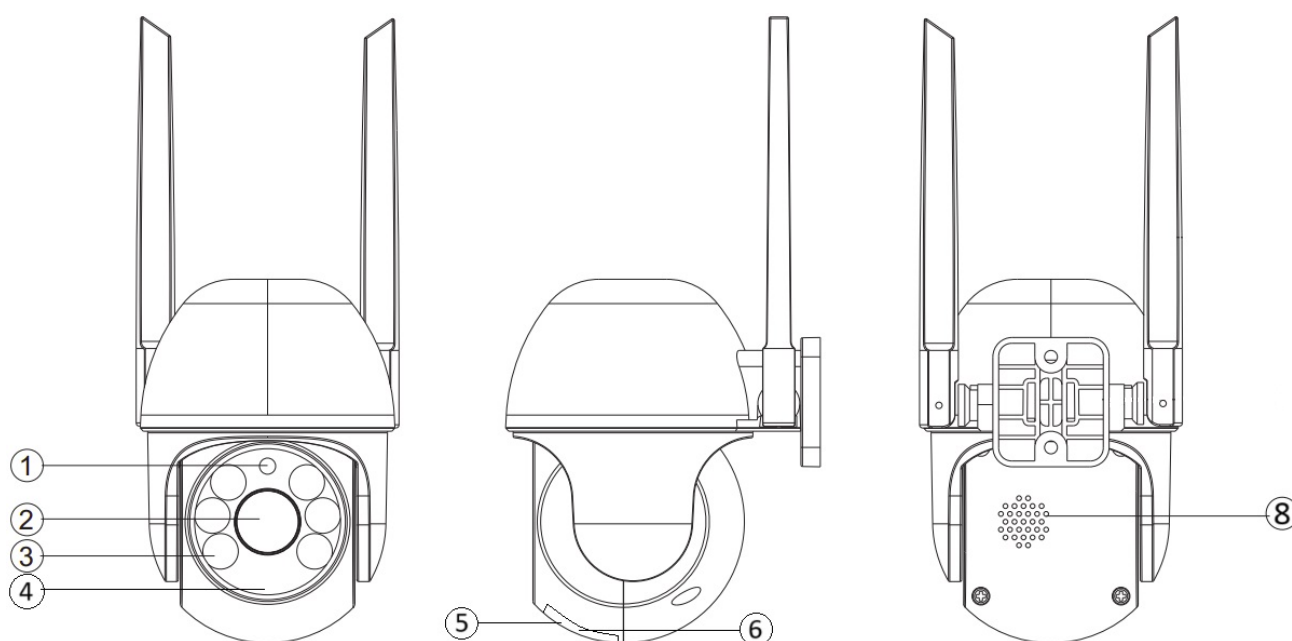
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Používejte výrobek v rozmezí teplot a vlhkosti uvedených v technickém pasu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů atd.
- Nedovolte pád zařízení a účinky mechanického zatížení na něj.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadr.
- Vylučte silné přebytky spojovacích vodičů. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a oprava zařízení by měla být prováděna pouze v certifikovaném servisním středisku.

Bezpečná informace

- Kamera by měla být používána v rámci svého zveřejněného výstupního ratingu v návodu.
- Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, kontaktujte prodejce ohledně výměny.
- Zapojte prosím kameru ve správném stavu a mimo dosah dětí.
- Prosím, nerozebírejte, jinak může dojít k poškození produktu nebo bezpečnostním rizikům.

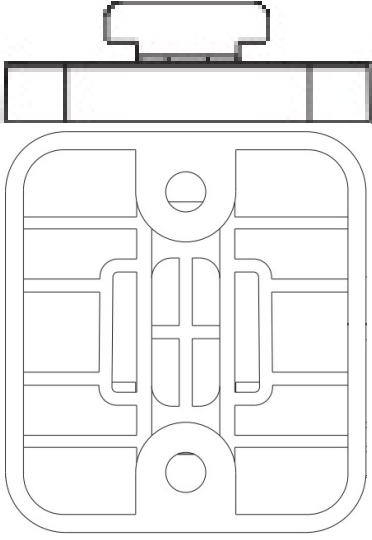
Design a ovládání



Ne.	název	Popis
1	Světelný senzor	Používá se k automatickému přepínání obrazu z barevného režimu do černobílého a naopak, stejně jako zahrnutí IR pozadí
2	Objektiv videokamery	Používá se k vytvoření obrazu
3	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
4	Mikrofon	Používá se k vytvoření zvukového toku
5	slot na microSD kartu	K instalaci paměťové karty Microsd Class 10 s kapacitou až 128 GB včetně
6	Tlačítko "Reset" (Reset)	Dlouhodobým kliknutím na tlačítko (5-7 C) se resetuje nastavení videokamery a nastavení připojení k síti Wi-Fi
7	Port DC	Slouží k napájení zařízení
8	mluvčí	Slouží k přenosu zvuku ze smartphonu a také hlasové podpoře při ladění a spouštění

Instalace

Videokameru lze upevnit na strop pomocí montážní desky z dodávané sady, nebo instalovat na rovnou vodorovnou plochu - základna videokamery je pogumovaná a neklouže po povrchu.

Postup instalace pomocí montážní desky:		
1	Vyberte místo instalace a položte stejnosměrný kabel od napájecího zdroje 12 V z napájecí sady;	
2	Upevněte montážní desku na místo instalace pomocí upevňovacího prvku z dodací sady nebo jiného s podobnými vlastnostmi, s ohledem na montážní materiál;	
3	Nainstalujte videokameru na pevnou desku;	
4	Po dokončení instalace můžete sloužit.	
	Důležité:	Ujistěte se, že ve zvoleném místě instalace je Wi-Fi síť stabilní a má dostatečnou úroveň.

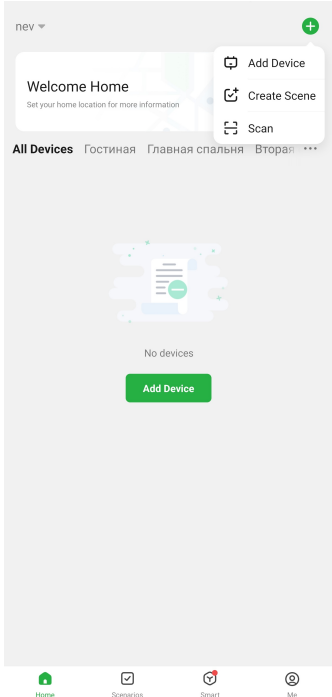
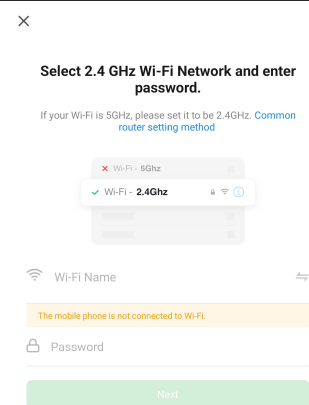
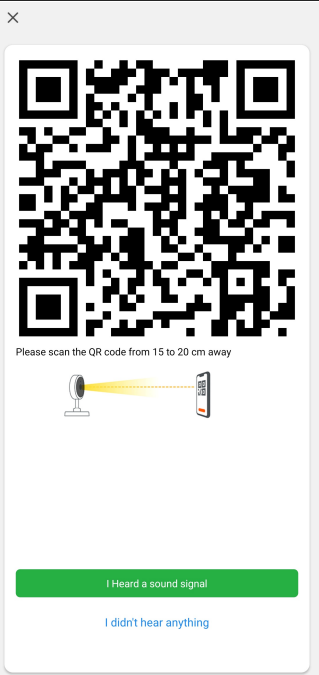
Spojení

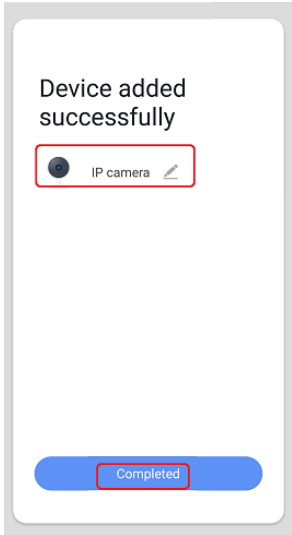
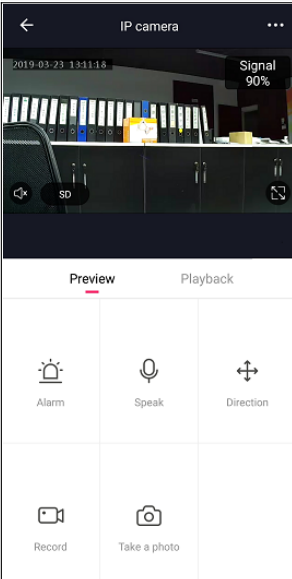
Pro připojení Chytré WiFi kamery Nous W6 je potřeba použít chytrý telefon založený na mobilním operačním systému Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Market a App Store. QR kód pro odkaz na aplikaci je níže:



Po instalaci aplikace je pro její správnou funkci nutné poskytnout mu všechna povolení v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

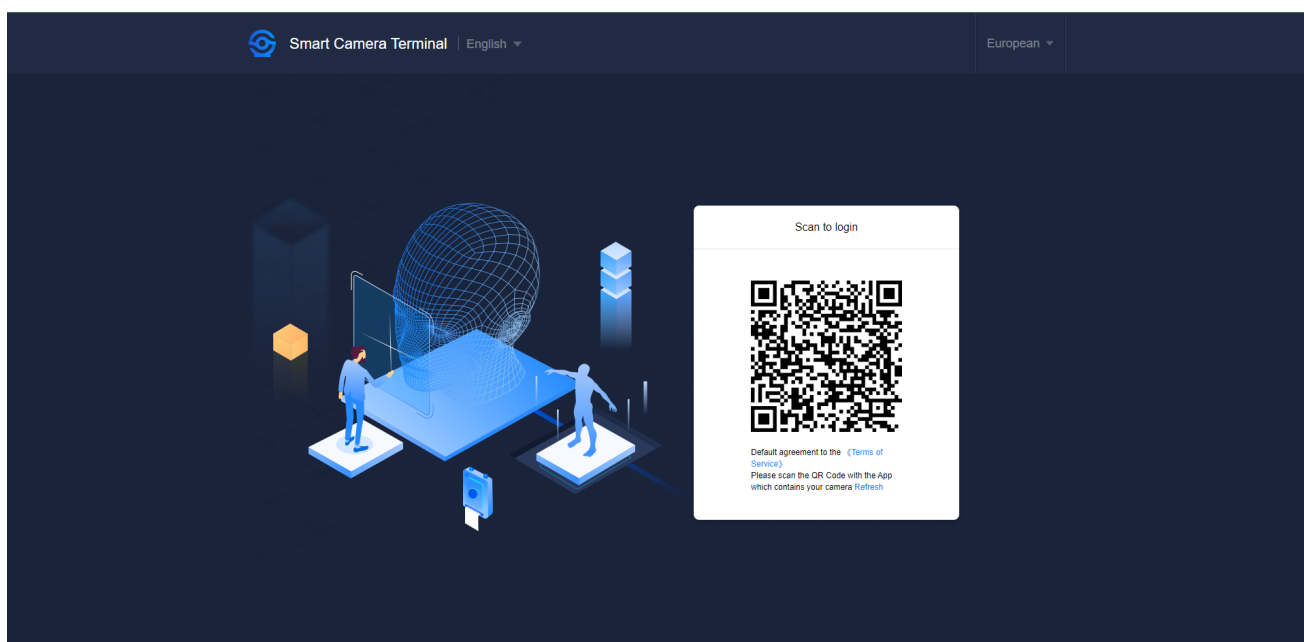
Postup připojení videokamery k síti Wi-Fi:

1	Připojte smartphone k přístupovému bodu, který bude použit pro připojení videokamery. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě 2,4 GHz, jinak se chytrá WiFi kamera nepřipojí, protože videokamera není navržena pro práci s Wi-Fi 5 GHz sítěmi;
2	Zapněte videokameru a počkejte na hlasovou výzvu. Pokud nedošlo k žádné hlasové výzvě, stiskněte tlačítko reset na 5-7 sekund, aby se nastavení videokamery obnovilo na výchozí tovární hodnoty.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko přidání nového zařízení:
	
4	Na otevřené kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Videokamery“ a v ní model „Kamera W6“, jak je znázorněno na obrázku výše;
5	V okně, které se otevře, vyberte „další krok“ a stiskněte tlačítko „vpřed“;
6	V dalším okně se ujistěte, že název přístupového bodu odpovídá potřebnému, poté zadejte heslo pro něj do řádku níže a stiskněte tlačítko „Další“;
	

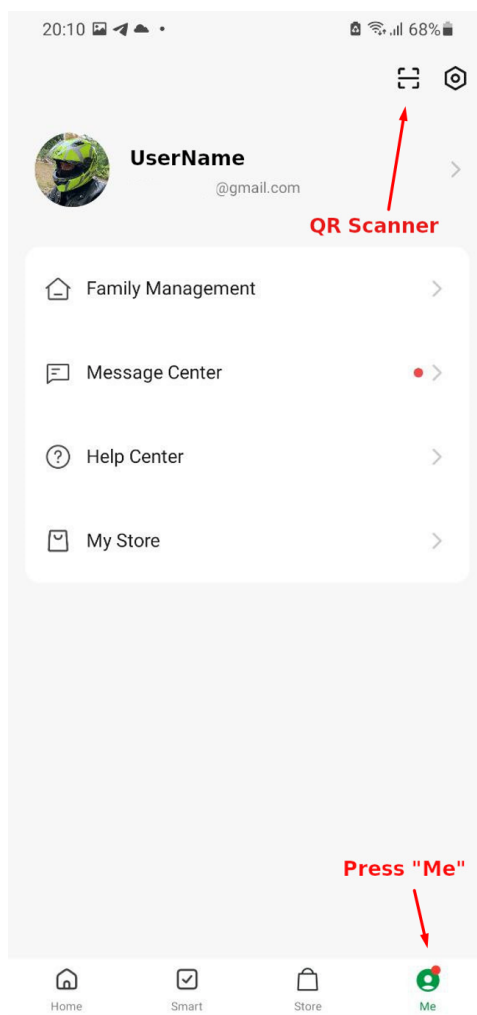
7	Objeví se okno, které vysvětluje, jak uspořádat obrazovku smartphonu naproti objektivu videokamery tak, aby dokázala zvážit QR kód pro připojení k přístupovému bodu, jak je znázorněno na obrázku výše;
8	Na obrazovce smartphonu se objeví QR kód s údaji o přístupovém bodu, musíte „ukázat“ jeho fotoaparát. Po úspěšném načtení kódu zazní krátký zvukový signál a hlasová zpráva „Připojování sítě“. Klikněte na tlačítko „slyšený signál“;
9	Zobrazí se okno s označením stupně připojení k síti a přidáním do seznamu zařízení aktuálního uživatele aplikace:
	
10	Na konci procedury se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází.
Když je zařízení odebráno ze seznamu zařízení uživatele aplikace, nastavení fotoaparátu se obnoví na výchozí tovární nastavení a postup připojení Wi-Fi bude nutné zopakovat. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, po vypršení časovače aplikace zobrazí okno „Nepodařilo se připojit videokameru k Wi-Fi“ s návrhem kroků krok za krokem k vyřešení problému. problém.	

Přístup na plochu

Chcete-li sledovat streamované video z bezpečnostní kamery v prohlížeči, přejděte na web <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



V aplikaci Nour Smart Home vyberte tlačítko skenování QR kódu a naskenujte výsledný kód z webu.



* Tento překlad může být nepřesný, protože byl vytvořen pomocí služby Google Translate.