

OPERACIÓN MANUAL

descripción

La toma Wi-Fi inteligente NOUS A1 (en adelante toma inteligente) está diseñada para organizar el apagado automático y manual de los aparatos eléctricos de la habitación, mediante acceso remoto a través de Internet, mediante un smartphone o tableta con la aplicación Nous Smart Home. instalado. La comunicación con el enchufe inteligente se configura a través de un servidor en la nube mediante el protocolo P2P, para lo cual se utiliza un adaptador inalámbrico Wi-Fi. El enchufe inteligente está equipado con un botón mecánico y una indicación global del estado del dispositivo. El tomacorriente inteligente está equipado con un relé electromecánico con un rendimiento de **16A** . El dispositivo tiene la función de monitorización energética y registro de la electricidad del consumidor.



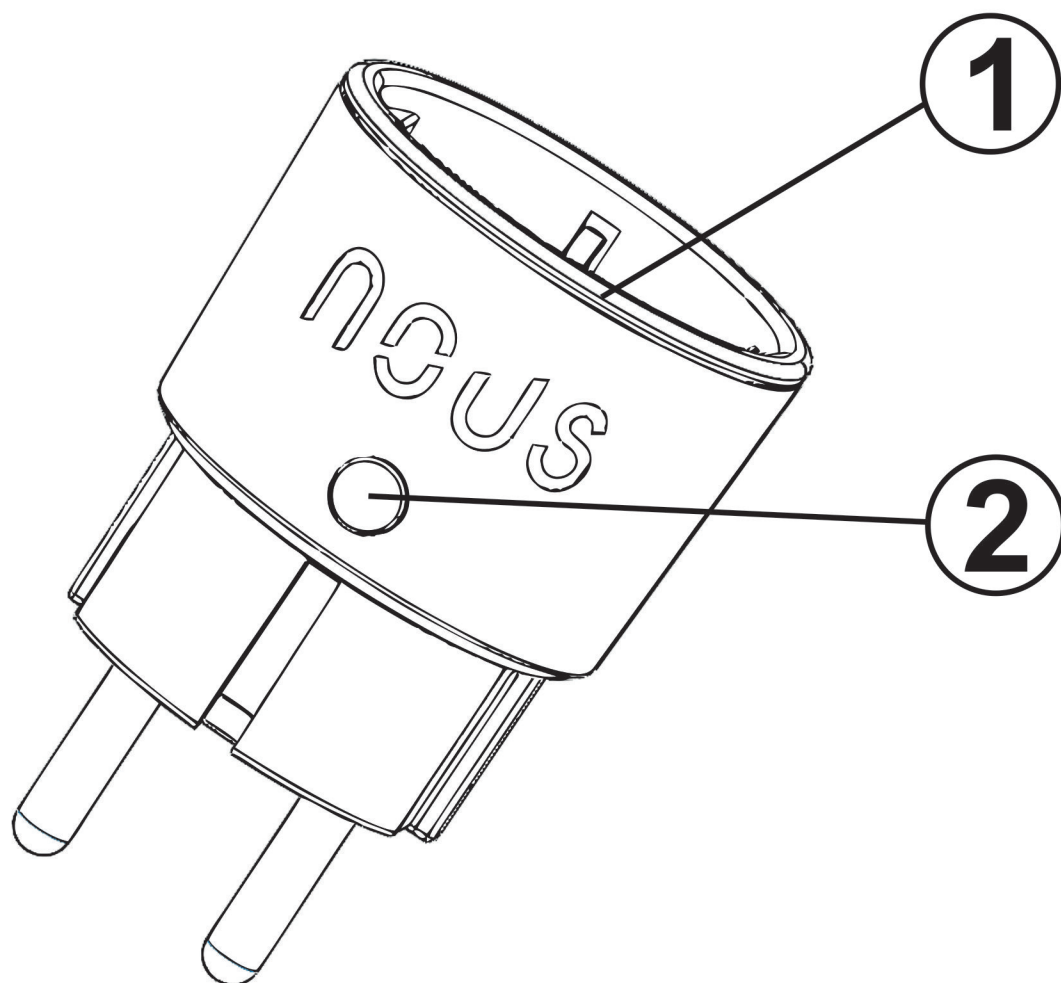
ATENCIÓN: La conexión del enchufe inteligente a Internet no se

puede garantizar en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y del equipo de red intermedio, la marca y modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo sistema, etc

PRECAUCIONES

- Lea atentamente este manual.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga y esté sujeto a cargas mecánicas.
- No utilice detergentes químicamente activos y abrasivos para limpiar el producto. Utilice para ello un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo deben realizarse únicamente en un centro de servicio certificado.

Diseño y controles



No.	Nombre	descripción
1	Indicador	Muestra el estado actual del dispositivo.
2	Botón	Una pulsación breve del botón enciende el dispositivo y lo apaga. Una pulsación larga del botón (5-7 C) restablece la configuración del enchufe inteligente y los parámetros de conexión de la red Wi-Fi.

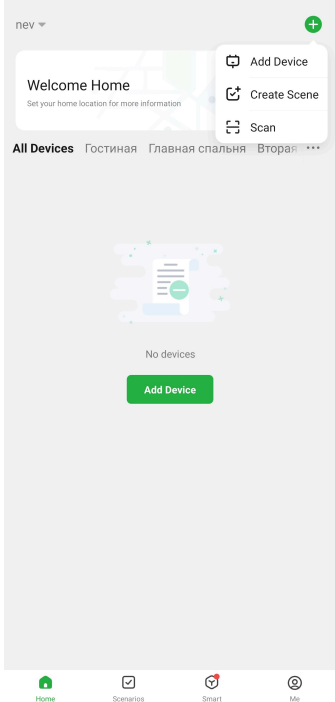
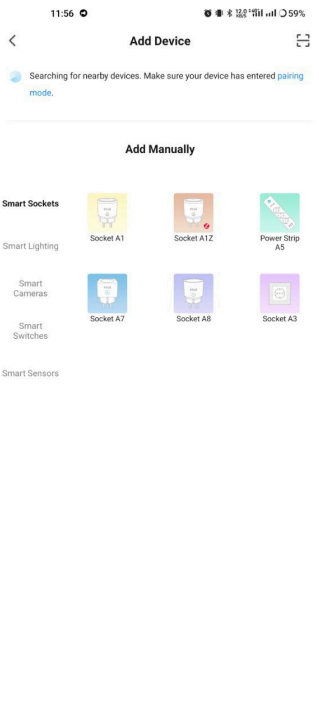
Conexión

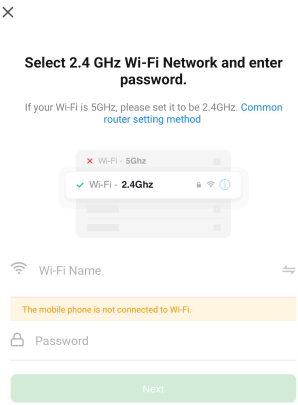
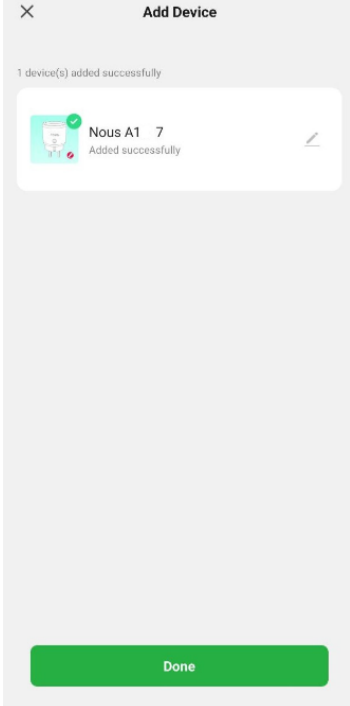
Para conectar el enchufe inteligente Nous A1 es necesario un smartphone basado en el sistema operativo móvil Android o iOS con la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación móvil es gratuita y está disponible para descargar desde Play Market y App Store. El código QR de la aplicación se proporciona a continuación:



Tras instalar el programa, para su correcto funcionamiento, es necesario concederle todos los permisos en el apartado correspondiente de los ajustes del smartphone. Entonces necesitas registrar un nuevo usuario de este programa.

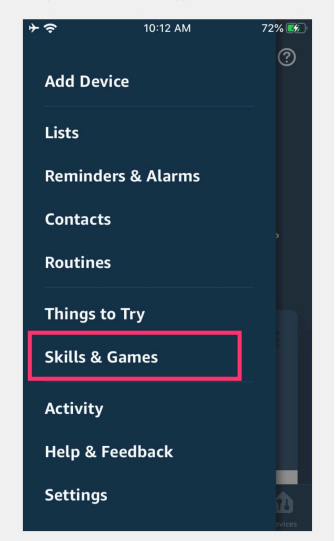
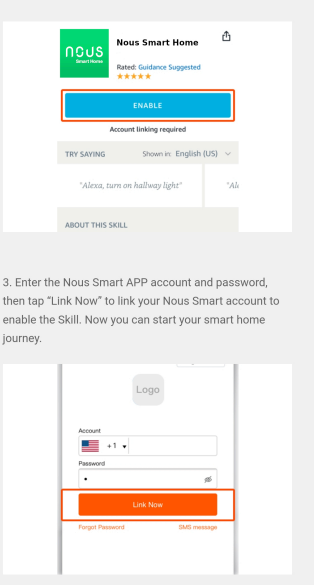
El procedimiento para conectar un enchufe inteligente a una red Wi-Fi:

1	Conecte el teléfono inteligente al punto de acceso que se utilizará para conectar la cámara de video. Asegúrese de que el rango de frecuencia de la red sea de 2,4 GHz; de lo contrario, el enchufe Smart WiFi no se conectará porque el enchufe inteligente no está diseñado para funcionar con redes WiFi de 5 GHz;
2	Encienda el enchufe inteligente a la red. Si la indicación global no parpadea rápidamente, presione el botón durante 5 a 7 segundos para restablecer la configuración del tomacorriente inteligente a los valores de fábrica.
3	Abre la aplicación Nous Smart Home y haz clic en el botón para añadir un nuevo dispositivo
4	Aparecerá un escaneo automático que le pedirá que agregue un nuevo dispositivo. Confirme la conexión y comience el emparejamiento.
5	Si el escaneo automático no ve su dispositivo, puede seleccionarlo manualmente de la lista de dispositivos
	
6	En la pestaña "Agregar manualmente", seleccione la categoría "Enchufes inteligentes" y en ella el modelo "Enchufe A1", como se muestra en la figura anterior;
7	En la ventana que se abre, seleccione "siguiente paso" y haga clic en el botón "Siguiente";

8	En la siguiente ventana, asegúrese de que el nombre del punto de acceso corresponda al requerido, luego ingrese la contraseña en la línea a continuación y haga clic en el botón "Siguiente";
	
8	Aparecerá una ventana indicando el grado de conexión a la red y agregando el usuario actual del programa a la lista de dispositivos:
9	Finalizado el procedimiento, aparecerá una ventana en la que podrás configurar el nombre del dispositivo y elegir la habitación en la que se encuentra. El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.
10	Para eliminar todos los datos del enchufe inteligente, en el menú del dispositivo, necesita "Eliminar dispositivo", "deshabilitar y eliminar todos los datos".
<p>Cuando el dispositivo se elimina de la lista de dispositivos del usuario de la aplicación, la configuración del enchufe inteligente se restablecerá a los valores de fábrica y será necesario acortar el procedimiento de conexión a la red Wi-Fi nuevamente. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se ingresó incorrectamente, después de que expire el temporizador, la aplicación mostrará una ventana "Error al conectarse a Wi-Fi" con instrucciones paso a paso para solucionar el problema.</p>	

Cómo conectar tu dispositivo a Alexa

1	Inicie sesión con su cuenta y contraseña de Alexa (si aún no ha iniciado sesión, regístrese primero); Después de iniciar sesión, haga clic en el menú en la esquina superior izquierda, luego haga clic en "Configuración" y seleccione "Configurar un nuevo dispositivo";
2	Seleccione "Habilidades" en la barra de opciones, luego busque "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda; En los resultados de la búsqueda, seleccione NOUS Smart Home y luego haga clic en Habilitar.
3	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que registró anteriormente (la cuenta solo se admite en los Estados Unidos); Cuando veas la página correcta, significa que tu cuenta de Alexa está vinculada a tu cuenta de NOUS Smart Home.

	
<p>4</p>	<p>Descubrimiento de dispositivos: los usuarios deben decirle a Echo: "Echo (o Alexa), abre mis dispositivos". Echo comenzará a encontrar los dispositivos agregados en la APLICACIÓN NOUS Smart Home, tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado. O puede hacer clic en "Abrir dispositivos" en la aplicación Alexa, se mostrarán los dispositivos encontrados correctamente. Nota: "Echo" es uno de los nombres del despertador, que puede ser cualquiera de estos tres nombres (Configuración): Alexa/Echo/Amazon.</p>
<p>5</p>	<p>Lista de habilidades de soporte El usuario puede controlar dispositivos con las siguientes instrucciones: Alexa, enciende [dispositivo] Alexa, apaga [dispositivo]</p>
<p style="text-align: center; color: red;">Atención: el nombre del dispositivo debe coincidir con el de la APP NOUS Smart Home.</p>	