

INSTRUCCIÓN

descripción

La videocámara Wi-Fi giratoria NUS W5 (en adelante, la videocámara) está diseñada para organizar el seguimiento de video y audio en la habitación a través del acceso remoto a través de Internet utilizando un teléfono inteligente o una tableta con la aplicación We Smart Home instalada. La comunicación con la cámara se realiza a través de un servidor en la nube mediante el protocolo P2P, para lo cual se utiliza un adaptador WiFi inalámbrico. La cámara de video está equipada con un micrófono y un altavoz que admite comunicación de audio bidireccional. La videocámara está equipada con mecanismos de giro e inclinación y admite una rotación de 360° y una inclinación de 65°. El dispositivo tiene una tarjeta de memoria microSD y admite tarjetas de memoria de hasta 128 GB inclusive. La videocámara transfiere video con sonido a la tarjeta de memoria. La grabación continua es posible cuando se detecta movimiento. La cámara de video puede enviar notificaciones automáticas sobre el funcionamiento del detector de movimiento al teléfono inteligente conectado a ella. La aplicación We Smart Home tiene una función de pago para acceder al archivo en la nube. El usuario puede comprar una suscripción a dicho archivo. A continuación, los principios de las cámaras de video se consideran con más detalle.




ATENCIÓN:

La conexión a la videocámara a través de Internet no se puede garantizar en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y el equipamiento de la red intermediaria, la marca y modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo, etc.

PRECAUCIONES

- Lea atentamente este manual.
- Utilizar el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor, p. B. radiadores, etc.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a impactos mecánicos.
- No utilice detergentes químicamente activos y abrasivos para limpiar el producto. Use un paño de franela húmedo para esto.
- Evite una longitud excesiva de los cables de conexión. Esto puede causar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo; el diagnóstico y la reparación del dispositivo deben realizarse solo en un centro de servicio autorizado.

diseño y control

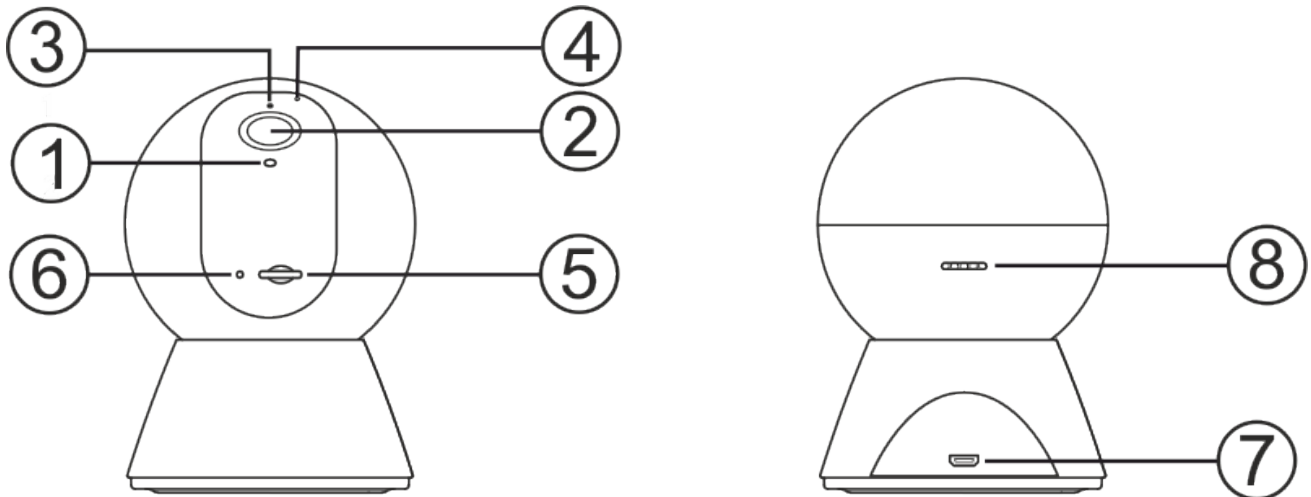


NO.	Nombre	descripción
1	sensor de luz	Se utiliza para cambiar automáticamente la imagen del modo de color al blanco y negro y viceversa, así como para habilitar la compatibilidad con IR.
2	lente de la cámara de video	Se utiliza para crear una imagen.
3	Indicador	Muestra el estado actual del dispositivo
4	micrófono	Se utiliza para formar un flujo de audio.
5	Ranura para tarjeta MicroSD	Para la instalación se incluye una tarjeta de memoria MicroSD clase 10 de hasta 128 GB
6	Botón de reinicio	Al presionar el botón durante un tiempo prolongado (5-7 ° C), se restablecen los ajustes de la cámara de video y los ajustes de conexión de la red Wi-Fi.
7	Puerto micro USB	Se utiliza para alimentar el dispositivo.
8	Dinámica	Se utiliza para transmitir sonido desde un teléfono inteligente y para asistencia de voz durante la configuración y el inicio

instalación

La cámara de video se puede fijar en el techo usando la placa de montaje incluida o instalarse en una superficie horizontal plana: la base de la cámara de video está recubierta de goma y no se deslizará sobre la superficie.

Procedimiento de instalación con placa de montaje:

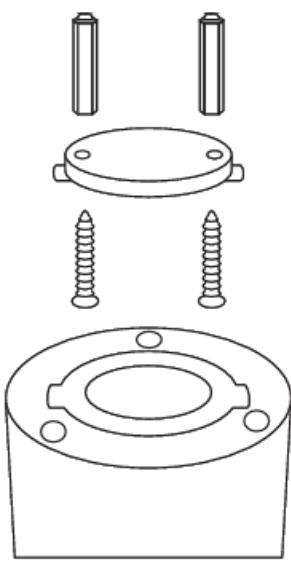1	Seleccione la ubicación de instalación y dirija el cable microUSB desde la fuente de alimentación de 5 V en el kit de fuente de alimentación;	
2	Fije la placa de montaje en el lugar de montaje utilizando el elemento de fijación incluido en el juego de entrega o un elemento de fijación con propiedades similares, teniendo en cuenta los elementos de montaje;	
3	Instale la cámara de video en el panel estacionario;	
4	Cuando se completa la instalación, puede comenzar a servir.	
	En tono rimbombante:	Asegúrese de que la red WiFi en el lugar de instalación elegido sea estable y tenga suficiente nivel.

conexión

Para conectar la cámara We W5 Smart WiFi, debe utilizar un teléfono inteligente basado en el sistema operativo móvil Android o iOS con la aplicación We Smart Home instalada. Esta aplicación móvil es gratuita y se puede descargar desde Play Market y App Store. El código QR de la aplicación se encuentra a continuación:



Después de instalar la aplicación, para su correcto funcionamiento, es necesario otorgarle todos los permisos en la sección correspondiente de la configuración del teléfono inteligente. Entonces necesita registrar un nuevo usuario de este programa.

Para conectar la videocámara a una red Wi-Fi:

1	Conecte el teléfono inteligente al punto de acceso a través del cual se conectará la cámara de video. Asegúrese de que el rango de frecuencia de la red sea de 2,4 GHz; de lo contrario, la cámara WiFi inteligente no se conectará porque la cámara de video no está diseñada para funcionar con redes WiFi de 5 GHz.
---	--

2	Sirva la comida con una cámara de video y espere una señal de voz. Si no hubo un mensaje de voz, presione el botón de reinicio durante 5 a 7 segundos para restaurar la configuración de la cámara de video a los valores predeterminados de fábrica.
3	Abra la aplicación We Smart Home y haga clic en el botón "Agregar nuevo dispos