

MANUALE DI ISTRUZIONI

Sensore di temperatura e umidità Smart ZigBee LCD E6 Sensore di temperatura e umidità Smart ZigBee LCD E6

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal **collegamento diretto**




PRECAUZIONI

- Leggere attentamente questo manuale.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura e umidità specificati nella scheda tecnica.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, come radiatori, ecc.
- Non permettere che il dispositivo cada e sia soggetto a carichi meccanici.
- Non utilizzare detergenti chimicamente attivi e abrasivi per pulire il prodotto. A questo scopo utilizzare un panno di flanella umido.
- Non smontare il prodotto da soli: la diagnostica e la riparazione del dispositivo devono essere eseguite solo presso un centro di assistenza certificato.

Registrati con il tuo numero di cellulare/e-mail quindi effettua il login


È richiesto l'hub/gateway E1 ZigBee

Conoscere il sensore

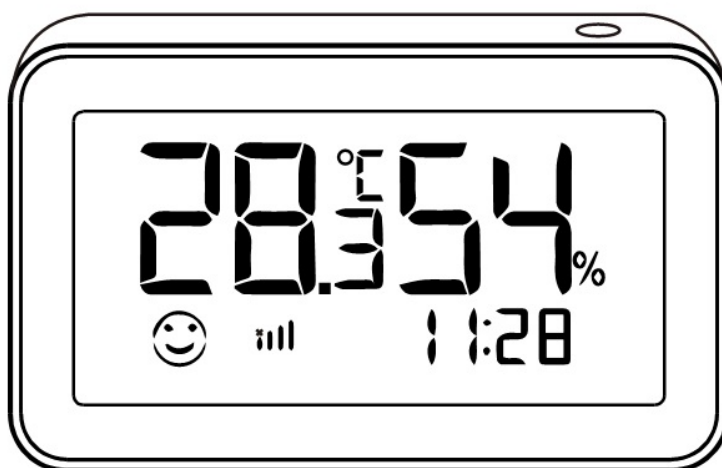


Pulsante


- Accedere alla modalità di configurazione: tenere premuto il pulsante per 5 secondi finché lo schermo non lampeggia, il dispositivo entrerà in modalità di configurazione
- Shift C/F: fare doppio clic per passare ciclicamente dall'unità di temperatura °C a °F
- Trigger per segnalare: fare clic con un solo clic per segnalare il suo stato corrente al server cloud

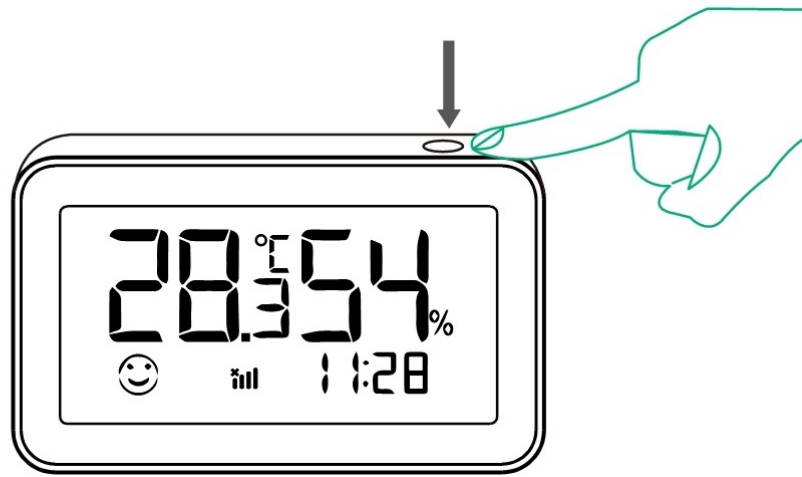

Schermo

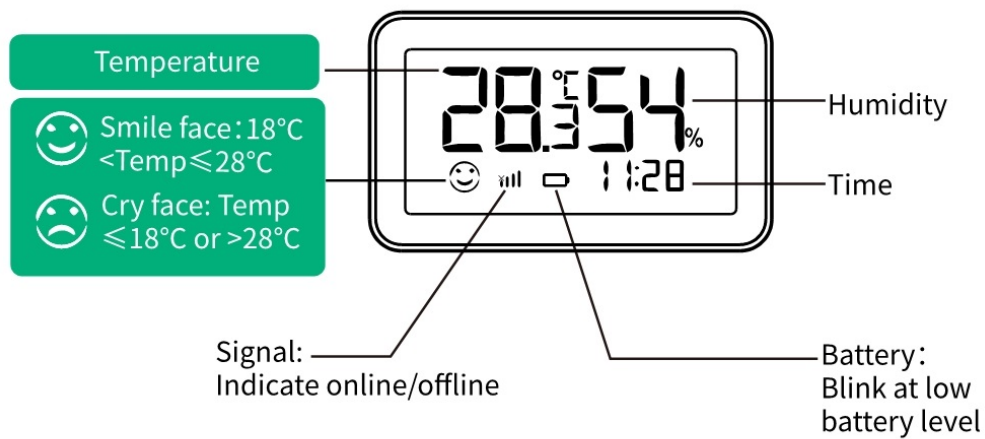

Sul retro

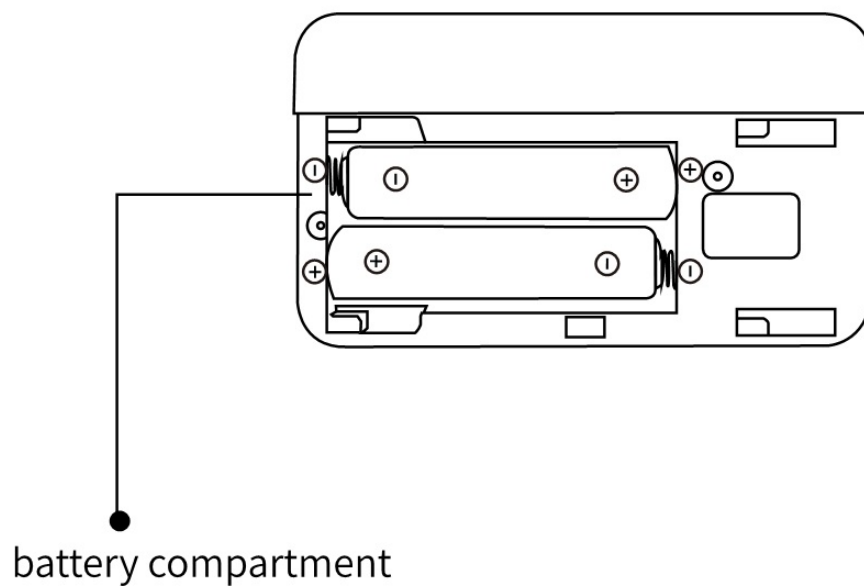


Guida all'installazione rapida


Nota: è necessario aggiungere lo smart gateway prima di aggiungere il sottodispositivo.

1.Accendere il sensore


1).Aprire il coperchio della batteria

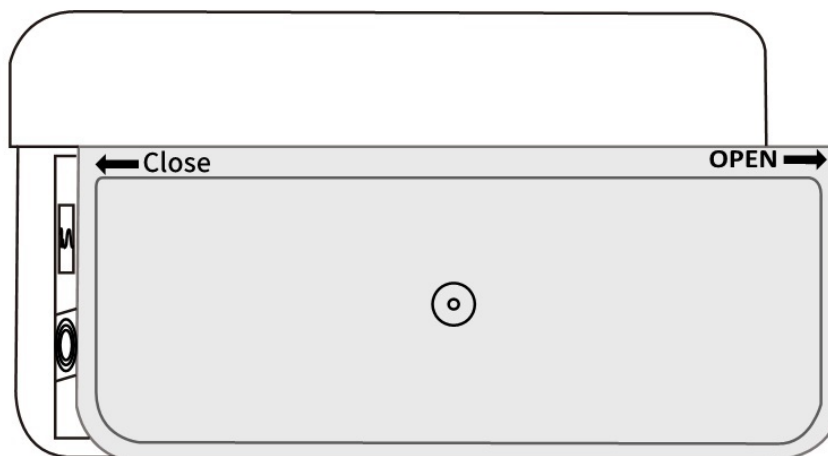


2).Inserire la batteria nel vano batteria (notare il positivo e il negativo della batteria)

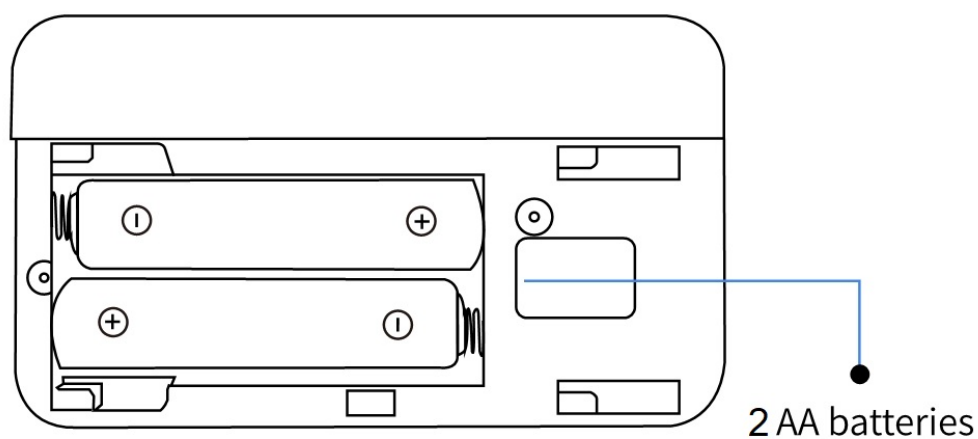


3).Chiudere il coperchio della batteria

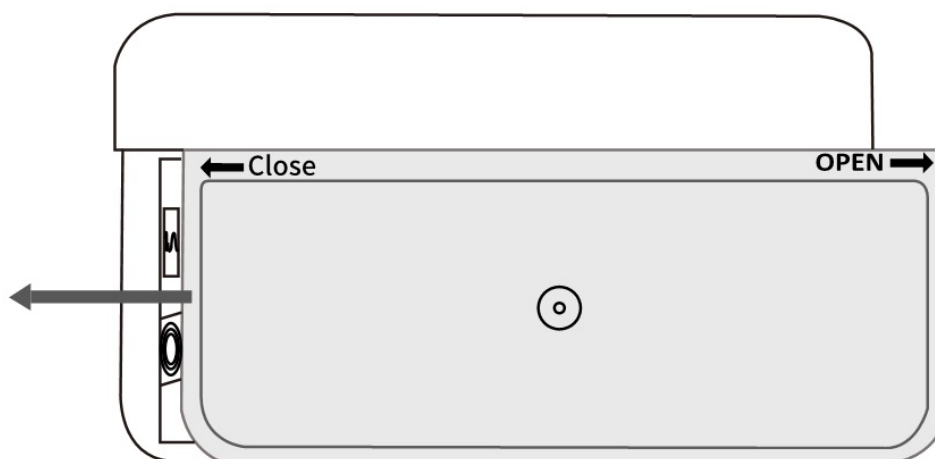

2. Avrai bisogno di Nous ZigBee GateWay/Hub. Apri l'app "Nous Smart Home", accedi alla home page del gateway e fai clic su "Aggiungi sottodispositivo"

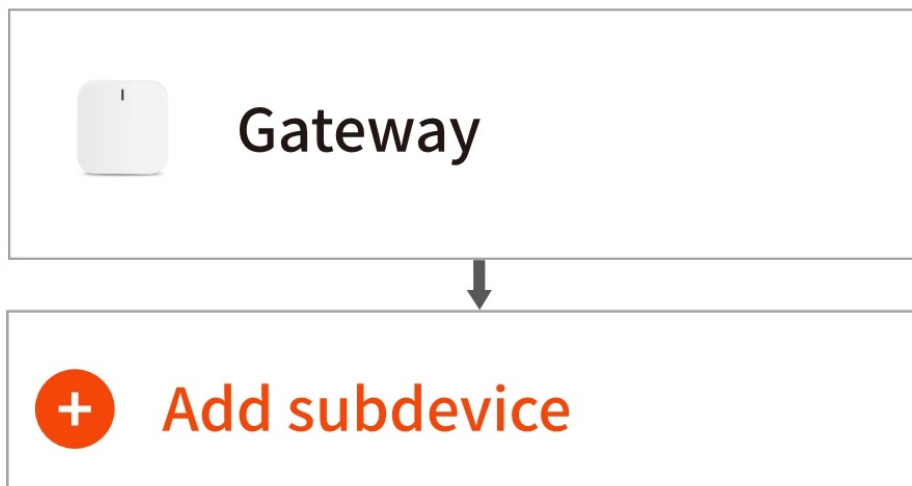


3. Premere il pulsante di ripristino per 5 secondi, finché lo schermo non lampeggia, quindi fare clic sul pulsante di conferma che mostra e "LED già lampeggiante" seguire le istruzioni in-app per connettere il sensore al gateway.

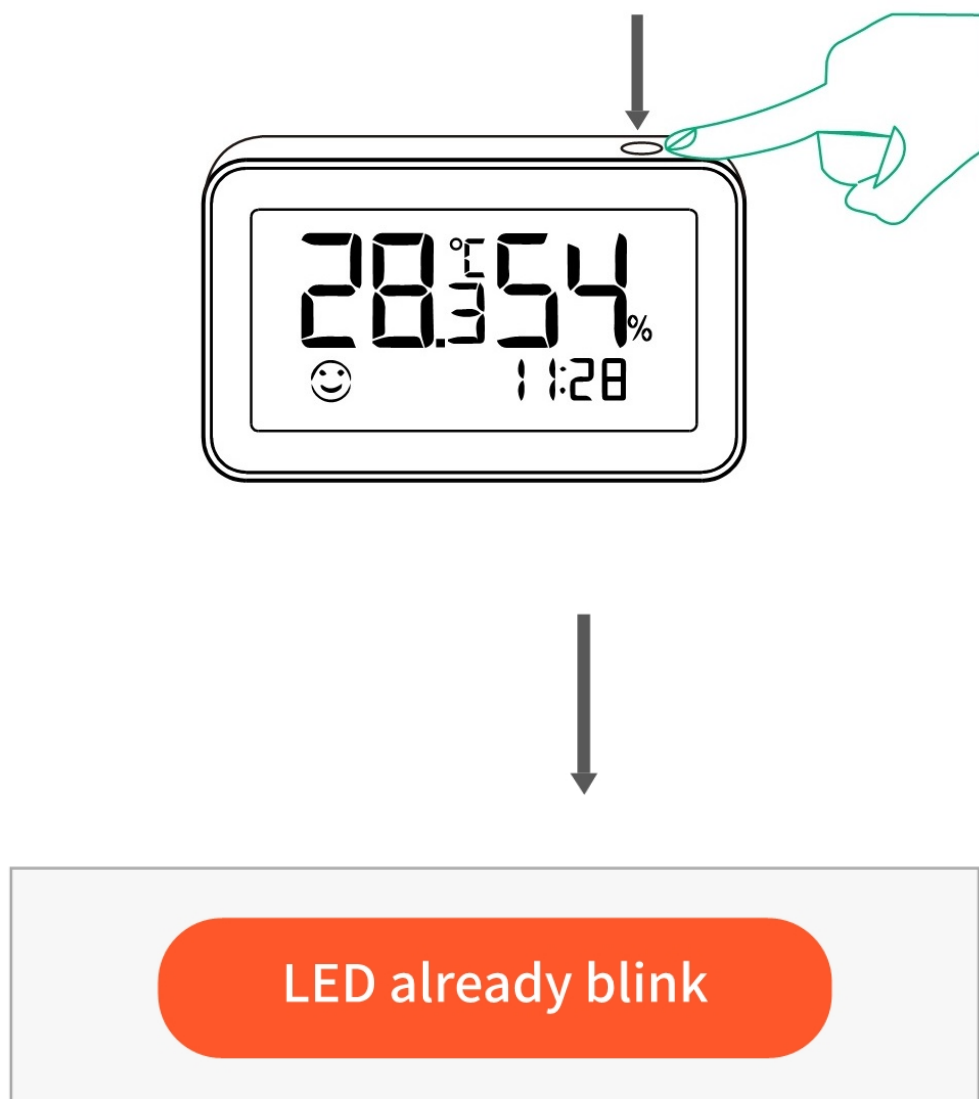

4. Attendendo alcuni secondi, questo dispositivo viene aggiunto correttamente e puoi



rinominarlo. Fare clic su "Fine" per completare l'impostazione.

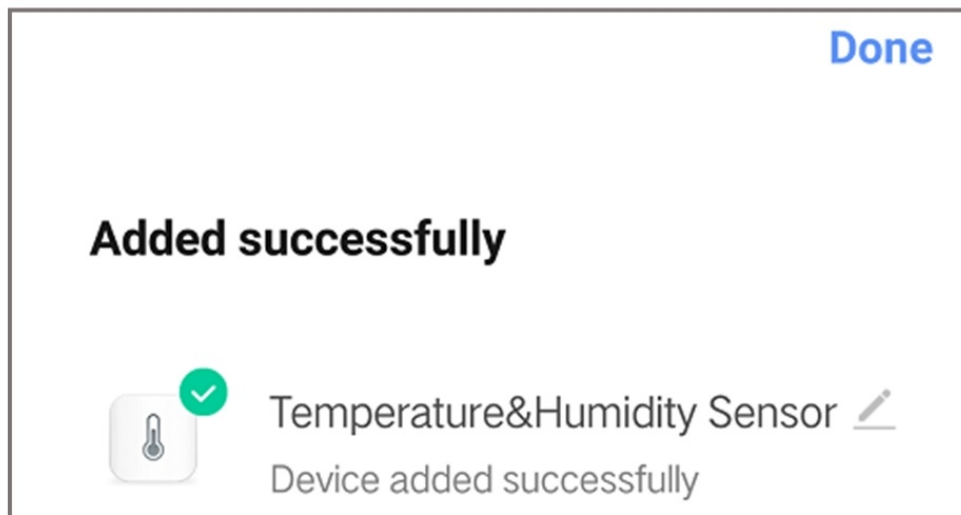

5. Mettilo dove ti serve.

6. Impostazioni dell'app Nous Smart Home:

1).L'impostazione dell'unità di temperatura

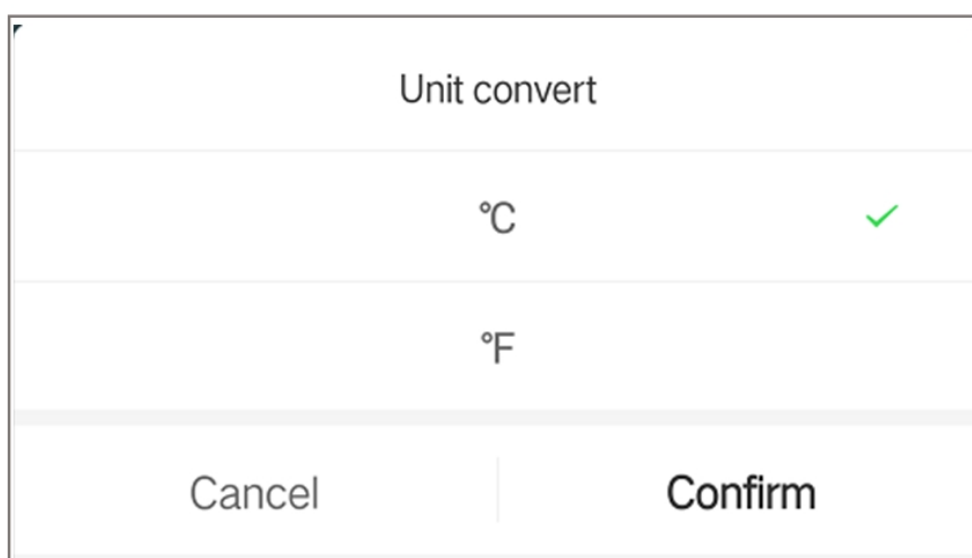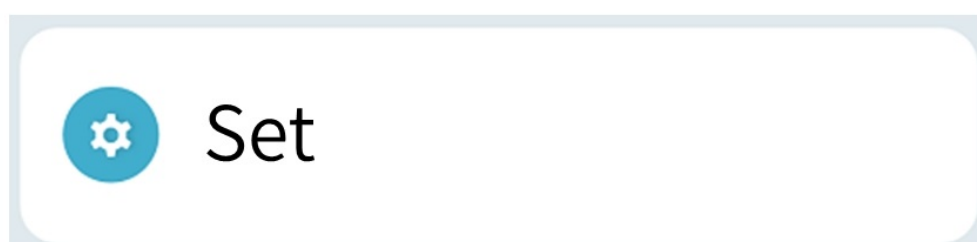

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2).L'impostazione della sensibilità dell'aggiornamento della temperatura




Temp update sensitivity

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

3).Impostazione dei limiti dell'allarme di bassa temperatura e dell'allarme di alta temperatura.

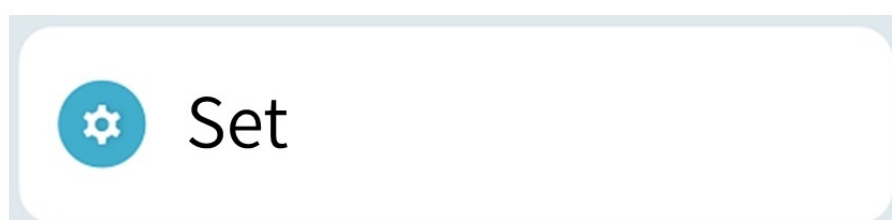

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
-9.6	40.4

Cancel
Confirm

4).Abilitare/disabilitare l'impostazione dell'allarme


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

