

ISTRUZIONE

descrizione

La videocamera Wi-Fi rotante NUS W5 (di seguito denominata videocamera) è progettata per organizzare il monitoraggio video e audio nella stanza tramite accesso remoto via Internet utilizzando uno smartphone o un tablet con l'applicazione We Smart Home installata. La comunicazione con la telecamera avviene tramite un server cloud utilizzando il protocollo P2P, per il quale viene utilizzato un adattatore WiFi wireless. La videocamera è dotata di un microfono e di un altoparlante che supporta la comunicazione audio bidirezionale. La videocamera è dotata di meccanismi pan e tilt e supporta la rotazione di 360° e l'inclinazione di 65°. Il dispositivo dispone di una scheda di memoria microSD e supporta schede di memoria fino a 128 GB inclusi. La videocamera trasferisce video con audio sulla scheda di memoria. La registrazione continua è possibile quando viene rilevato un movimento. La videocamera può inviare notifiche push sul funzionamento del rilevatore di movimento allo smartphone ad essa collegato. L'applicazione We Smart Home ha una funzione a pagamento per accedere all'archivio cloud. L'utente può acquistare un abbonamento a tale archivio. Successivamente, i principi delle videocamere sono considerati in modo più dettagliato.




ATTENZIONE:

La connessione alla telecamera via Internet non può essere garantita in tutti i casi, in quanto dipende da molte condizioni: la qualità del canale di comunicazione e la dotazione della rete intermedia, la marca e il modello del dispositivo mobile, la versione del sistema operativo, ecc.

PRECAUZIONI

- Leggere attentamente questo manuale.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura e umidità specificati nella scheda tecnica.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, ad es. B. radiatori, ecc.
- Non far cadere il dispositivo né sottoporlo a urti meccanici.
- Non utilizzare detergenti chimicamente attivi e abrasivi per pulire il prodotto. Usa un panno di flanella umido per questo.
- Evitare una lunghezza eccessiva dei cavi di collegamento. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e scosse elettriche.
- Non smontare il prodotto da soli: la diagnostica e la riparazione del dispositivo devono essere eseguite solo presso un centro di assistenza autorizzato.

progettazione e controllo

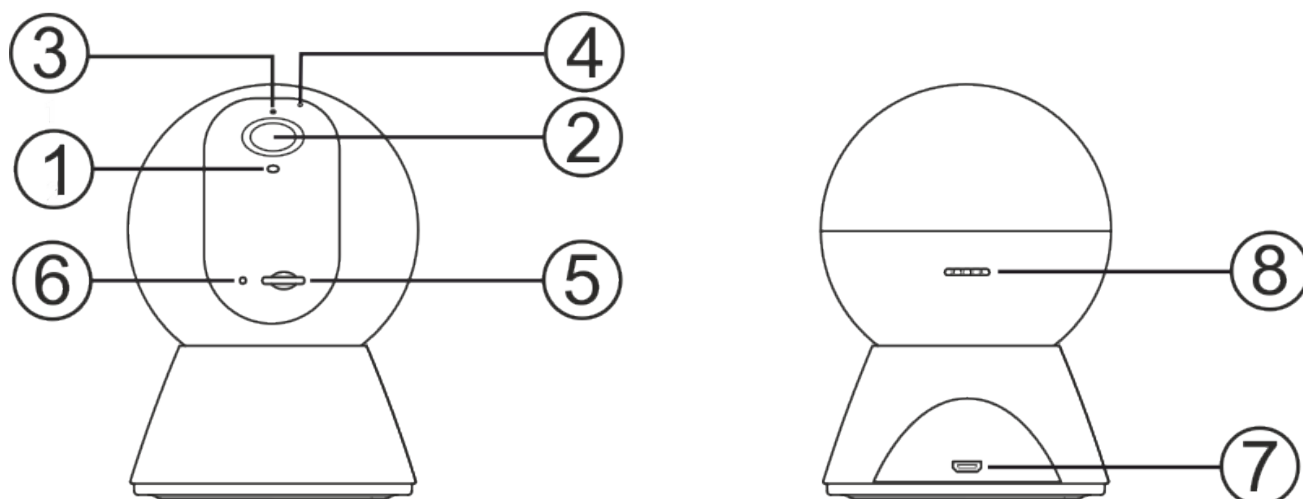


NO.	Nome	descrizione
1	sensore di luce	Viene utilizzato per commutare automaticamente l'immagine dalla modalità a colori a quella in bianco e nero e viceversa, nonché per abilitare il supporto IR
2	obiettivo della videocamera	Utilizzato per creare un'immagine
3	Indicatore	Visualizza lo stato corrente del dispositivo
4	microfono	Viene utilizzato per formare un flusso audio
5	Slot per schede microSD	Per l'installazione è inclusa una scheda di memoria microSD classe 10 fino a 128 GB
6	Pulsante di reset	Premendo a lungo il pulsante (5-7°C) si ripristinano le impostazioni della videocamera e le impostazioni di connessione alla rete Wi-Fi
7	Micro porta USB	Utilizzato per alimentare il dispositivo
8	Dinamico	Viene utilizzato per trasmettere il suono da uno smartphone e per l'assistenza vocale durante la configurazione e l'avvio

installazione

La videocamera può essere fissata al soffitto utilizzando la piastra di montaggio inclusa o installata su una superficie orizzontale piana: la base della videocamera è gommata e non scivola sulla superficie.

Procedura di installazione con piastra di montaggio:

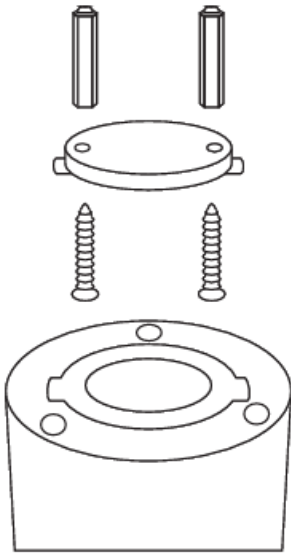1	Selezionare la posizione di installazione e instradare il cavo microUSB dall'alimentatore a 5 V nel kit di alimentazione;	
2	Fissare la piastra di montaggio nella posizione di montaggio utilizzando l'elemento di fissaggio incluso nel set di fornitura o un elemento di fissaggio con proprietà simili, tenendo conto degli elementi di montaggio;	
3	Installare la videocamera sul pannello fisso;	
4	Al termine dell'installazione, puoi iniziare a servire.	
	Importante:	Assicurarsi che la rete WiFi nel luogo di installazione prescelto sia stabile e abbia un livello sufficiente.

connessione

Per connettere la telecamera Wi-Fi We W5 Smart, è necessario utilizzare uno smartphone basato sul sistema operativo mobile Android o iOS con l'applicazione We Smart Home installata. Questa app mobile è gratuita e può essere scaricata da Play Market e App Store. Il codice QR dell'app è qui sotto:



Dopo aver installato l'applicazione, per il suo corretto funzionamento, è necessario concederle tutti i permessi nell'apposita sezione delle impostazioni dello smartphone. Quindi è necessario registrare un nuovo utente di questo programma.

Per connettere la videocamera a una rete Wi-Fi:

1	Connettere lo smartphone all'access point attraverso il quale verrà collegata la videocamera. Assicurati che la gamma di frequenza di rete a 2,4 GHz, altrimenti la videocamera WiFi intelligente non si connetterà perché la videocamera non è progettata per funzionare con reti WiFi a 5 GHz.
2	Servi il cibo con una videocamera e attendi un segnale vocale. Se non c'è stato alcun messaggio vocale, premere il pulsante di ripristino per 5-7 secondi per ripristinare le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti di fabbrica.

