

# NAUDOJIMO VADOVAS

## apibūdinimas

Išmanusis „Wi-Fi“ plėtinys NOUS A5 (toliau – išmanusis plėtinys) skirtas organizuoti automatinį ir rankinį elektros prietaisų išjungimą patalpoje, per nuotolinę prieigą internetu, naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį su „Nous Smart Home“ programa. Įdiegta. Ryšys su išmaniuoju plėtiniu konfigūruojamas per debesies serverį naudojant P2P protokolą, kuriam naudojamas belaidis Wi-Fi adapteris. Išmanusis ilgintuvas aprūpintas mechaniniais mygtukais, USB įkrovikliu ir visuotinė įrenginio bei lizdų būsenos indikacija. Išmanusis ilgintuvas aprūpintas elektromechaninėmis relėmis, kurių talpa **16A**. Prietaisas turi energijos stebėjimo ir vartotojų elektros energijos registravimo funkciją.



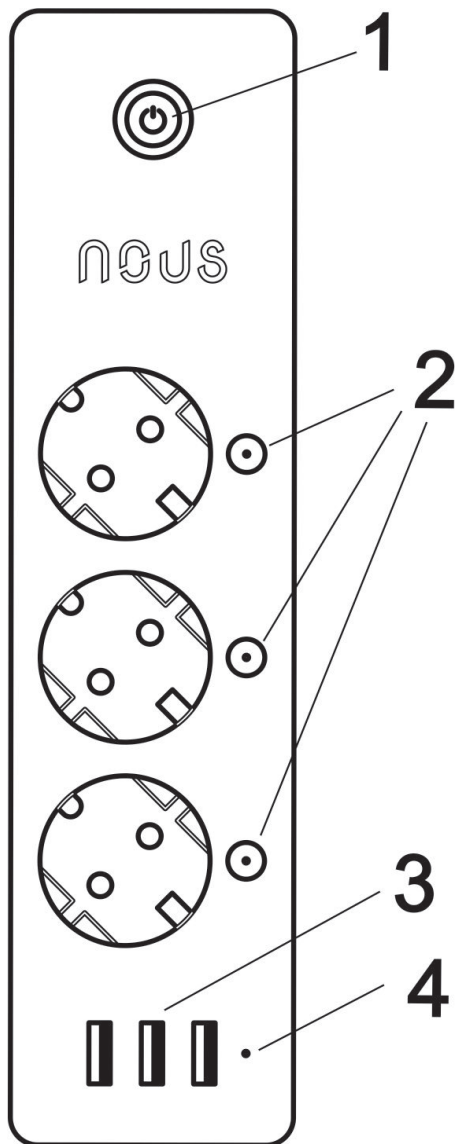
**DĖMESIO:** Ne visais atvejais garantuojamas išmaniojo ilgintuvo

prijungimas prie interneto, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio prekės ženklo ir modelio, įrenginio versijos, operacinė sistema ir kt.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminiumi valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.

## Dizainas ir valdikliai



Nr.	vardas	apibūdinimas
1	Indikatorius/mygtukas	Rodo esamą įrenginio būseną/Trumpas mygtuko paspaudimas perjungia įrenginį „ON“ „OFF“ Ilgai paspaudus mygtuką (5-7 C) iš naujo nustatomi išmaniojo plėtinio ir Wi-Fi tinklo ryšio parametrai. .
2	Mygtukas/indikatorius	Trumpas mygtuko paspaudimas įjungia lizdą "ON" "OFF"
3	USB	Įkroviklio jungtis.
4	Rodiklis	Rodo dabartinę USB įkrovimo įrenginio būseną

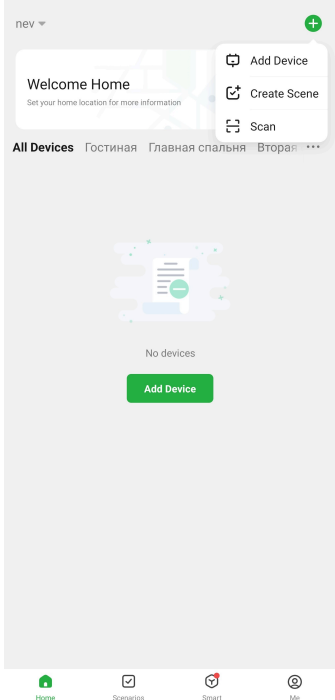
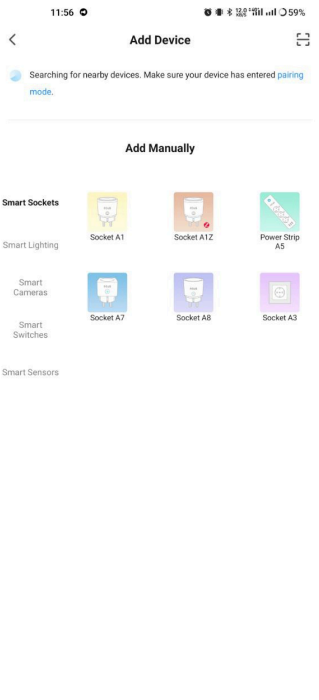
## Ryšys

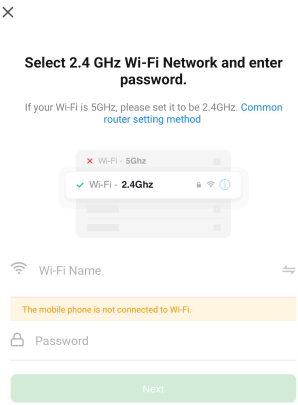
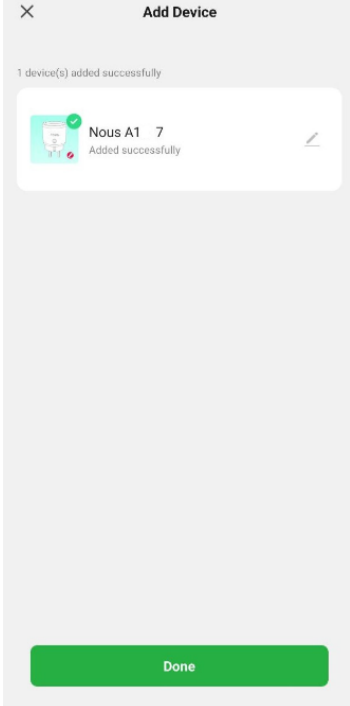
Norint prijungti „Nous A1“ išmanųjį lizdą, reikalingas išmanusis telefonas, pagrįstas „Android“ arba „iOS“ mobiliąja operacine sistema su įdiegta „Nous Smart Home“ programa. Ši mobilioji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programos QR kodas pateiktas žemiau:



Įdiegę programą, kad ji tinkamai veiktų, reikia suteikti jai visus leidimus atitinkamoje išmaniojo telefono nustatymų skiltyje. Tada reikia užregistruoti naują šios programos vartotoją.

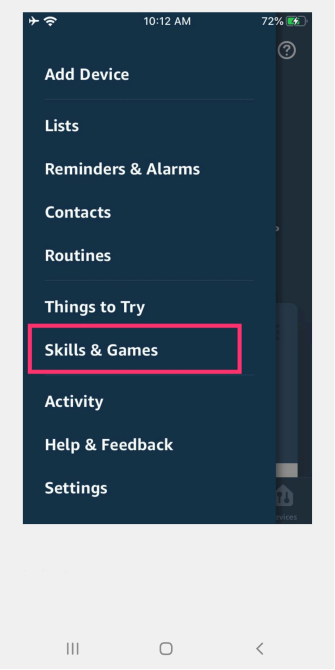
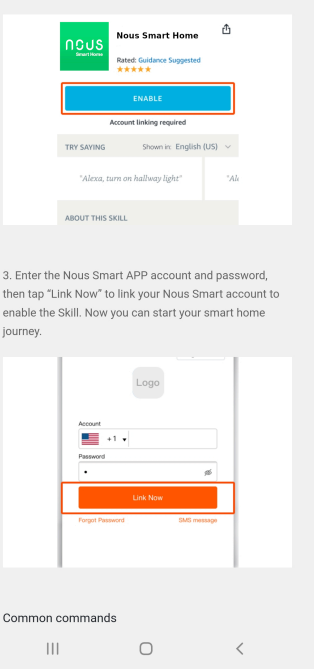
## Išmaniojo ilgintuvo prijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo procedūra:

1	Prijunkite išmanųjį telefoną prie prieigos taško, kuris bus naudojamas vaizdo kamerai prijungti. Įsitikinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip išmanusis plėtinys neprisijungs, nes išmanusis lizdas nėra skirtas dirbti su 5 GHz Wi-Fi tinklais;
2	Įjunkite išmanųjį ilgintuvą prie tinklo. Jei pasaulinė indikacija greitai nemirksi, paspauskite mygtuką 5-7 sekundes, kad atkurtumėte išmaniojo lizdo nustatymus į gamyklines vertes.
3	Atidarykite „Nous Smart Home“ programą ir spustelėkite mygtuką, kad pridėtumėte naują įrenginį
4	Bus rodomas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite susieti.
5	Jei automatinis nuskaitymas nemato jūsų įrenginio, galite jį pasirinkti rankiniu būdu iš įrenginių sąrašo
	
6	Skirtuke „Pridėti rankiniu būdu“ pasirinkite kategoriją „Smart sockets“, o joje – modelį „A5 ilgintuvo laidas“, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau;
7	Atsidariusiame lange pasirinkite „kitas žingsnis“ ir spustelėkite mygtuką „Kitas“;

8	Kitame lange įsitikinkite, kad prieigos taško pavadinimas atitinka reikiamą, tada žemiau esančioje eilutėje įveskite jo slaptažodį ir spustelėkite mygtuką „Kitas“;
	
8	Atsidarys langas, kuriame bus nurodytas tinklo ryšio laipsnis ir dabartinis programos vartotojas bus įtrauktas į įrenginių sąrašą:
9	Po procedūros pasirodys langas, kuriame galėsite nustatyti įrenginio pavadinimą ir pasirinkti patalpą, kurioje jis yra. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
10	Norėdami ištrinti visus duomenis iš išmaniojo pletinio, įrenginio meniu turite pasirinkti „Ištrinti įrenginį“, „išjungti ir ištrinti visus duomenis“.
<p>Kai įrenginys pašalinamas iš programos naudotojo įrenginių sąrašo, išmaniojo lizdo nustatymai bus atstatyti į gamyklines vertes ir vėl reikės sutrumpinti prisijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo procedūrą. Jei Wi-Fi prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačio galiojimo laikui, programa parodys langą „Nepavyko prisijungti prie Wi-Fi“ su nuosekliomis instrukcijomis, kaip išspręsti problemą.</p>	

## Kaip prijungti įrenginį prie Alexa

1	Prisijunkite naudodami „Alexa“ paskyrą ir slaptažodį (jei dar nesate prisijungę, pirmiausia užsiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
2	Parinkčių juostoje pasirinkite „Iš pradžių“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite NOUS Smart Home, tada spustelėkite Igalinti.
3	Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį anksčiau užregistravote (paskyra palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad jūsų „Alexa“ paskyra susieta su jūsų NOUS Smart Home paskyra.

	
<p>4</p>	<p>[renginio aptikimas: vartotojai turi pasakyti „Echo“:  „Echo“ (arba Alexa), atidarykite mano įrenginius“.  „Echo“ pradės rasti NOUS Smart Home APP pridėtus įrenginius, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atidaryti įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai.  Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo pavadinimų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.</p>
<p>5</p>	<p>Pagalbos įgūdžių sąrašas  Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis šiomis instrukcijomis:  Alexa, įjunkite [renginį]  Alexa, išjunkite [renginį]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi atitikti NOUS Smart Home APP.</b></p>	