

INSTRUKCIJAS

Viedā strāvas sloksne A5




Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no [tiešās saites](#)



Kas ir kastē

Smart Power Strip x 1

Lietotāja rokasgrāmata x 1

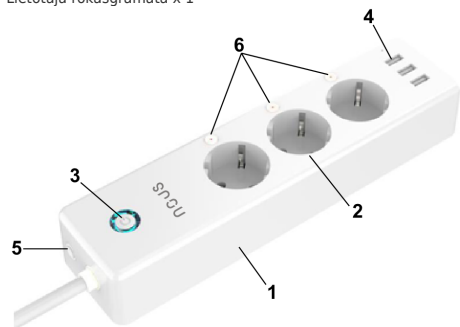

1. VO liesmas izturīgs materiāls
2. Kontaktligzdas panelis
3. ON / OFF / RESET poga
4. USB porti
5. Gaisa ķēdes pārtraucējs
6. ON / OFF Butons

Piezīme: ON / OFF pogu var izmantot arī kā rūpnīcas reset pogu, vienkārši nospiediet un turiet pogu. Dariet to tikai tad, ja vēlaties izdzēst strāvas padeves pašreizējos iestatījumus. Kontaktligzdu var vadīt individuāli. To var arī kontrolēt individuāli APP.

Viedās strāvas sloksnes "Nous Smart Home" pievienošana APP

Vienkāršais režīms (ieteikt)

- Lūdzu, atveriet lietotni Nous Smart Home. Lapas augšējā labajā stūrī pieskarieties zīmei "Pievienot ierīces" vai "+" un atlasiet "Visas ierīces", pēc tam atlasiet "Power Strip". Lūdzu, pārliecinieties, vai Smart Power Strip ir pievienots vienlaikus.
- Tad apmēram 5 sekundes ilgi nospiediet ierīces ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, līdz indikators ātri mirgo.

- Pārliecinieties, vai indikators ātri mirgo, un apstipriniet to APP.
- Izvēlieties mājas Wi-Fi (pārliecinieties, vai izvēlētais Wi-Fi savienojums ir tāds pats savienojums / Wi-Fi, kādu izmantojāt tālruni / ierīcē, un tam jābūt 2,4 GHz, nevis 5 GHz). Ievadiet pareizo paroli un apstipriniet. Ja Wi-Fi ir 5 GHz vai parole ir pareiza, tas novedīs pie "savienojuma kļūmes".
- Pagaidiet, lai veiksmīgi konfigurētu, pēc tam pieskarieties vienumam Gatavs

AP režīms

- Lūdzu, pārslēdzieties uz AP režīmu, ja savienojumi neizdodas režīmā «Vienkāršais režīms».
- Ilgi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, līdz indikators lēnām mirgo;
- Pārliecinieties, vai indikators lēnām mirgo, un apstipriniet to APP;
- Izvēlieties savu 2.4G Wi-Fi un ievadiet paroli un apstipriniet to APP;
- Pieskarieties "Connect now" un izvēlieties Wi-Fi tīklāju ar nosaukumu "SmartLife-xxx, pēc tam atgriezieties lietojumprogrammā Nous Smart Home".
- Pagaidiet joprojām veiksmīgu konfigurāciju un pēc tam pieskarieties "Pabeigts".

Piezīme: ja savienojums neizdodas "AP režīmā", lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu maršrutētājā ir divjoslu Wi-Fi. Ja tas ir divjoslu Wi-Fi, lūdzu, ievadiet maršrutētāja pārvaldības saskarni, lai sadalītu 2.4G un 5G Wi-Fi, un pēc tam pievienojiet 2.4G Wi-Fi

Informācija par drošību

Ierīci ieteicams lietot telpās un tikai sausā vietā, strāvas kontaktligzdu izmanto atbilstoši norādītajam kontaktligzdas vērtējumam instrukcijās. Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju par nomaņu, ja transportēšanas dēļ ir kādi bojājumi. Lūdzu, pievienojiet kontaktligzdu pareizā stāvoklī un prom no bērniem. Lūdzu, pievienojiet kontaktligzdu pilnībā, kamēr izmantojat drošības apsvērumu dēļ. Lūdzu, neizjauciet un neuzstādi kontaktligzdu, pretējā gadījumā tas var izraisīt produkta bojājumus vai drošības riskus

Izmantojot Amazon Echo ātro ceļvedi

Kas jums būs nepieciešams ... Amazon Alexa APP & AccountNOUS Smart Home APP & Account (Lietotājiem jāreģistrē savs konts, reģionu atlasiet kā "Amerikas Savienotās Valstis") Echo, Echo Dot, Tap vai citas Amazon balss darbināmas ierīces.

Padoms. Pārdēvējiet ierīci pēc veiksmīgas konfigurēšanas. Ierīces nosaukums ir ieteicams, lai viegli izrunātu angļu vārdu. (Amazon Echo īslaicīgi atbalsta tikai angļu valodu)

Alexa APP iestatiet savu atbalss skaļruni

- Pierakstieties ar Alexa kontu un paroli (ja nesat reģistrēties, vispirms reģistrējieties); Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un izvēlieties "Iestatīt jaunu ierīci";
- Izvēlieties ierīci (piemēram, Echo). Kad parādās labā lapa, ilgi nospiediet Echodevice mazo punktu, līdz gaisma kļūst dzeltena. Pēc tam noklikšķiniet uz "Turpināt" APP.
- Izvēlieties lietotāju WIFI un pagaidiet dažas minūtes
- Pēc ievada videoklipa noklikšķiniet uz nākamās darbības, tā automātiski pāriet uz "Mājas" lapu. Tagad Echo ir veiksmīgi savienots ar Alexa APP, izmantojot WiFi.

Iespējojiet mūsu prasmes Alexa APP

- Opciju joslā izvēlieties "Prasmes" un pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet "NOUSSmart Home" un pēc tam noklikšķiniet uz "Iespējot".
- Ievadiet iepriekš reģistrēto lietotājvārdu un paroli (atbalstiet kontu tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Kad redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka Alexa konts ir saistīts ar NOUS Smart Home kontu.

Vadīt ierīci ar balsi

Pēc iepriekšējās darbības ierīci var kontrolēt, izmantojot Echo.

- Ierīču atklāšana: Pirmkārt, lietotājiem Echo jāsaka: "Echo (vai Alexa), Discover my devices." Echo sāks atrast ierīces, kas pievienotas NOUS Smart Home APP, rezultātu parādīšana prasīs apmēram 20 sekundes. . Vai arī Alexa APP varat noklikšķināt uz "Atrast ierīces", tajā tiks parādītas veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: "Echo" ir viens no pamodināšanas nosaukumiem, kas var būt labs no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Amazon.
- Lietotāju var vadīt ierīces, izpildot tālāk norādītās instrukcijas:

Alexa, ieslēdziet [device]

Alexa, izslēdziet [device]

Uzmanību: ierīces nosaukumam jābūt saskaņotam ar NOUS Smart Home APP pievienošanu.

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu

