

EKSPLOATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

apraksts

NOUS A1 viedā Wi-Fi ligzda (turpmāk tekstā viedligzda) ir paredzēta, lai organizētu automātisku un manuālu elektroierīču izslēgšanu telpā, izmantojot attālo piekļuvi caur internetu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru ar Nous Smart Home aplikāciju. uzstādīta. Saziņa ar viedo kontaktligzdu tiek konfigurēta caur mākoņserveri, izmantojot P2P protokolu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Viedā ligzda ir aprīkota ar mehānisku pogu un globālu ierīces statusa indikāciju. Viedā kontaktligzda ir aprīkota ar elektromehānisko releju ar caurlaidspēju **16A** . Ierīcei ir enerģijas monitoringa un patērētāja elektroenerģijas reģistrēšanas funkcija.



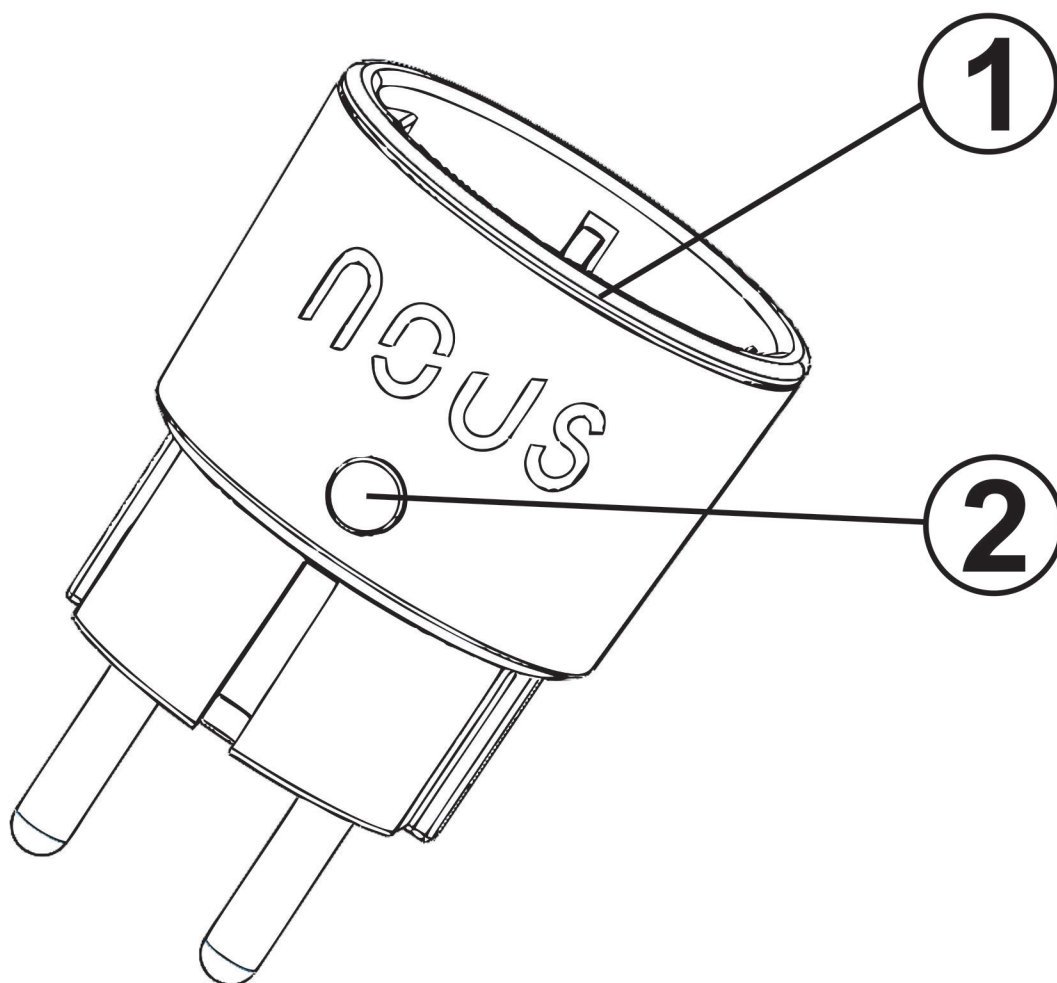
UZMANĪBU: Viedligzdas savienojumu ar internetu nevar garantēt

visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starptīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, darbības versijas. sistēma utt.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

Dizains un vadības ierīces



Nē.	Vārds	apraksts
1	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
2	Poga	Īsi nospiežot pogu, ierīce tiek ieslēgta "ON" "OFF" Ilgi nospiežot pogu (5-7 C), tiek atiestatīti viedligzdas iestatījumi un Wi-Fi tīkla savienojuma parametri.

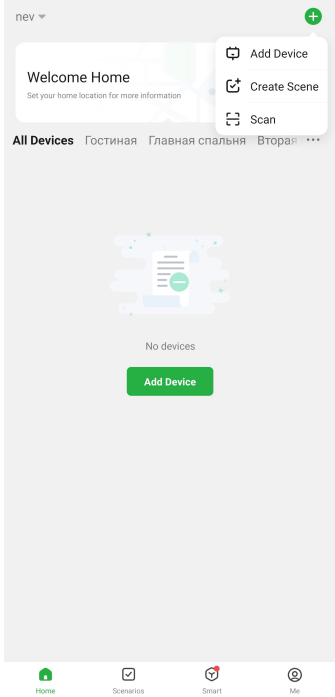
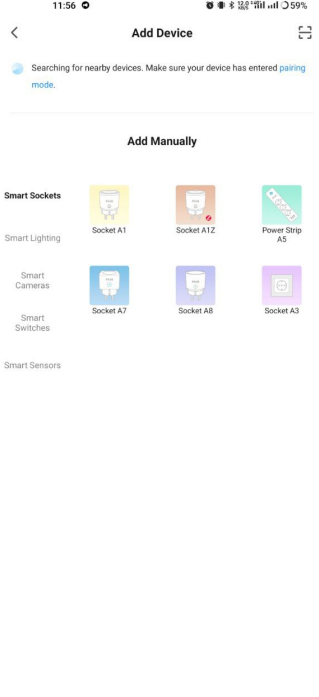
Savienojums

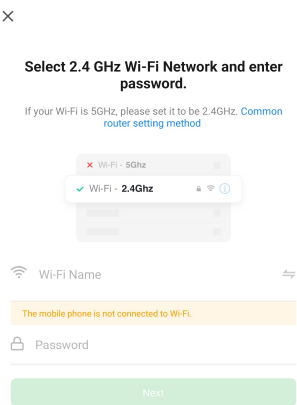
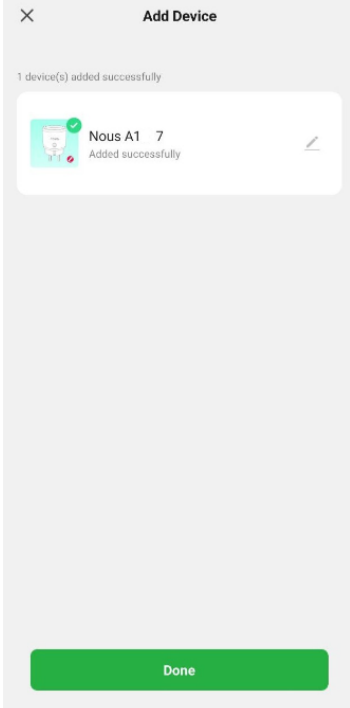
Lai pieslēgtu Nouis A1 viedligzdu, nepieciešams viedtālrunis, kura pamatā ir Android vai iOS mobilā operētājsistēma ar instalētu Nouis Smart Home aplikāciju. Šī mobilā lietojumprogramma ir bezmaksas, un to var lejupielādēt no Play Market un App Store. Pieteikuma QR kods ir norādīts zemāk:



Pēc programmas instalēšanas tās pareizai darbībai ir jāpiešķir tai visas atļaujas attiecīgajā viedtālruņa iestatījumu sadaļā. Pēc tam jums ir jāreģistrē jauns šīs programmas lietotājs.

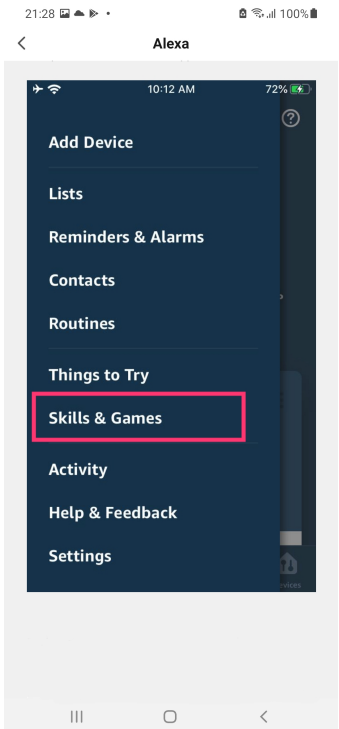
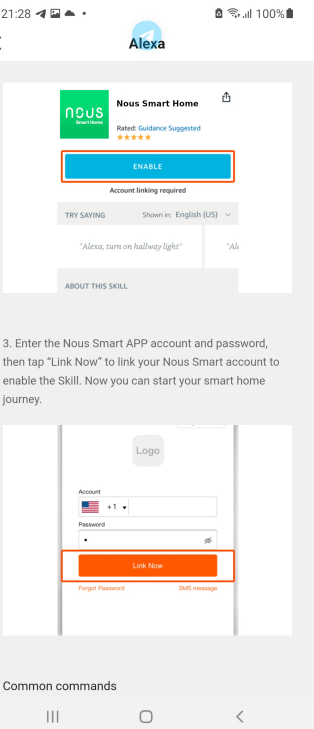
Procedūra viedligzdas pievienošanai Wi-Fi tīklam:

1	Savienojiet viedtālruni ar piekļuves punktu, kas tiks izmantots videokameras pievienošanai. Pārļiecinieties, ka tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā Smart WiFi Socket nepievienosies, jo viedligzda nav paredzēta darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;
2	Ieslēdziet viedligzdu tīklam. Ja globālā indikācija ātri nemirgo, nospiediet pogu 5-7 sekundes, lai atiestatītu viedās kontaktligzdas iestatījumus uz rūpnīcas vērtībām.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un noklikšķiniet uz pogas, lai pievienotu jaunu ierīci
4	Tiks parādīts automātiskās skenēšanas ziņojums, kurā tiks piedāvāts pievienot jaunu ierīci. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pārī.
5	Ia automātiskā skenēšana neredz jūsu ierīci, varat to manuāli atlasīt ierīču sarakstā
 	
6	Cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Smart sockets" un tajā modeli "A1 ligzda", kā parādīts attēlā iepriekš;
7	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un noklikšķiniet uz pogas "Nākamais";

8	Nākamajā logā pārliecinieties, vai piekļuves punkta nosaukums atbilst vajadzīgajam, pēc tam ievadiet tā paroli zemāk esošajā rindā un noklikšķiniet uz pogas "Tālāk";
	
8	Parādīsies logs, kas norāda tīkla savienojuma pakāpi un pievienos pašreizējo programmas lietotāju ierīču sarakstam:
9	Pēc procedūras parādīsies logs, kurā varēsiet iestatīt ierīces nosaukumu un izvēlēties telpu, kurā tā atrodas. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.
10	Lai izdzēstu visus datus no viedligzdas, ierīces izvēlnē ir nepieciešams "Dzēst ierīci", "Atspējot un dzēst visus datus".
Kad ierīce tiek noņemta no lietojumprogrammas lietotāja ierīču saraksta, viedligzdas iestatījumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas vērtībām un būs nepieciešams vēlreiz saīsināt savienojuma izveides ar Wi-Fi tīklu procedūru. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, pēc taimera termiņa beigām lietojumprogramma parādīs logu "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi" ar soli pa solim sniegtiem norādījumiem, kā novērst problēmu.	

Kā savienot ierīci ar Alexa

1	Pierakstieties ar savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat pierakstīties, vispirms reģistrējieties); Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un atlasiet "Iestatīt jaunu ierīci";
2	Opciju joslā atlasiet "Prasmes", pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz Iespējot.
3	Ievadiet lietotājvārdu un paroli, kuru iepriekš reģistrējāt (konts tiek atbalstīts tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Kad redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka jūsu Alexa konts ir saistīts ar jūsu NOUS Smart Home kontu.

	
4	Ierīces atklāšana: lietotājiem Echo ir jāpasaka: "Echo (vai Alexa), atveriet manas ierīces." Echo sāks atrast NOUS Smart Home APP pievienotās ierīces, būs nepieciešamas aptuveni 20 sekundes, lai parādītu rezultātu. Vai arī varat noklikšķināt uz "Atvērt ierīces" Alexa APP, tas parādīs veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: "Echo" ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
5	Atbalsta prasmju saraksts Lietotājs var vadīt ierīces, izmantojot šādas instrukcijas: Alexa, ieslēgt [ierīce] Alexa, izslēgt [ierīce]
Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāatbilst NOUS Smart Home APP.	