

INSTRUKCJA OBSŁUGI Inteligentny sterownik zaworów WiFi L3


Będziesz potrzebować aplikacji Nouis Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z **bezpośredniego linku**



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie przeciążaj określonej pojemności. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie demontuj produktu samodzielnie - diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.

O kontrolerze

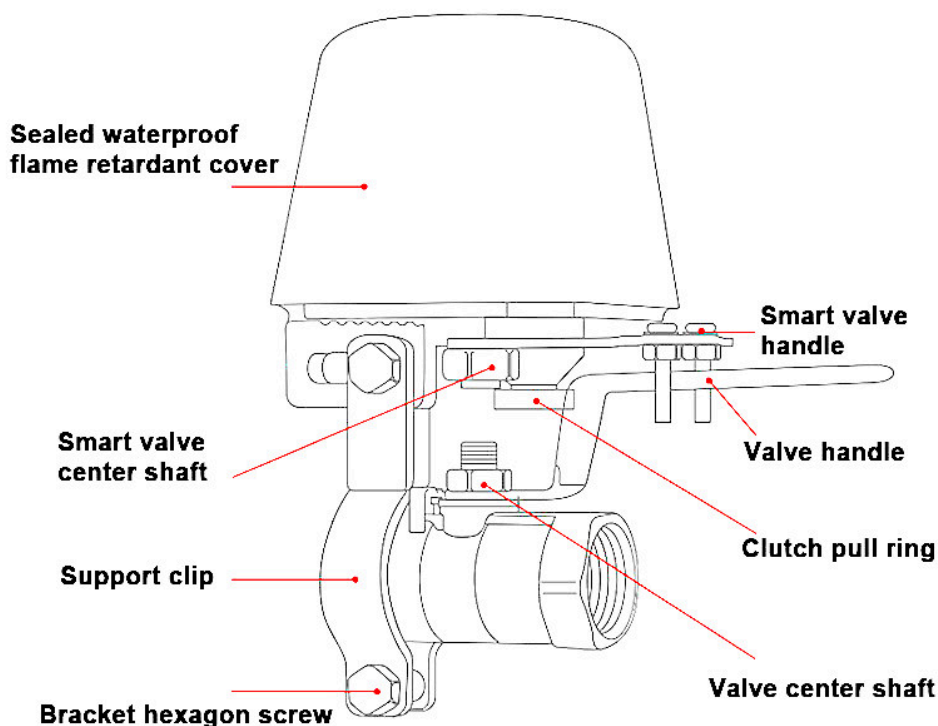

Jak zainstalować

1. Zamontować wspornik montażowy na rurze/zaworze wodnym lub gazowym

2. Umieść inteligentny sterownik nad zaworem i upewnij się, że wał sterownika jest ustawiony dokładnie w jednej linii z osią uchwytu zaworu
3. Dokręć śruby na obu końcach wspornika montażowego (Upewnij się, że środek wału sterownika zaworu znajduje się na tej samej osi co środkowy wał zaworu, w przeciwnym razie zaworu nie będzie można całkowicie zamknąć ani otworzyć)
4. Następnie można ręcznie pociągnąć pierścień sprzęgła w dół i sprawdzić czy zawór się otwiera i zamyka
5. Podłącz urządzenie do prądu

Jak podłączyć i używać

1. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać
2. otwórz aplikację Nous Smart Home
3. naciśnij +, aby dodać urządzenie
4. wybierz sterownik zaworu z katalogu przełączników (możesz też użyć automatycznego skanowania)
5. potwierdź, że dioda miga
6. uzupełnij dane Wi-Fi (tylko 2,4 GHz) i rozpocznij połączenie
7. po sparowaniu inteligentny zawór jest gotowy do użycia.

Porady

- Aby zresetować urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać (urządzenie gotowe do ponownego sparowania)
- Jeśli nie ma Wi-Fi - krótkie naciśnięcie przycisku zasilania otworzy i zamknie zawór, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- W przypadku braku zasilania - pociągnij pierścień sprzęgła w dół i ręcznie otwórz lub zamknij zawór
- Aby zapobiec usztywnieniu zaworu z biegiem czasu, zalecamy zaplanowanie prostej sekwencji zamykania i otwierania kilka razy w miesiącu.