

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Controler inteligent pentru supapă ZigBee LZ3 Controler inteligent pentru supapă ZigBee LZ3


Veți avea nevoie de aplicația Nouis Smart Home. Scauați codul QR sau descărcați-l de pe [linkul direct](#)



PRECAUȚII

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și să fie supus sarcinilor mecanice.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.
-

Despre controler

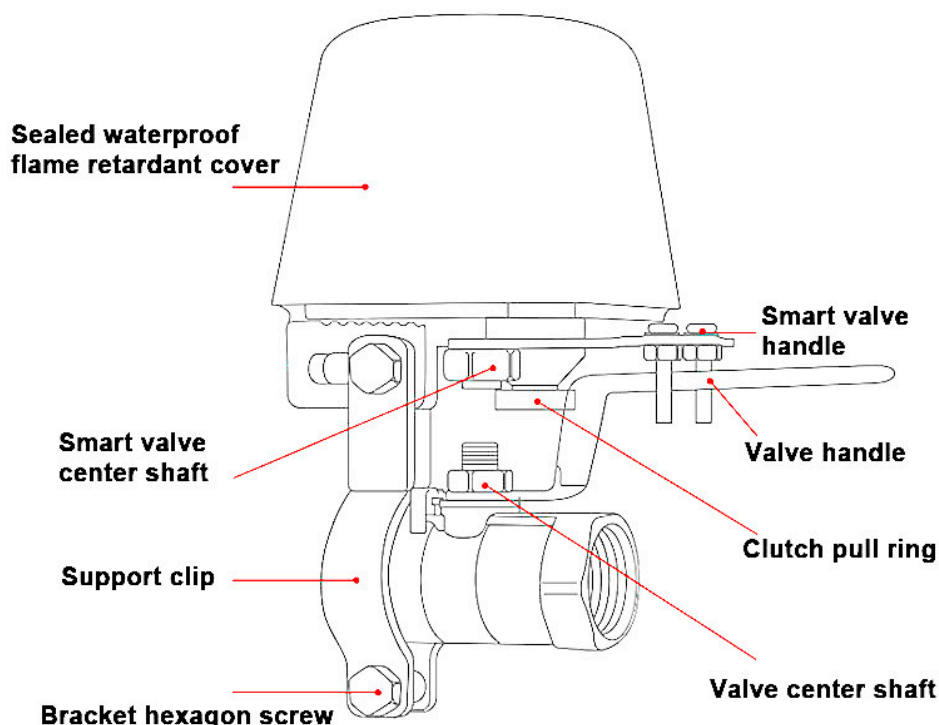

Cum să instalați

1. Instalați brațul de montare pe conducta/supapă de apă sau gaz
2. Așezați controlerul inteligent deasupra supapei și asigurați-vă că arborele controlerului este direct în linie cu axa mânerului supapei
3. Strângeți șuruburile de la ambele capete ale brațului de montare (asigurați-vă că centrul arborelui controlerului supapei este pe aceeași axă cu arborele central al supapei, altfel supapa nu poate fi închisă și deschisă complet)
4. După aceea, puteți trage manual inelul de ambreiaj în jos și puteți verifica dacă supapa se deschide și se închide
5. Conectați dispozitivul la alimentare

Cum să vă conectați și să utilizați

1. Asigurați-vă că indicatorul LED clipește rapid. Dacă nu, țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească
2. deschideți aplicația Nous Smart Home
3. alegeți hub-ul/gateway-ul dvs. zigbee
4. apăsați + (adăugați subdispozitiv)
5. confirmați că ledul clipește și începeți conectarea
6. după împerechere, supapa inteligentă este gata de utilizare.

sfaturi

Pentru a reseta dispozitivul - apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească (dispozitivul gata să fie asociat din nou)

Dacă nu există WiFi - apăsarea scurtă a butonului de alimentare se va deschide și va închide supapa dacă este necesar. Până când hub-ul/gateway-ul este activ, toate programele și scenariile salvate vor funcționa chiar și fără conexiune wifi.

Dacă nu există putere - trageți inelul de ambreiaj în jos și deschideți sau închideți manual supapa

Pentru a preveni blocarea supapei în timp, vă recomandăm să programați o secvență simplă de închidere-deschidere de câteva ori într-o lună.