

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Descriere

Camera video rotativa Wi-Fi NUS W2 (denumita în continuare camera video) este concepută pentru a organiza supravegherea video și monitorizarea audio în camera prin acces la distanță prin Internet folosind un smartphone sau o tabletă cu o aplicație Nous Smart Home instalată. Comunicarea cu camera este setată prin serverul cloud conform protocolului P2P, pentru care se folosește adaptorul Wi-Fi wireless. Camera video este echipată cu microfon și difuzor, care oferă suport pentru comunicarea sonoră bilaterală. Camera video este echipată cu mecanisme rotative și înclinabile și menține o rotație de 360 ° și o înclinare de 65 °. Dispozitivul are un card de memorie microSD și acceptă carduri de memorie cu o capacitate de până la 128 GB inclusiv. Camera video oferă un videoclip cu sunet pe un card de memorie. O înregistrare sau o înregistrare continuă este posibilă atunci când detectați mișcare. O cameră video poate trimite notificări push despre funcționarea detectorului de mișcare pe smartphone-ul asociat acestuia. Aplicația Nous Smart Home are o funcție de acces la o arhivă cloud plătită, utilizatorul putând achiziționa un abonament la o astfel de arhivă. Mai detaliat, principiile camerelor video sunt luate în considerare mai jos.



ATENȚIE:

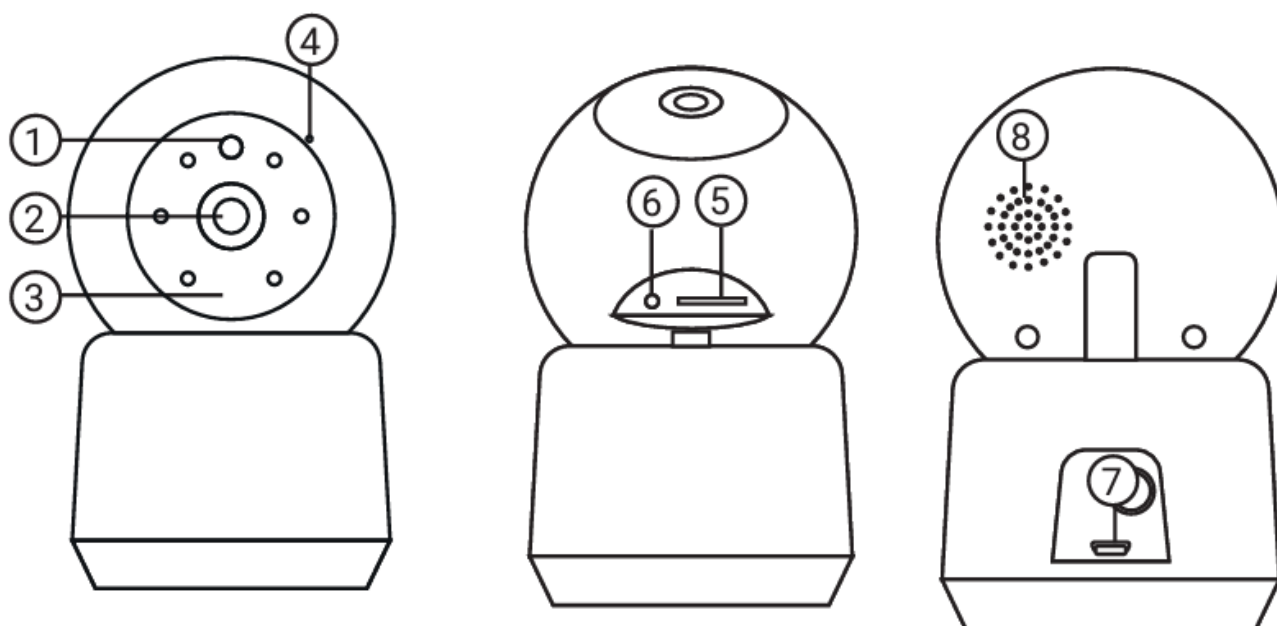
Conexiunea cu camera video de pe Internet nu poate fi

garantată în toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și echipamentul intermediar al rețelei, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistem de operare etc.

MASURI DE PRECAUTIE

- Citiți cu atenție această instrucțiune.
- Utilizați produsul în intervalele de temperatură și umiditate indicate în pașaportul tehnic.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, de exemplu, calorifere de încălzire etc.
- Nu permiteți căderea dispozitivului și efectele sarcinilor mecanice asupra acestuia.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Exclueți excesele puternice de fire de conectare. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.

Design și controale

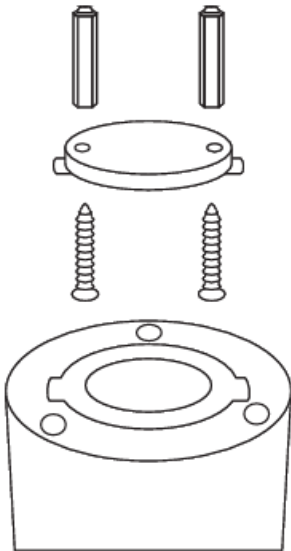


Nu.	Nume	Descriere
1	Senzor de lumina	Folosit pentru a comuta automat imaginea din modul color la alb-negru și invers, precum și pentru includerea suportului IR
2	Obiectivul camerei video	Folosit pentru a forma o imagine
3	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului
4	Microfon	Folosit pentru a forma un flux audio
5	Slot sub harta MicroSD	Pentru a instala un card de memorie Microsd Class 10 cu o capacitate de până la 128 GB inclusiv
6	Butonul „Resetare” (Resetare)	Apăsarea pe termen lung a butonului (5-7 C) resetează setările camerei video și setările pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi
7	Port MicroUSB	Folosit pentru alimentarea dispozitivului
8	Dinamic	Folosit pentru a transmite sunet de pe un smartphone, precum și pentru asistență vocală la reglare și pornire

Instalare

Camera video poate fi fixată pe tavan folosind placa de montare din kit-ul de livrare, sau instalată pe o suprafață orizontală plană - baza camerei video este cauciucată și nu va aluneca peste suprafață.

Procedura de instalare folosind placa de montare:

1	Selectați locul de instalare și așezați cablul microUSB de la sursa de alimentare 5 V din kit-ul de alimentare;	
2	Fixați placa de montare pe locul de instalare folosind dispozitivul de fixare din trusa de livrare sau altul cu caracteristici similare, ținând cont de materialul de montare;	
3	Instalați o cameră video pe o placă fixă;	
4	Când instalarea este finalizată, puteți servi.	
	Important:	Asigurați-vă că în locul de instalare selectat rețeaua Wi-Fi este stabilă și are un nivel suficient.

Conexiune

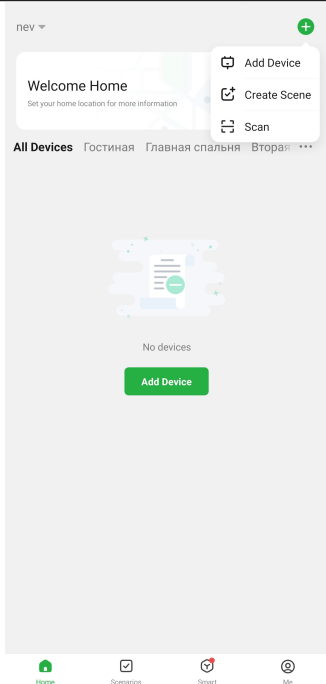
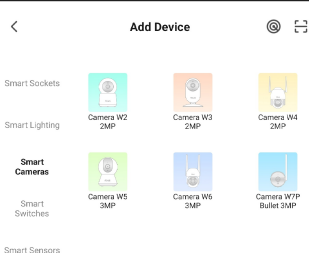
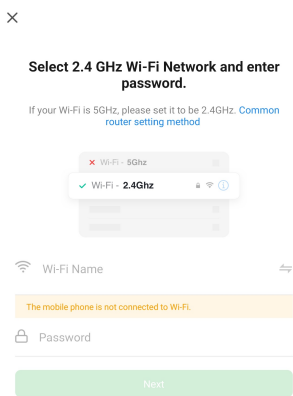
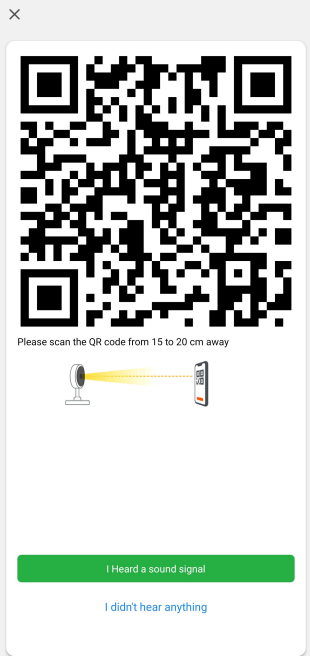
Pentru a conecta Camera WiFi Smart Nous W2, trebuie să utilizați un smartphone bazat pe sistemul de operare mobil Android sau iOS cu aplicația Nous Smart Home instalată. Această aplicație mobilă este gratuită și disponibilă pentru descărcare din Play Market și App Store. Codul qr al elanului la aplicație este prezentat mai jos:

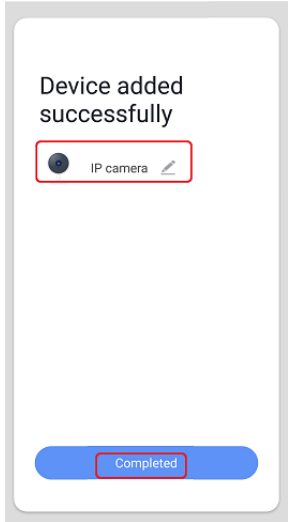
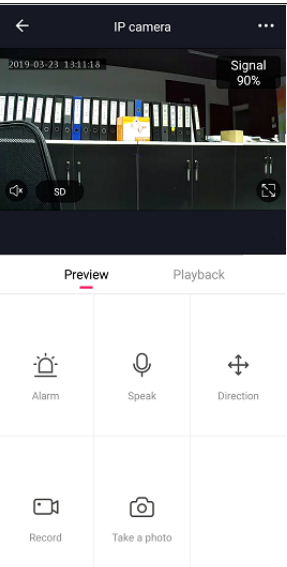


După instalarea aplicației, pentru funcționarea corectă a acesteia, este necesar să îi oferiți toate permisele în secțiunea corespunzătoare a setărilor smartphone-ului. Apoi este necesar să înregistrați un nou utilizator al acestei aplicații.

Procedura de conectare a camerei video la rețeaua Wi-Fi:

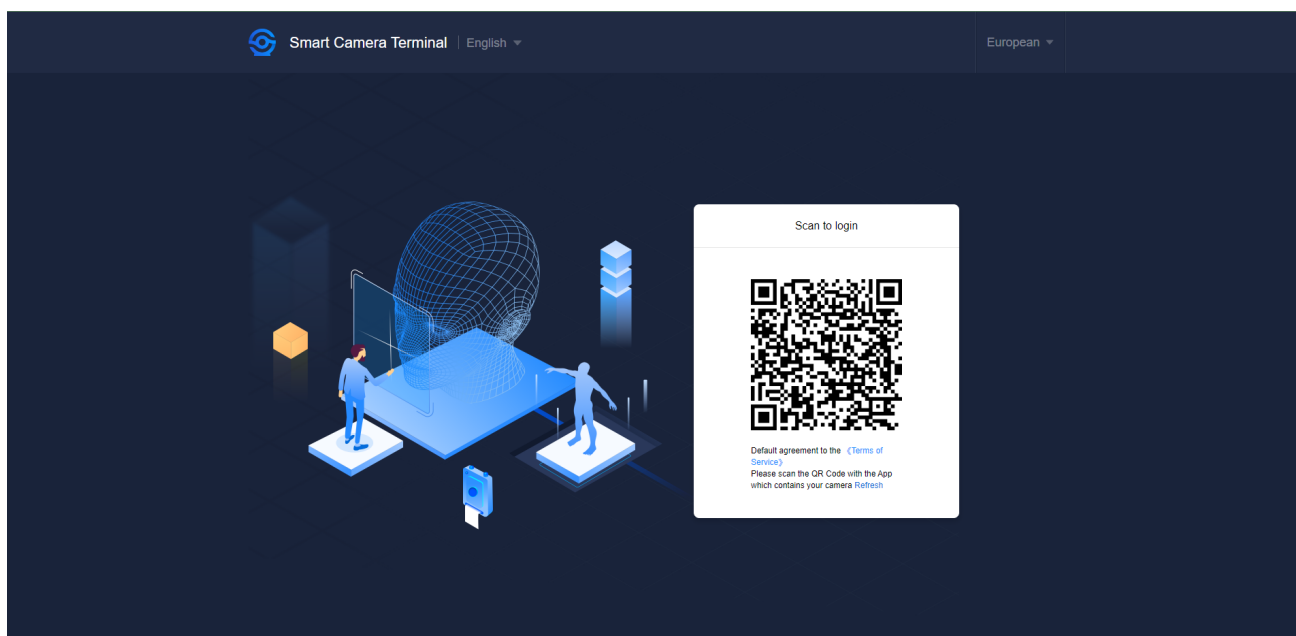
1	Conectați smartphone-ul la punctul de acces care va fi utilizat pentru conectarea camerei video. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei de 2,4 GHz, în caz contrar, Camera Smart WiFi nu se conectează, deoarece camera video nu este proiectată pentru a funcționa cu rețele Wi-Fi 5 GHz;
---	--

2	Serviți mâncarea pe o cameră video, așteptați un indiciu vocal. Dacă nu a existat niciun indiciu vocal, atunci apăsați butonul de resetare 5-7 s pentru a reseta setările camerelor video la valorile din fabrică
3	Deschideți aplicația Nout Smart Home și faceți clic pe butonul de adăugare a noului dispozitiv:
	
4	În fila deschisă „Adăugați manual” Selectați categoria „Camere video”, iar în ea modelul „Camera W2”, așa cum se arată în figura de mai sus;
5	În fereastra care se deschide, selectați „pasul următor” și apăsați butonul „Înainte”;
6	În fereastra următoare, asigurați-vă că numele punctului de acces corespunde necesarului, apoi introduceți parola pentru acesta în rândul de mai jos și apăsați butonul „Următorul”;
	
7	Va apărea o fereastră, care explică modul de aranjare a ecranului smartphone-ului vizavi de obiectivul camerei video astfel încât să reușească să ia în considerare codul QR pentru a se conecta la punctul de acces, așa cum se arată în figura de mai sus;
8	Pe ecranul smartphone-ului va apărea un cod QR cu datele punctului de acces, trebuie să-i „arătați” camera. Odată cu citirea cu succes a codului, se va auzi un scurt semnal sonor și mesaj vocal „Conectarea rețelei”. Faceți clic pe butonul „semnal auzit”;
9	Va apărea o fereastră cu indicarea gradului de conectare la rețea și adăugarea la lista de dispozitive a utilizatorului actual al aplicației;

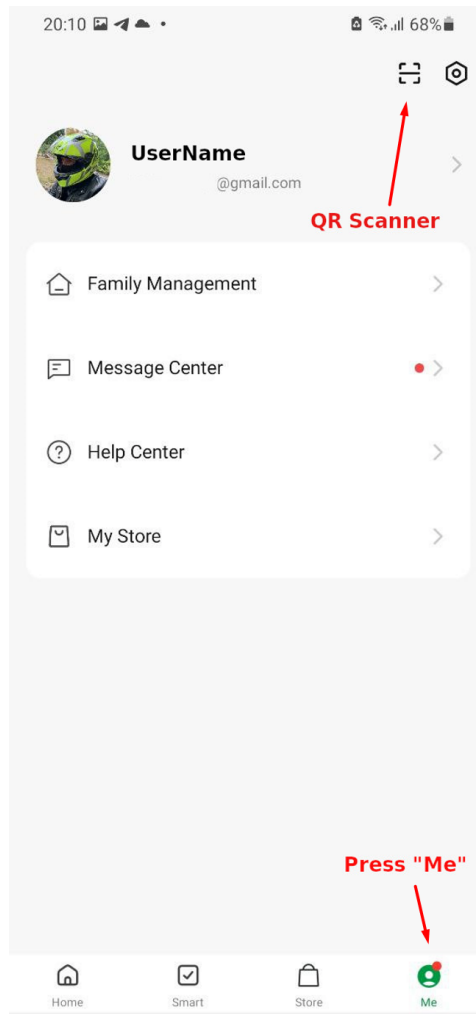
	
10	La sfârșitul procedurii, va apărea o fereastră, va fi posibil să setați numele dispozitivului în piscă și să alegeți camera în care se află.
Când dispozitivul este eliminat din lista de dispozitive ale utilizatorilor aplicațiilor, setările camerelor video sunt transferate la valorile din fabrică și procedura de conectare la rețea Wi-Fi va trebui redusă din nou. Dacă parola pentru punctul de acces Wi-Fi a fost indicată incorect, atunci în anexă, după timpul cronometrului, fereastra „nu a putut conecta camera video la Wi-Fi” cu o propunere de acțiuni pas cu pas pentru a elimina problema.	

Acces desktop

Pentru a viziona clipul video de la camera de supraveghere din browser, accesați site-ul <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



În aplicația Nous Smart Home, selectați butonul de scanare a codului QR și scanați codul rezultat de pe site.



* Această traducere poate fi inexactă deoarece a fost făcută folosind serviciul Google Translate.