

NÁVOD NA POUŽITIE

Smart WiFi vožtovo valdiklis L3 Smart WiFi Valve Controller L3


Budete potrebovať aplikáciu Nouis Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**



PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

O ovládači

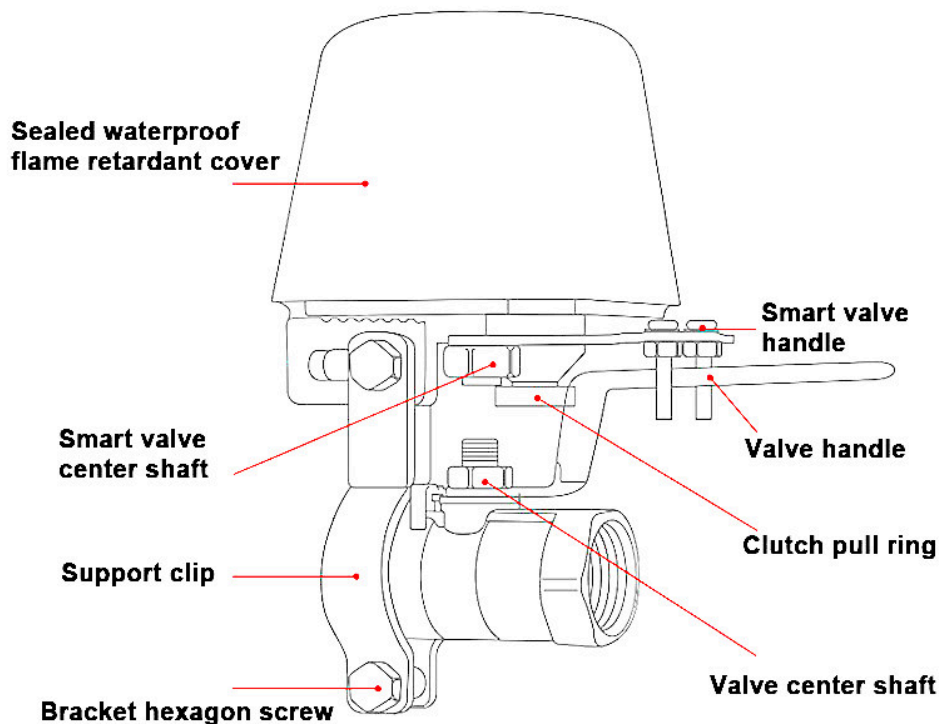

Ako nainštalovať

1. Nainštalujte montážnu brzdu na vodovodné alebo plynové potrubie/ventil
2. Umiestnite inteligentný ovládač nad ventil a uistite sa, že hriadeľ ovládača je priamo zarovnaný s osou rukoväte ventilu
3. Utiahnite skrutky na oboch koncoch montážnej brzdy (**Uistite sa, že stred hriadeľa ovládača ventilu je na rovnakej osi ako stredový hriadeľ ventilu, inak sa ventil nedá úplne zatvoriť a otvoriť**)
4. Potom môžete ručne stiahnuť krúžok spojky a skontrolovať, či sa ventil otvára a zatvára
5. Pripojte zariadenie k napájaniu

Ako pripojiť a používať

1. Uistite sa, že LED indikátor rýchlo bliká. Ak nie, podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka blikáť
2. otvorte aplikáciu Nous Smart Home
3. stlačte + pre pridanie zariadenia
4. vyberte ovládač ventilu z adresára prepínačov (alebo môžete použiť aj automatické skenovanie)
5. potvrdte, že kontrolka bliká
6. vyplňte údaje o WiFi (iba 2,4 GHz) a začnite pripojenie
7. po spárovaní je inteligentný ventil pripravený na použitie.

Tipy

- Resetovanie zariadenia - stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka LED blikáť (zariadenie je pripravené na opätovné spárovanie)
- Ak nie je k dispozícii WiFi - krátkym stlačením tlačidla napájania sa ventil v prípade potreby otvorí a zatvorí.
- Ak nie je napájanie - potiahnite krúžok spojky nadol a otvorte alebo zatvorte ventil ručne
- Aby ste predišli stuhnutiu vášho ventilu v priebehu času, odporúčame vám naplánovať jednoduchú sekvenciu zatvorenia otvorenia niekoľkokrát za mesiac.