


## Instrucción de operaciones

### Fijador del enchufe Wi-Fi inteligente A7

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el [enlace directo](#)

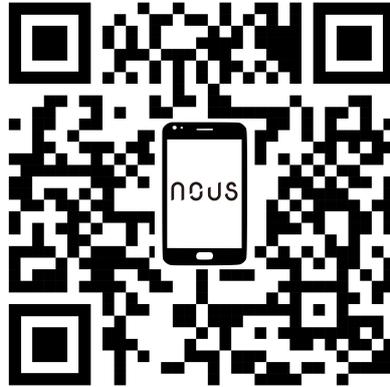

### En la caja

Fijador del enchufe de manejo casero x 1  
Manual de usuario x 1

1. Botón de conexión / desconexión
2. Material a prueba de fuego
3. Enchufe eléctrico de alimentación

Observación. El botón de conexión / desconexión se puede usar como botón de reanudación, al pulsar durante un tiempo prolongado se puede cambiar la velocidad de parpadeo y reanudar su enchufe eléctrico inteligente hasta los valores de fábrica. Hacerlo sólo en caso si está seguro que quiere borrar todos los ajustes.

### Conexión del fijador del enchufe a la aplicación móvil

#### Modo fácil (recomendado)

- Convéngase que el minifijador del enchufe esté conectado a la red, luego abra la aplicación "NOUS Smart Home", pulse el punto "AÑADIR EL DISPOSITIVO" o "+" en la esquina superior derecha de la página y seleccione "Fijador del enchufe eléctrico";
- Pulse durante largo tiempo el botón conexión / desconexión del dispositivo durante 5 segundos hasta que el indicador se apague rápidamente, pase a la página "Añadir el dispositivo" como está indicado más arriba;
- Convéngase que el indicador parpadee rápidamente y confírmelo en la aplicación.
- Seleccione el WIFI local, introduzca la contraseña correcta y confírmela;
- Espere la configuración exitosa y pulse "Listo".

#### Modo AP

- Por favor, pase al “Modo AP” si la conexión no fue exitosa en el “Easy Mode”. El Modo AP está en la esquina superior derecha de la página “AÑADIR EL DISPOSITIVO”.
- Pulse durante largo tiempo el botón conexión / desconexión hasta que el indicador comience a apagarse lentamente;
- Convéngase que el indicador parpadee lentamente y confírmelo en la aplicación;
- Seleccione el WIFI local e introduzca la contraseña correcta y pulse “Confirmar”;
- Pulse “Conectarse ahora”, seleccione el punto de acceso WIFI, y luego vuelva al programa “NOUS Smart Home”;
- Espere la configuración exitosa y pulse “Listo”.

Nota: Si la conexión no funciona en el modo automático, asegúrese de que su enrutador W-Fi sea de doble banda. Si es Wi-Fi de doble banda, ingrese la interfaz de administración del enrutador para dividir el Wi-Fi 2.4G y 5G, y luego conecte el Wi-Fi 2.4G.

### Información de la seguridad

El dispositivo se recomienda usar sólo en el local y en un lugar seco, el fijador del enchufe se debe usar según destino del fijador del enchufe, tal como está indicado en la instrucción. Vuelva al comprador para la sustitución si existen algunos daños causados por el transporte. Conecte el fijador del enchufe de manera debida y lejos de los niños. Por favor, conecte el fijador del enchufe por completo, para el uso seguro. No desmonte y no monte el fijador del enchufe otra vez, en caso contrario esto puede llevar al daño de dispositivo o a la falta de seguridad.

### Uso de Amazon Echo Manual breve de lo que necesita

La aplicación Amazon Alexa y la aplicación NOUS Smart Home y la cuenta de usuario (los usuarios deben registrar su cuenta de usuario personal, seleccione la región como “Estados Unidos”) Echo, Echo Dot, Tap u otros dispositivos con el control Amazon Voice.

Consejo: cambie el nombre del dispositivo después de una configuración exitosa. Se recomienda utilizar un nombre sencillo. (Amazon Echo admite el idioma inglés solo temporalmente).

### Instale su speaker Echo de Alexa APP

- Entre con ayuda de cuenta de usuario y la contraseña Alexa (si esta no está registrada, primero Alexa (si esta no está registrada, primero regístrese); Después de entrar en el sistema pulse el menú en la esquina superior izquierda, luego pulse “Ajuste” y seleccione “Ajustar el nuevo dispositivo”;
- Seleccione el dispositivo (por ejemplo, Echo). Cuando aparezca la siguiente página pulse durante largo tiempo un punto pequeño en el dispositivo Echo hasta que la luz se haga amarilla. Luego pulse “Continuar” en la aplicación. Observación. En este momento la aplicación no puede funcionar al mismo tiempo con los programas VPN o con los clientes.
- Seleccione WIFI de usuarios y espere durante varios minutos.
- Después del vídeo de introducción pulse el siguiente paso, Usted pasará a la “Página principal” automáticamente. Ahora Echo está conectado a la Alexa APP a través de WiFi

### Conecte su aplicación Alexa

- Seleccione “Hábitos” en la barra de herramientas y luego, en la barra de búsqueda, busque “NOUS Smart Inicio” y luego toque “Conectar”.
- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que registrado previamente (la cuenta de usuario

es admitido solo en los Estados Unidos); Cuando aparece la siguiente ventana esto significa que la cuenta El usuario de Alexa está relacionado con la cuenta de usuario Hogar inteligente NOUS

### **Gestión de dispositivos con voz**

Después de la operación anterior puedes manipular el fijador conéctelo con la ayuda de Echo

- Detección de dispositivos: primero, el usuario tiene que decir Echo: “Echo (o Alexa) encuentra mi dispositivos. “Echo comienza a buscar dispositivos agregado a la aplicación NOUS Smart Home, para mostrar los resultados serán necesarios aproximadamente 20 segundos. O puede presionar el botón “Abrir dispositivos” en el programa de la aplicación Alexa, esto representará el dispositivos encontrados correctamente.

Observación: “Exo” es uno de los nombres de activación del programa, puede haber cualquiera de estos tres Nombres (configuraciones): Alexa / Echo / Amazon.

- Lista de comandos que admite la aplicación el usuario puede operar los dispositivos como tales instrucciones como sigue: Alexa, conecta [dispositivo]  
Alexa, desconecta [dispositivo]

Atención: el nombre del dispositivo debe estar en cumplimiento de la aplicación “NOUS Smart Home”

\* Esta traducción puede ser inexacta porque se realizó con el servicio de traducción de Google