

NÁVOD K OBSLUZE Smart WiFi Switch L6

Budete potřebovat aplikaci Nour Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z **přímého odkazu**




Kontrolní seznam před použitím zařízení:

- Váš chytrý telefon nebo tablet je připojen k 2,4G WiFi s internetem.
- Máte správné WiFi PWD
- Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup do App Store Google Play.
- Váš router je otevřený pro MAC

Uživatelská příručka

- Začněte s APP "Nour Smart Home".
- Zaregistrujte si Nour Smart Home Pokud máte Nour Smart Home, stačí se přihlásit.
- Zapnutí
- Princip činnosti ON/OFF: Připojené spotřebiče fungují/zastavují se zapnutím/vypnutím napájení pod proudem.

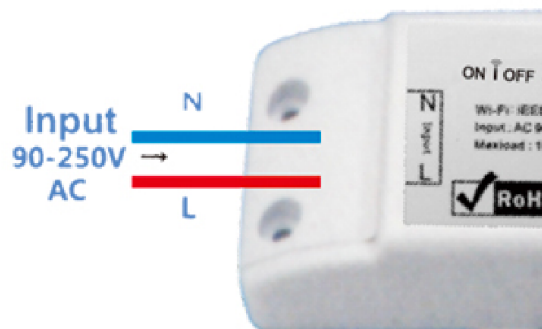

Návod k zapojení spotřebiče



Návod na zapojení podstavné lampy




Návod k zapojení jednoho drátu



Poznámka: Spínač WiFi musí být napájen vodiči N a L

- Stiskněte a podržte tlačítko asi 7 sekund, dokud nezačne rychle blikat zelená LED dioda WiFi.

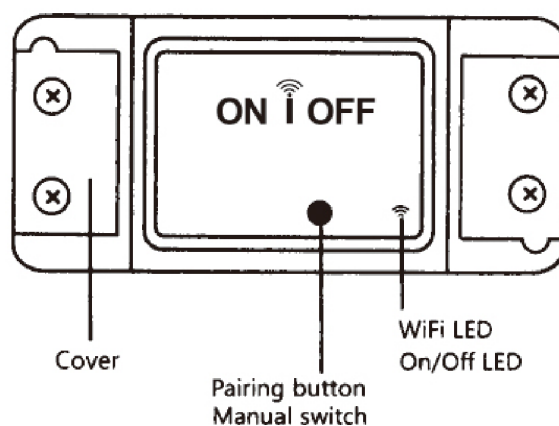

- Vstupte do aplikace, klepnutím na „+“ v pravém horním rohu stránky přejděte na stránku síťového připojení.
- Existují dva způsoby připojení k síti (normální režim a režim AP). Normální režim je výchozí. Uživatelé mohou klepnutím na pravý horní roh přepnout způsob připojení do režimu AP.
- Ujistěte se, že kontrolka zařízení rychle bliká (2krát za sekundu), klepnutím přejděte k dalšímu kroku.
- Pokud kontrolka rychle neblíká, klepněte na „jak nastavit kontrolku na rychlé blikání“ pro zobrazení provozních procesů.
- Zadejte své heslo WiFi.
- Pojmenujte své zařízení.
- Zařízení je online.

Odstraňování problémů

Q1: Jak nastavit kontrolku na rychlé blikání?

- Zapněte zařízení. Po 10 s vypněte a poté zapněte.
- Podržte resetovací tlačítko po dobu 5s.
- Potvrďte, že kontrolka nyní rychle bliká

Q2: Jak nastavit kontrolku na pomalé blikání?

- Zapněte zařízení. Po 10 s vypněte a poté zapněte.
- Podržte resetovací tlačítko po dobu 5s
- Potvrďte, že kontrolka nyní rychle bliká.
- Podržte resetovací tlačítko po dobu 5 s, dokud kontrolka pomalu nezačne blikat.

Nově přidané zařízení potřebuje 1 minutu na připojení k WiFi a internetu, pokud zůstane offline po dlouhou dobu, posuďte problém podle stavu WiFi LED. WiFi LED rychle zabliká jednou za sekundu; WiFi Switch se nepodařilo připojit k vaší WiFi.

- 1) Možná jste zadali špatné heslo WiFi.
- 2) Přepínač WiFi je příliš daleko od vaší WiFi. Držte to prosím blíž.
- 3) Ujistěte se, že váš router je otevřený pro MAC. Pokud se to stále nedaří, zkuste otevřít mobilní hot spot a přidat jej znovu.

*** Tento překlad může být nepřesný, protože byl vytvořen pomocí služby Google Translate**