

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Interruptor WiFi inteligente L6

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el [enlace directo](#)




Lista de verificación antes de usar el dispositivo:

- Su teléfono inteligente o tableta se ha conectado a un WiFi 2.4G con Internet.
- Tienes el WiFi PWD correcto
- Su teléfono inteligente o tableta debe tener acceso a App Store Google Play.
- Su enrutador tiene MAC abierto

Guía del usuario

- Comience con la aplicación "Nous Smart Home".
- Registrar una casa inteligente Nous Si tiene Nous Smart Home, simplemente inicie sesión.
- Encendido
- Principio de funcionamiento ON / OFF: Los aparatos conectados funcionan / se detienen mediante el encendido / apagado del cable vivo.

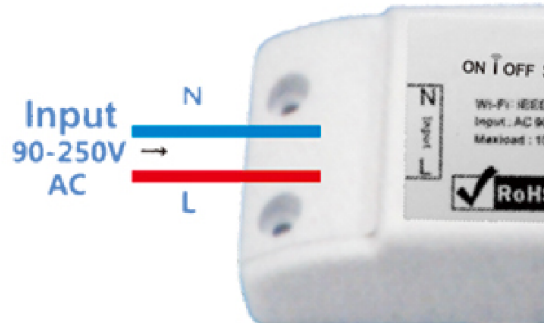

Instrucción de cableado del aparato



Instrucciones de cableado de la lámpara de techo




Instrucción de cableado de un cable



Nota: El conmutador WiFi debe estar encendido con cables N y L.

- Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos hasta que el LED verde de WiFi parpadee rápidamente.

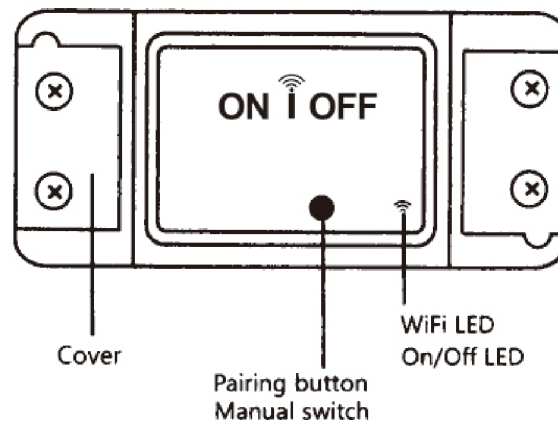

- Entre en la aplicación, toque "+" en la parte superior derecha de la página para ingresar a la página de conexión de red.
- Hay dos métodos de conexión de red (modo normal y modo AP). El modo normal es el predeterminado. Los usuarios pueden tocar la esquina superior derecha para cambiar el método de conexión al modo AP.
- Asegúrese de que la luz indicadora del dispositivo parpadee rápidamente (2 veces por segundo), toque para continuar con el siguiente paso.
- Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, toque "cómo configurar la luz indicadora como parpadeos rápidos" para ver los procesos de operación.
- Introduzca su contraseña de WiFi.
- Nombre su dispositivo.
- El dispositivo está en línea.

Solución de problemas

Q1: Cómo configurar la luz indicadora como parpadeo rápido?

- Encienda el dispositivo. Apague después de 10 segundos y luego encienda.

- Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.
- La luz indicadora de confirmación ahora parpadea rápidamente

Q2: Cómo configurar la luz indicadora como parpadeo lento?

- Encienda el dispositivo. Apague después de 10 segundos y luego encienda.
- Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 s
- La luz indicadora de confirmación ahora parpadea rápidamente.
- Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la luz indicadora parpadee lentamente.

El nuevo dispositivo agregado necesita 1 minuto para conectarse a WiFi e Internet si permanece fuera de línea durante mucho tiempo, juzgue el problema por el estado del LED de WiFi. El LED de WiFi parpadea rápidamente una vez por segundo; WiFi Switch no pudo conectarse a su WiFi.

1) Tal vez haya ingresado una contraseña WiFi incorrecta.

2) WiFi Switch está demasiado lejos de su WiFi. Manténlo más cerca.

3) Asegúrese de que su enrutador tenga MAC abierto. Si aún falla, intente abrir un punto de acceso móvil y agregue nuevamente.

* Esta traducción puede ser inexacta porque se realizó con el servicio de traducción de Google