

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

## Commutateur WiFi intelligent L6

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir d'un **lien direct**




### Liste de contrôle avant d'utiliser l'appareil:

- Votre téléphone intelligent ou votre tablette est connecté à un WiFi 2,4 G avec Internet.
- Vous avez le bon PWD WiFi
- Votre téléphone intelligent ou votre tablette doit avoir accès à l'App Store Google Play.
- Votre routeur est ouvert MAC

### Mode d'emploi

- Commencez avec l'application "Nous Smart Home".
- Enregistrer une maison intelligente Nous Si vous possédez Nous Smart Home, connectez-vous simplement.
- Alimentation.
- Principe de fonctionnement ON / OFF: Les appareils connectés fonctionnent / s'arrêtent grâce à la mise sous / hors tension du fil sous tension.

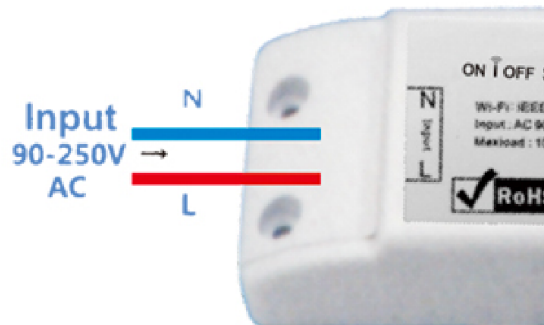

Instructions de câblage de l'appareil



Instructions de câblage de la lampe de cellule




Instruction de câblage à un fil



Remarque: le commutateur WiFi doit être alimenté par des fils N et L.

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que la LED verte WiFi clignote rapidement.

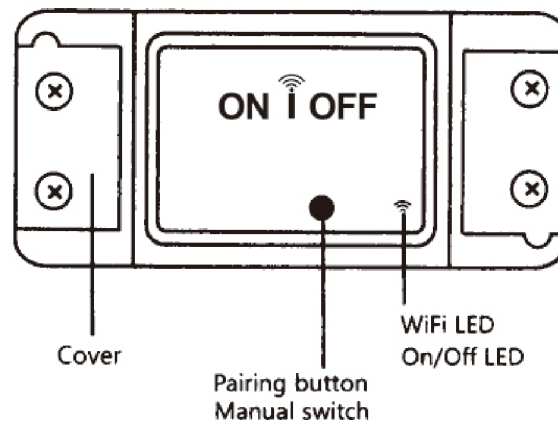

- Entrez dans l'application, appuyez sur "+" en haut à droite de la page pour accéder à la page de connexion réseau.
- Il existe deux méthodes de connexion réseau (mode normal et mode AP). Le mode normal est le mode par défaut. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le coin supérieur droit pour basculer la méthode de connexion en mode AP.
- Veuillez vous assurer que le voyant de l'appareil clignote rapidement (2 fois par seconde), appuyez sur pour passer à l'étape suivante.
- Si le voyant ne clignote pas rapidement, appuyez sur "comment définir le voyant comme clignotements rapides" pour afficher les processus de fonctionnement.
- Saisissez votre mot de passe WiFi.
- Nommez votre appareil.
- L'appareil est en ligne.

## Dépannage

### Q1: comment régler le voyant comme clignotant rapide?

- Allumez l'appareil. Éteignez après 10 s, puis rallumez.

- Maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5s.
- Confirmer le voyant lumineux clignote maintenant rapidement

## **Q2: comment définir le voyant comme clignotant lentement?**

- Allumez l'appareil. Éteignez après 10 s, puis rallumez.
- Maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5s
- Le voyant de confirmation clignote maintenant rapidement.
- Maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 s jusqu'à ce que le voyant clignote lentement.

Le nouvel appareil ajouté a besoin d'une minute pour se connecter au WiFi et à Internet s'il reste hors ligne pendant une longue période, veuillez juger du problème par l'état de la LED WiFi. La LED WiFi clignote rapidement une fois par seconde; Le commutateur WiFi n'a pas réussi à se connecter à votre WiFi.

- 1) Peut-être que vous avez entré un mauvais mot de passe WiFi.
- 2) Le commutateur WiFi est trop éloigné de votre WiFi. Veuillez le rapprocher.
- 3) Assurez-vous que votre routeur est ouvert sur MAC. Si le problème persiste, essayez d'ouvrir un point d'accès mobile et ajoutez à nouveau.

\* Cette traduction peut être inexacte car elle a été réalisée avec le service google translate