

MANUALE DI ISTRUZIONI

Smart WiFi Switch L6

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal [link diretto](#)




Elenco di controllo prima di utilizzare il dispositivo:

- Il tuo smartphone o tablet è connesso a un WiFi 2.4G con Internet.
- Hai il WiFi PWD corretto
- Il tuo smartphone o tablet deve avere accesso ad App Store Google Play.
- Il tuo router è MAC-open

Guida utente

- Inizia con l'APP "Nous Smart Home".
- Registrare una Nous Smart Home Se hai Nous Smart Home, effettua il login.
- Accensione
- Principio di funzionamento ON / OFF: Gli apparecchi collegati funzionano / si arrestano durante l'accensione / spegnimento del cavo sotto tensione.

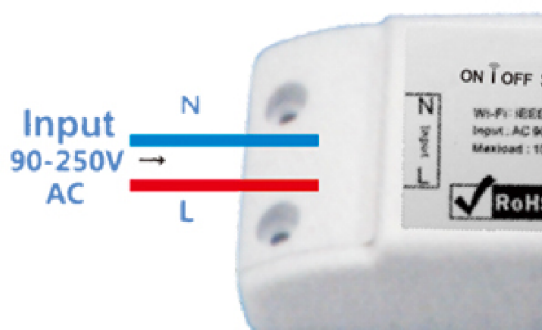

Istruzioni per il cablaggio dell'apparecchio



Istruzioni per il cablaggio della lampada Ceiling




Un'istruzione di cablaggio del cavo



Nota: lo switch WiFi deve essere alimentato dai fili N e L.

- Tenere premuto il pulsante per circa 7 secondi fino a quando il LED verde WiFi lampeggia velocemente

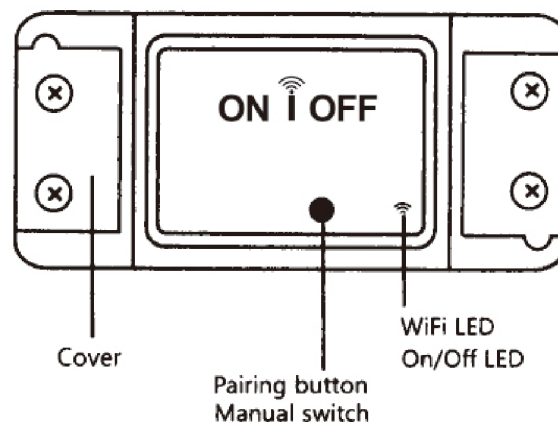

- Accedi all'app, tocca "+" in alto a destra nella pagina per accedere alla pagina di connessione di rete.
- Ci sono due metodi di connessione di rete (modalità normale e modalità AP). La modalità normale è quella predefinita. Gli utenti possono toccare l'angolo in alto a destra per cambiare il metodo di connessione in modalità AP.
- Assicurati che l'indicatore luminoso del dispositivo lampeggi rapidamente (2 volte al secondo), tocca per andare al passaggio successivo.
- Se l'indicatore luminoso non lampeggia rapidamente, toccare "come impostare l'indicatore luminoso come lampeggia rapidamente" per visualizzare i processi operativi.
- Inserisci la tua password WiFi.
- Nomina il tuo dispositivo.
- Il dispositivo è online.

Risoluzione dei problemi

Q1: come impostare l'indicatore luminoso come lampeggiante rapido?

- Accendi il dispositivo. Spegnerlo dopo 10 secondi e quindi accendere.

- Tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi.
- La spia di conferma ora lampeggia rapidamente

Q2: come impostare l'indicatore luminoso come lampeggiante lento?

- Accendi il dispositivo. Spegnerlo dopo 10 secondi e quindi accendere.
- Tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi
- La spia di conferma ora lampeggia rapidamente.
- Tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi fino a quando la spia non lampeggia lentamente.

Il nuovo dispositivo aggiunto ha bisogno di 1 minuto per connettersi al WiFi e ad Internet se rimane offline per molto tempo, giudicare il problema dallo stato del LED WiFi. Il LED WiFi lampeggia rapidamente una volta ogni secondo; WiFi Switch non è riuscito a connettersi al WiFi.

1) Forse hai inserito una password WiFi errata.

2) WiFi Switch è troppo lontano dal tuo WiFi. Tienilo più vicino.

3) Assicurati che il tuo router sia MAC-open. Se il problema persiste, prova ad aprire un hot spot mobile e aggiungilo di nuovo.

* Questa traduzione potrebbe essere imprecisa perché è stata realizzata con il servizio di traduzione di Google