

INSTRUKCIJAS

Viedais WiFi slēdzis L6

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no **tiešās saites**




Kontrolsaraksts pirms ierīces lietošanas:

- Jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir izveidojis savienojumu ar 2.4G WiFi ar internetu.
- Jums ir pareizs WiFi PWD
- Jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram ir jābūt piekļuvei App Store Google Play.
- Jūsu maršrutētājs ir atvērts MAC

Lietotāja rokasgrāmata

- Sāciet ar lietotni "Nous Smart Home".
- Reģistrējiet Nous viedo māju Ja jums ir Nous Smart Home, vienkārši piesakieties.
- Pieslēgt
- ON / OFF darbības princips: Pievienotās ierīces darbojas / pārtrauc strāvas vadu strāvas ieslēgšanu / izslēgšanu.

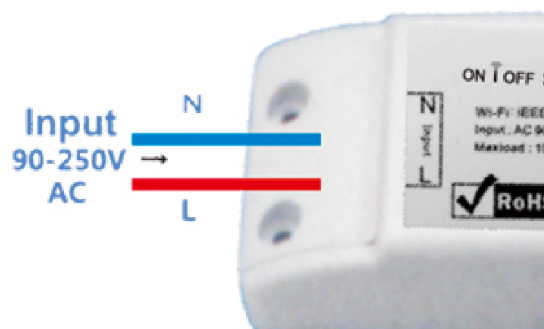

Iekārtas elektroinstalācijas instrukcija



Norādīšana spuldzes elektroinstalācijai




Viena vadu vadu instrukcija



Piezīme: WiFi slēdzim jābūt ieslēgtam ar N un L vadiem.

- Nospiediet un turiet pogu apmēram 7 sekundes, līdz WiFi zaļā gaismas diode ātri mirgo.

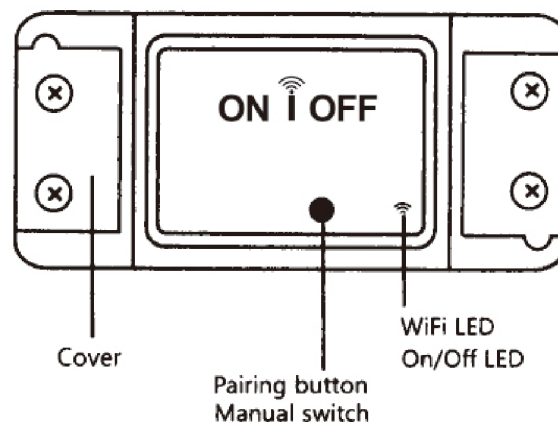

- Ievadiet lietotni, lapas augšējā labajā stūrī pieskarieties "+", lai ievadītu tīkla savienojuma lapu.
- Ir divas tīkla savienojuma metodes (parastais režīms un AP režīms). Pēc noklusējuma ir normāls režīms. Lietotāji varēja pieskarieties augšējam labajam stūrim, lai pārslēgtu savienojuma metodi uz AP režīmu.
- Lūdzu, pārliedzieties, vai ierīces indikators ātri mirgo (2 reizes sekundē), pieskarieties, lai pārietu uz nākamo soli.
- Ja indikatora gaisma ātri nemirgo, pieskarieties "Kā iestatīt indikatora gaismu kā ātru mirgošanu", lai skatītu darbības procesus.
- Ievadiet savu WiFi paroli.
- Nosauciet savu ierīci.
- Ierīce ir tiešsaistē.

Problēmu novēršana

Q1: kā iestatīt indikatora gaismu tik ātri mirgojošu?

- Ieslēdziet ierīci. Izslēdziet pēc 10 sekundēm un pēc tam ieslēdziet.
- Uz 5 sekundēm turiet atiestatīšanas pogu.
- Apstiprināšanas indikators tagad ātri mirgo

Q2: jautājums: kā iestatīt indikatora gaismu kā lēnu mirgošanu?

- Ieslēdziet ierīci. Izslēdziet pēc 10 sekundēm un pēc tam ieslēdziet.
- Uz 5 sekundēm turiet atiestatīšanas pogu
- Apstiprināšanas indikators tagad ātri mirgo.
- Uz 5 sekundēm turiet atiestatīšanas pogu, līdz indikators lēnām mirgo.

Jaunajai pievienotajai ierīcei ir nepieciešams 1 min, lai izveidotu savienojumu ar WiFi un internetu, ja tā ilgu laiku paliek bezsaistē, lūdzu, vērtējiet problēmu pēc WiFi LED statusa. WiFi LED ātri mirgo vienu reizi sekundē; WiFi slēdzim neizdevās izveidot savienojumu ar jūsu WiFi.

1) Varbūt esat ievadījis nepareizu WiFi paroli.

2) WiFi slēdzis ir pārāk tālu no jūsu WiFi. Lūdzu, turiet to tuvāk.

3) Pārliedzieties, vai jūsu maršrutētājs ir atvērts MAC. Ja joprojām neizdodas, mēģiniet atvērt mobilo karsto punktu un pievienojiet vēlreiz.

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu