

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Smart WiFi Switch L6

Veți avea nevoie de aplicația Nour Smart Home. Scațați codul QR sau descărcați-l de pe [linkul direct](#)




Lista de verificare înainte de a utiliza dispozitivul:

- Telefonul sau tableta dvs. inteligentă s-au conectat la un WiFi 2.4G cu internet.
- Aveți PWD WiFi corect
- Telefonul sau tableta dvs. inteligentă trebuie să aibă acces la App Store Google Play.
- Routerul dvs. este deschis pentru MAC

Manualul utilizatorului

- Începeți cu APP „Nour Smart Home”.
- Înregistrați un Nour Smart Home Dacă aveți Nour Smart Home, trebuie doar să vă conectați.
- Aprinde
- Principiul de funcționare ON/OFF: Aparatele conectate funcționează/se opresc prin pornire/oprire prin cablu.

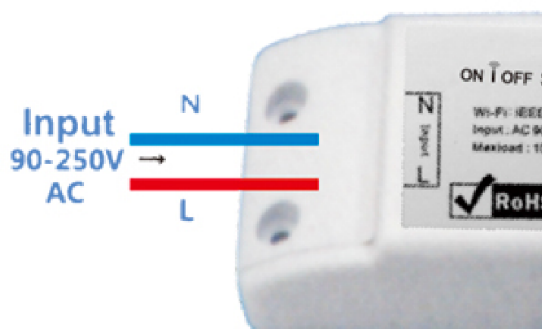

Instrucțiuni de cablare a aparatului



Instrucțiuni pentru cablarea lămpii




Instrucțiuni de cablare cu un singur fir



Notă: Comutatorul WiFi trebuie alimentat de firele N și L

- Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 7 secunde până când LED-ul verde WiFi clipește rapid.

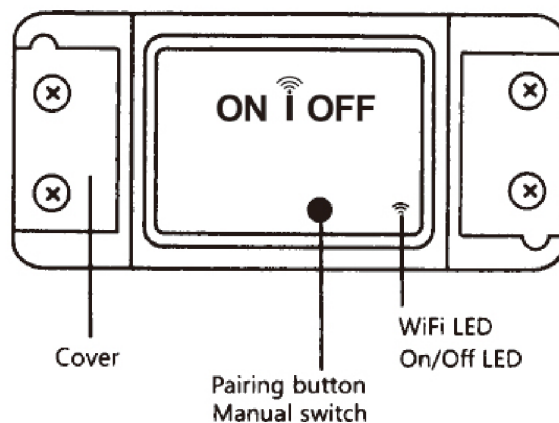

- Intrați în aplicație, atingeți „+” în dreapta sus a paginii pentru a intra în pagina de conexiune la rețea.
- Există două metode de conectare la rețea (modul normal și modul AP). Modul normal este implicit. Utilizatorii ar putea atinge colțul din dreapta sus pentru a comuta metoda de conectare la modul AP.
- Asigurați-vă că indicatorul luminos al dispozitivului clipește rapid (de 2 ori pe secundă), atingeți pentru a trece la pasul următor.
- Dacă indicatorul luminos nu clipește rapid, atingeți „cum să setați indicatorul luminos ca clipiri rapide” pentru a vedea procesele de operare.
- Introduceți parola WiFi.
- Denumiți-vă dispozitivul.
- Dispozitivul este online.

Depanare

Î1: Cum să setați indicatorul luminos ca intermitent rapid?

- Porniți dispozitivul. Opriti după 10 secunde și apoi porniți.

- Țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde.
- Confirmați că indicatorul luminos clipește acum rapid

Î2: Cum să setați indicatorul luminos ca clipește lent?

- Porniți dispozitivul. Opriți după 10 secunde și apoi porniți.
- Țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde
- Confirmați că indicatorul luminos clipește rapid acum.
- Țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde până când indicatorul luminos clipește încet.

Noul dispozitiv adăugat are nevoie de 1 minut pentru a se conecta la WiFi și la internet dacă rămâne offline pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să judecați problema după starea LED-ului WiFi. LED-ul WiFi clipește rapid o dată în fiecare secundă; Switch WiFi nu s-a putut conecta la WiFi.

1) Poate ați introdus o parolă WiFi greșită.

2) Comutatorul WiFi este prea departe de WiFi. Vă rog țineți-l mai aproape.

3) Asigurați-vă că routerul este deschis pentru MAC. Dacă tot eșuează, încercați să deschideți un hot spot mobil și să adăugați din nou.

* Această traducere poate fi inexactă deoarece a fost făcută cu serviciul de traducere Google