KASUTUSJUHEND

Kirjeldus

Pöörlev Wi-Fi videokaamera NUS W2 (edaspidi videokaamera) on mõeldud ruumis videovalve ja audiomonitooringu korraldamiseks Interneti kaudu kaugjuurdepääsu kaudu, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit, kuhu on installitud Nous Smart Home rakendus. Side kaameraga toimub läbi pilveserveri P2P protokolli järgi, mille jaoks kasutatakse juhtmevaba Wi-Fi adapterit. Videokaamera on varustatud mikrofoni ja kõlariga, mis toetab kahepoolset helisuhtlust. Videokaamera on varustatud pöörlevate ja kaldmehhanismidega ning säilitab 360 ° pöörde ja 65 ° kalde. Seadmel on microSD-mälukaart ja see toetab mälukaarte mahuga kuni 128 GB (kaasa arvatud). Videokaamera pakub videot koos heliga mälukaardile. Liikumise tuvastamisel on võimalik pidev salvestamine või salvestamine. Videokaamera saab saata push-teateid sellega seotud nutitelefoni liikumisanduri töö kohta. Rakendusel Nous Smart Home on tasulisele pilvarhiivile juurdepääsu funktsioon, kasutaja saab osta sellise arhiivi tellimuse. Täpsemalt käsitletakse videokaamerate põhimõtteid allpool.

TÄHELEPANU: Ühendust videokaameraga Internetis ei saa garanteerida kõigil juhtudel, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahevõrgu seadmete kvaliteet, kaubamärk ja mobiilseadme mudel, seadme versioon. operatsioonisüsteem jne.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilises passis märgitud temperatuuri- ja niiskusvahemikes.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks kütteradiaatorite vms lähedusse.
- Ärge lubage seadme kukkumist ega mehaaniliste koormuste mõju sellele.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks märga flanellrätti.
- Välistage ühendusjuhtmete tugev liialdus. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleks läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Disain ja juhtnupud

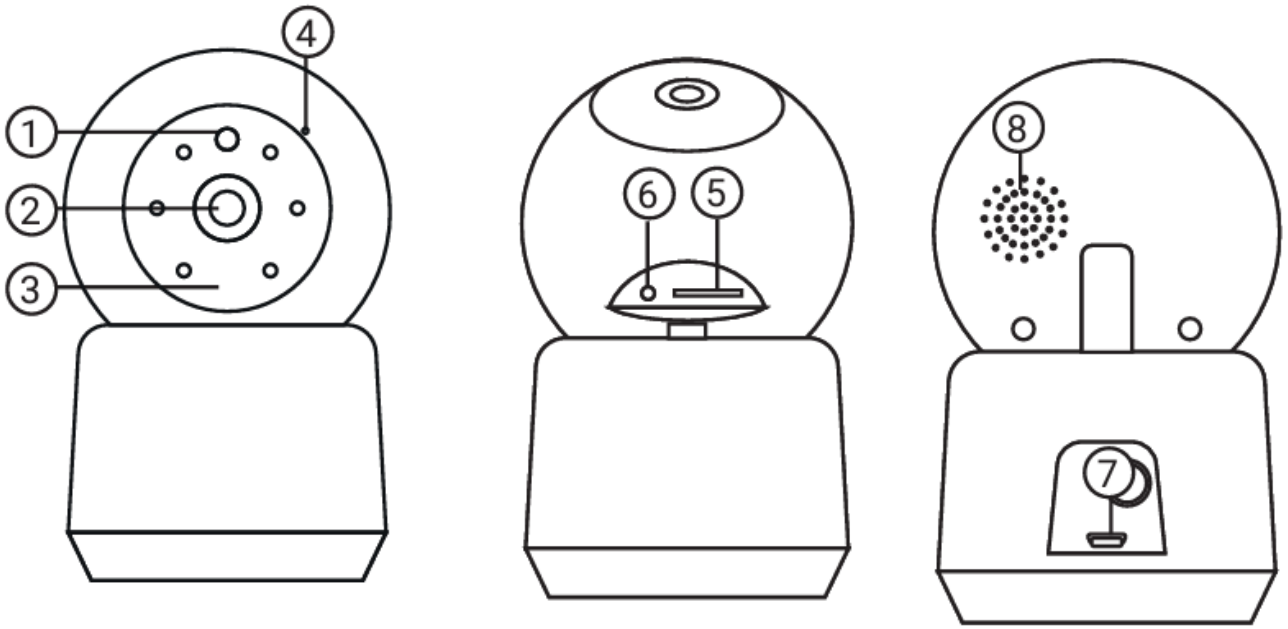

Ei.	Nimi	Kirjeldus
1	Valgusandur	Kasutatakse pildi automaatseks ümberlülitamiseks värvirežiimist mustvalgeks ja vastupidi, samuti IR-tausta lisamiseks
2	Videokaamera objektiiv	Kasutatakse pildi moodustamiseks
3	Näitaja	Näitab seadme praegust olekut
4	Mikrofon	Kasutatakse helivoo moodustamiseks
5	Pesa MicroSD kaardi all	Microsd Class 10 mälukaardi paigaldamiseks mahuga kuni 128 GB (kaasa arvatud).
6	Nupp "Lähtesta" (Lähtesta)	Pikaajaline nupu klõpsamine (5-7 C) lähtestab videokaamera seaded ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomise seaded
7	Port MicroUSB	Kasutatakse seadme toiteks
8	Dünaamiline	Kasutatakse nutitelefonist heli edastamiseks, samuti hääletoeks häälestamisel ja käivitamisel

Paigaldamine

Videokaamera saab kinnitada lakke, kasutades kaasasolevat kinnitusplaati või paigaldada tasasele horisontaalsele pinnale – videokaamera põhi on kummeeritud ega libise üle pinna.

Paigaldusprotseduur kinnitusplaadi abil:

1	Valige paigalduskoht ja asetage microUSB-kaabel toiteallikast 5 V toitekomplektist;	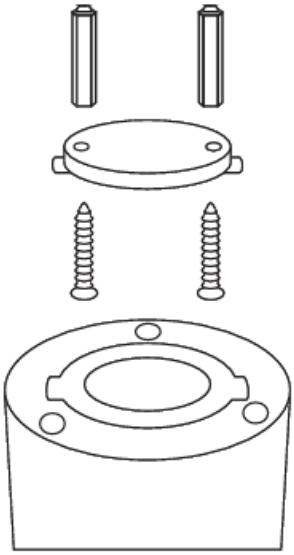
2	Kinnitage paigaldusplaat paigalduskoha külge, kasutades tarnekomplekti kuuluvaid kinnitusvahendeid või mõnda muud sarnaste omadustega kinnitusvahendit, võttes arvesse paigaldusmaterjali;	
3	Paigaldage videokaamera fikseeritud plaadile;	
4	Kui installimine on lõpetatud, saate serveerida.	
	Tähtis:	Veenduge, et valitud paigalduskohas oleks Wi-Fi-võrk stabiilne ja piisav.

Ühendus

Nous W2 Smart WiFi Camera ühendamiseks tuleb kasutada Android või iOS mobiilioperatsioonisüsteemil põhinevat nutitelefoni, millele on installitud rakendus Nous Smart Home. See mobiilirakendus on tasuta ja allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Põdra qr-kood taotlusele on toodud allpool:

Pärast rakenduse installimist on selle õigeks tööks vaja anda talle nutitelefoni seadete vastavas jaotises kõik load. Seejärel on vaja registreerida selle rakenduse uus kasutaja.

Videokaamera Wi-Fi-võrguga ühendamise protseduur:

1	Ühendage nutitelefon pääsupunktiga, mida kasutatakse videokaamera ühendamiseks. Veenduge, et 2,4 GHz võrgu sagedusala, vastasel juhul nutikas WiFi-kaamera ei ühenduks, kuna videokaamera pole mõeldud töötamiseks 5 GHz Wi-Fi võrkudega;
2	Serveerige toitu videokaameras, oodake häälvihjet. Kui häälevihjet polnud, vajutage lähtestusnuppu 5-7 s, et lähtestada videokaamera seaded tehaseväärtustele

3	Avage rakendus Nous Smart Home ja klõpsake uue seadme lisamise nuppu:
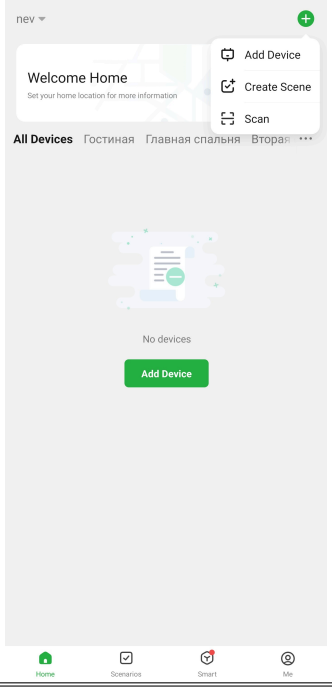	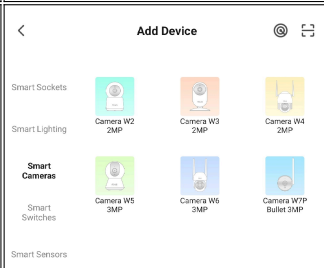
4	Avanenud vahekaardil "Lisa käsitsi" Valige kategooria "Videokaamerad" ja selles mudel "Kaamera W2", nagu on näidatud ülaloleval joonisel;
5	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja vajutage nuppu "edasi";
6	Järgmises aknas veenduge, et pääsupunkti nimi vastaks vajalikule, seejärel sisestage selle parool allolevale reale ja vajutage nuppu "Järgmine";
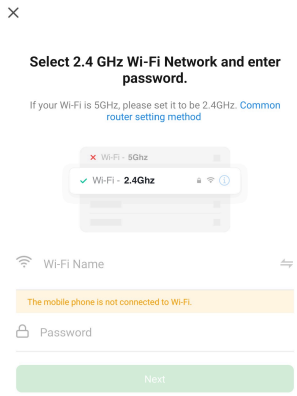	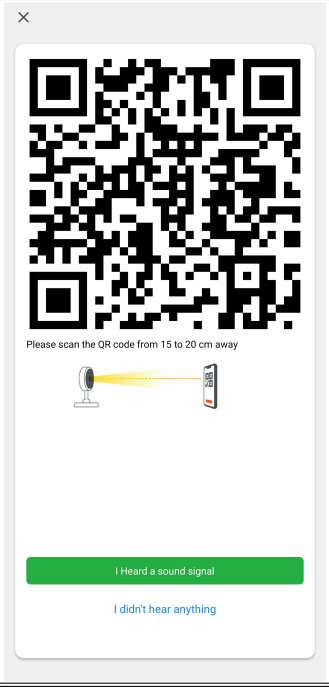
7	Ilmub aken, mis selgitab, kuidas korraldada nutitelefoni ekraan videokaamera objektiivi vastas nii, et see suutis pääsupunktiga ühenduse loomiseks arvestada QR-koodiga, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel;
8	Nutitelefoni ekraanile ilmub QR-kood pääsupunkti andmetega, peate selle kaamerat "näitama". Koodi edukal lugemisel kõlab lühike helisignaal ja häälteade "Võrgu ühendamine". Klõpsake nuppu "kuuldav signaal";
9	Ilmub aken, mis näitab võrguga ühenduse määra ja lisab rakenduse praeguse kasutaja seadmete loendisse:

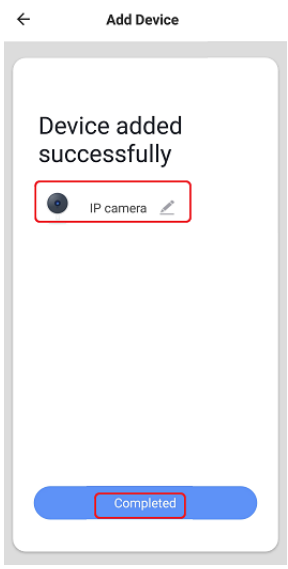	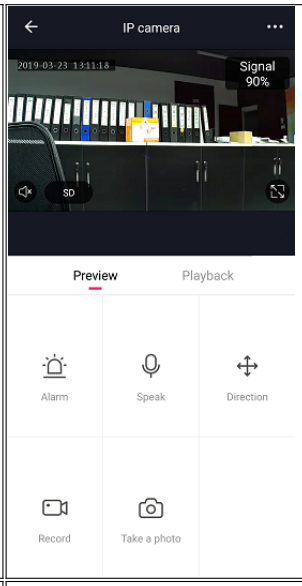
10	Protseduuri lõpus ilmub aken, kus on võimalik määrata kassis oleva seadme nimi ja valida ruum, kus see asub.
Kui seade eemaldatakse rakenduste kasutajaseadmete loendist, jäetakse videokaamera seaded tehaseväärtustele ja Wi-Fi võrguühenduse protseduuri tuleb uuesti vähendada. Kui Wi-Fi pääsupunkti parool märgiti valesti, kuvatakse lisas pärast taimeri aega aken "ei saanud videokaamerat Wi-Fi-ga ühendada" koos samm-sammuliste toimingute ettepanekuga. probleemi kõrvaldamiseks.	

Juurdepääs töölauale

Brauseris valvekaamerast voogedastusvideo vaatamiseks minge veebisaidile https://ipc-eu.ismartlife.me/login

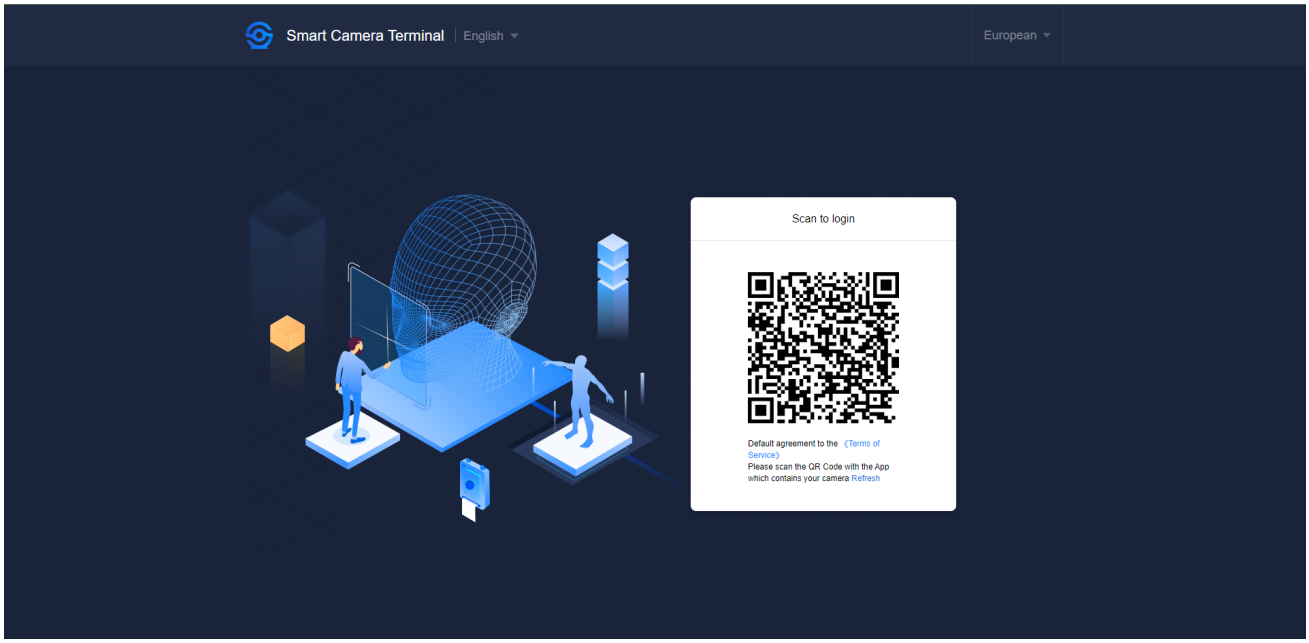

Nous Smart Home rakenduses valige QR-koodi skannimise nupp ja skannige saadud kood saidilt.

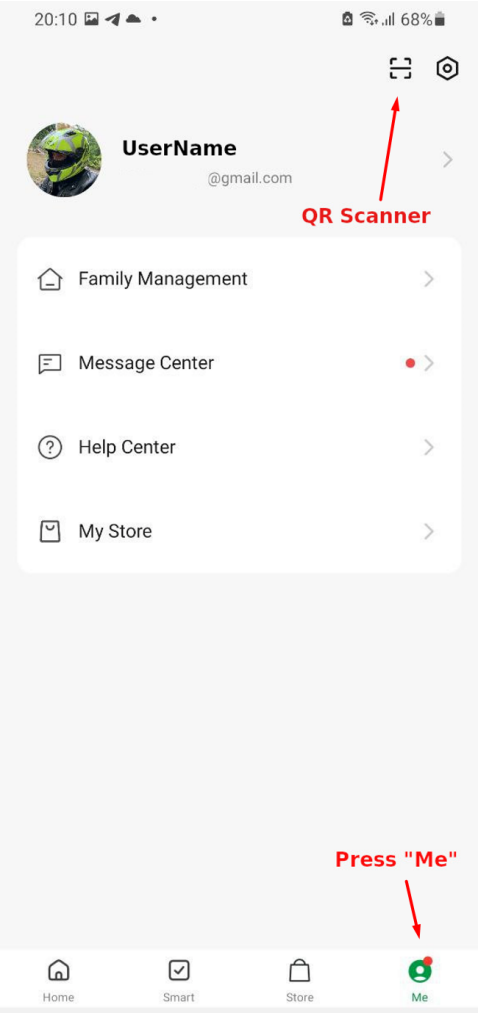

* See tõlge võib olla ebatäpne, kuna see tehti Google'i tõlke teenust kasutades.