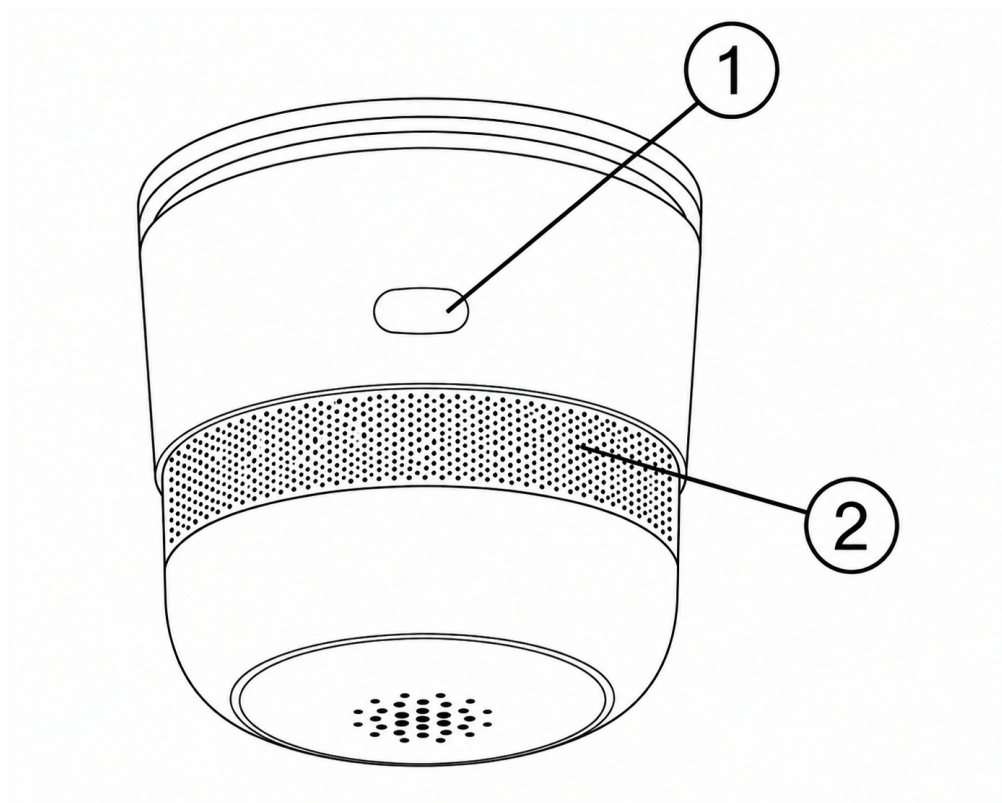


PROVOZNÍ NÁVOD

1. POPIS

Inteligentní WiFi senzor kouře Nous E17 je kompaktní bezdrátové zařízení určené pro nepřetržité monitorování požární bezpečnosti v obytných i komerčních prostorách. Senzor včas detekuje sebemenší známky kouře, čímž pomáhá předcházet škodám na majetku a chránit lidské životy.



Žádný.	Jméno	Popis
1	Tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetuje nastavení zařízení a parametry síťového připojení.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Frekvence WiFi: 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)

Síťový protokol: IEEE802.11 b/g/n

Max. vysílací výkon: 11 dBm

Hladina zvuku alarmu: ≥85 dB (ve vzdálenosti 3 m)

Režimy alarmu: Zvuk, Světlo, Upozornění aplikací

Baterie: CR123A 3V (součástí balení)

Životnost baterie: 3-5 let

Životnost produktu: >10 let

Teplotní rozsah: -10 °C ~ +55 °C

Rozsah vlhkosti: < 95 % relativní vlhkosti

EN 14604:2005/AC:2008

3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:

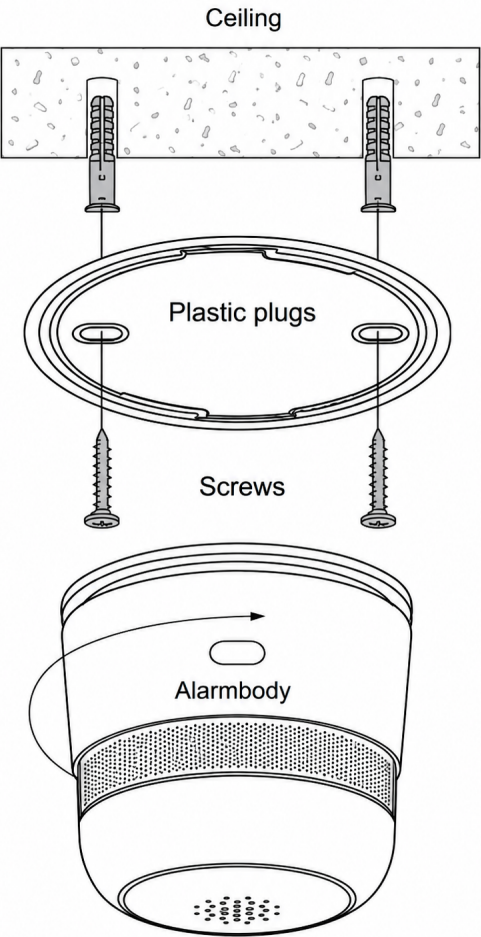


Naskenujte QR kód

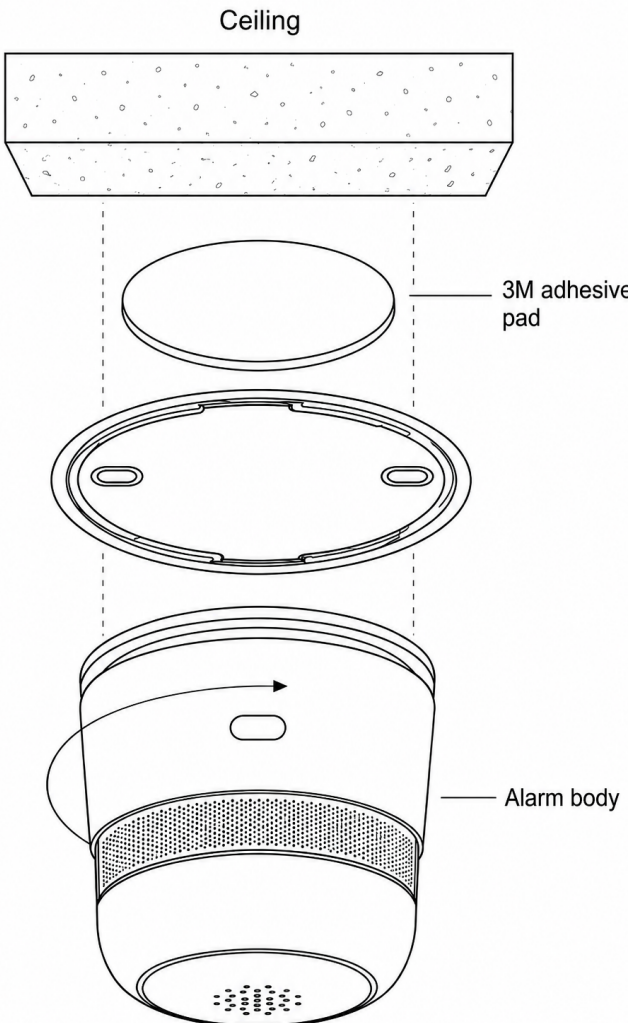
Důležité: Ujistěte se, že je síť Wi-Fi stabilní a má dostatečnou úroveň signálu ve zvoleném místě instalace.

5. INSTALACE

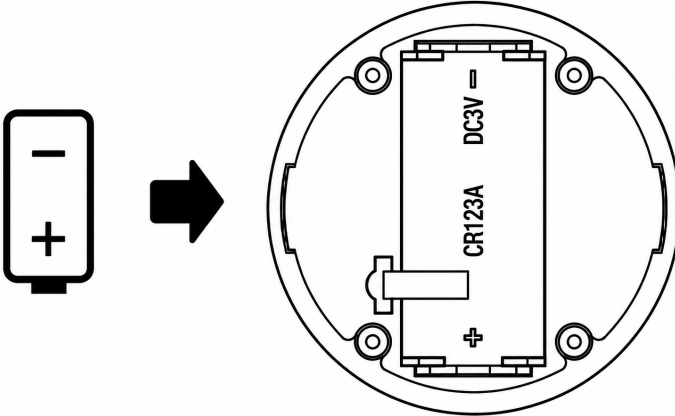
Postup instalace s použitím montážní desky

	1. Umístěte montážní desku na požadované místo instalace a označte si, kam se mají vyvrtat otvory.
	2. Vyvrtejte dva otvory o průměru 4 milimetry (vzdálenost mezi nimi je 32 milimetrů).
	3. Vložte plastové zátky do otvorů.
	4. Vložte šrouby do montážní desky a pevně je utáhněte do hmoždinek.
	5. Umístěte detektor kouře na montážní držák a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
	6. Detektor kouře je zajištěn, když otvory mezi montážní deskou a detektorem kouře souhlasí.
	7. Stiskněte testovací tlačítko a zkontrolujte, zda detektor kouře funguje správně. Pokud se neozve žádný zvuk, je detektor vadný a nelze jej použít.

Postup instalace s použitím produktů 3M

	1. Důkladně očistěte požadovaný instalační povrch a zadní stranu montážní desky. Oba povrchy zcela osušte, aby se zajistila silná přilnavost pásky.
	2. Sloupněte ochrannou fólii z jedné strany pásky 3M. Pásku pevně přilepte na rovný středový povrch montážní desky.
	3. Odstraňte zbývající ochrannou fólii z druhé strany pásky 3M. Pevně přitlačte montážní desku k vybranému místu instalace po dobu 30 sekund.
	4. Před montáží alarmu počkejte 24 hodin, aby lepidlo řádně zaschlo.
	5. Umístěte detektor kouře na montážní držák a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
	6. Stiskněte testovací tlačítko a zkontrolujte, zda detektor kouře funguje správně. Pokud se neozývá žádný zvuk, okamžitě detektor vyměňte, protože to znamená, že je zařízení vadné.

Výměna baterie

	1. Chcete-li vyměnit baterii, odpojte detektor (senzor) od montážního držáku otočením proti směru hodinových ručiček.
	2. Vyjměte baterii a poté vložte novou, přičemž dbejte na správnou polaritu.
	3. Nainstalujte detektor (senzor) na montážní držák jeho otočením ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil na místě.