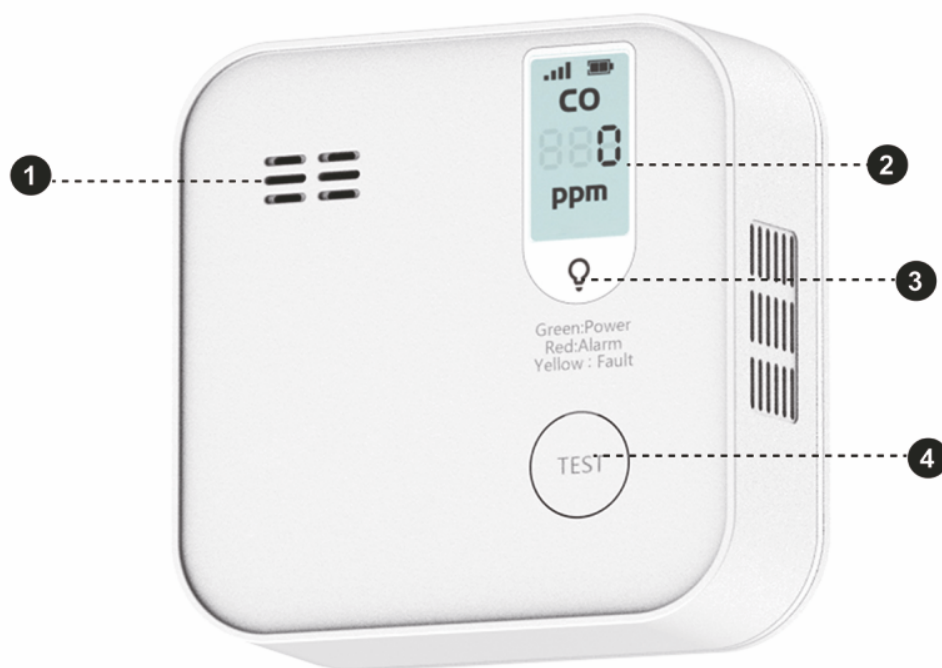


PROVOZNÍ NÁVOD

1. POPIS

Detektor oxidu uhelnatého NOUS E18 WiFi je kompaktní bezdrátové zařízení určené pro nepřetržité monitorování hladiny toxického oxidu uhelnatého (CO) v obytných a komerčních prostorách. Senzor včas detekuje i ty nejmenší koncentrace tohoto plynu bez zápachu a barvy, čímž pomáhá předcházet těžkým otravám a chránit lidské životy.

- **Přímé Wi-Fi:** připojuje se přímo k sítím Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz bez nutnosti dalších rozbočovačů nebo bran.
- **Trojité výstražný systém:** spustí hlasitou sirénu o síle 85 dB, blikající světlo a okamžitá push upozornění na váš smartphone.
- **Vzdálené monitorování:** plná kontrola a kontrola stavu prostřednictvím aplikací Nous Smart.
- **Dlouhá výdrž baterie:** napájeno baterií CR123A s provozní životností až 5 let.



Žádný.	Jméno	Popis
1	Piezoelektrický emitor	-
2	LCD displej	-
3	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
4	Tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 s) se resetuje nastavení zařízení a parametry síťového připojení.

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Frekvence WiFi: 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz)

Síťový protokol: IEEE802.11 b/g/n

Max. vysílací výkon: 11b-16dBm, 11g-15dBm, 11n-14dBm

Hladina zvuku alarmu: ≥ 85 dB (ve vzdálenosti 3 m)

Režimy alarmu: Zvuk, Světlo, Upozornění aplikací

Pohotovostní proud: $< 20 \mu\text{A}$

Baterie: CR123A 3V (součástí balení)

Životnost baterie: 5 let (typická hodnota)

Životnost produktu: 10 let

Teplotní rozsah: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Rozsah vlhkosti: < 95 % relativní vlhkosti

Způsob instalace: upevnění šroubem nebo lepidlem 3M

Rozměry: $86,5 \times 86,5 \times 30,5$ mm

EN 50291-1:2018+AC:2021

3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:

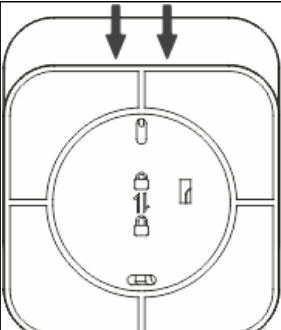
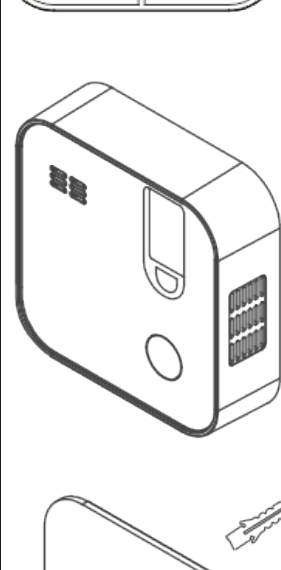
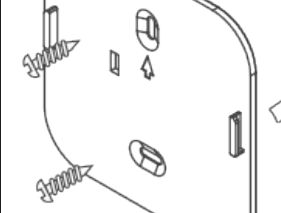
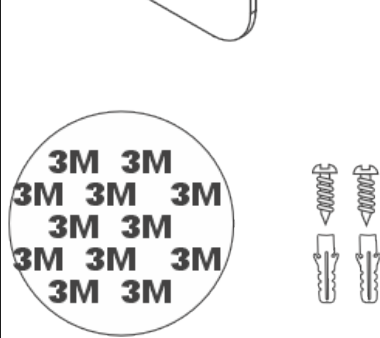


Naskenujte QR kód

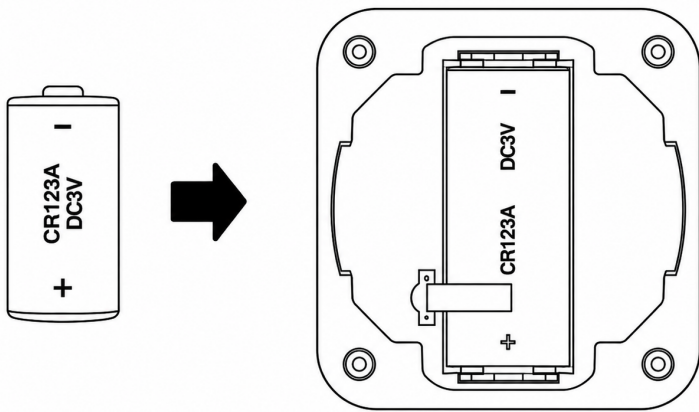
Důležité: Ujistěte se, že je síť Wi-Fi stabilní a má dostatečnou úroveň signálu ve zvoleném místě instalace.

5. INSTALACE

Postup instalace s použitím montážní desky

	1. Posuňte montážní desku dolů. Poté odstraňte průhlednou plastovou fólii z baterie a vložte baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu.
	2. Vyrtejte do zdi dva otvory o průměru 4 mm, od sebe vzdálené 46 mm. Poté do otvorů vložte dvě plastové hmoždinky. Zarovnejte otvor pro závěsnou desku v balení s otvorem pro plastovou hmoždinku. Nakonec ji zajistěte šrouby, dokud nebudou hlavy šroubů v jedné rovině s obložním.
	3. Stiskněte tlačítko autotestu a ověřte, zda zařízení může fungovat se zvukovým a světelným signálem.
	4. Zarovnejte otvory na zadní straně zařízení s montážní deskou a nainstalujte jej.

Výměna baterie

	1. Chcete-li vyměnit baterii, odpojte detektor (senzor) od montážního držáku otočením proti směru hodinových ručiček.
	2. Vyjměte baterii a poté vložte novou, přičemž dbejte na správnou polaritu.
	3. Nainstalujte detektor (senzor) na montážní držák jeho otočením ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil na místě.