


Kasutusjuhend

- Toide sisse
- SISSE/VÄLJAS tööpõhimõte: Ühendatud seadmed töötavad/peatuvad pingestatud juhtme sisse-/väljalülitamisel.

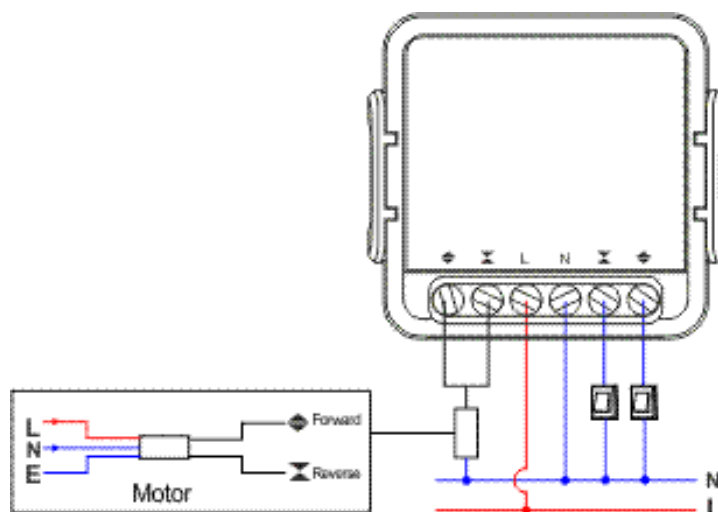

Märkus. ZigBee Switch peab olema toiteallikana N- ja L-juhtmetega

Kuidas ühendada:

1. Ühendage seade vooluvõrku
2. Leidke avatud wifi leviala, mille nimes on Tasmota sõna
3. Ühendage sellega ja minge brauseris aadressile 192.168.4.1
4. Sisestage oma wifi võrgu nimi ja parool
5. Pärast võrguandmete kinnitamist näitab Power Strip teile IP-aadressi, kust see saadaval on, kopeerige see igaks juhuks.
6. Pärast võrguandmete täitmist ja salvestamist suunab see teid automaatselt sellele aadressile.
7. Toiteplokk on kasutamiseks valmis. Mall ja reeglid on juba aktiveeritud, kuid kui teil seda hiljem vaja läheb - leiate selle altpoolt

Malli parameetrid:

```
{"NAME":"Nutika WiFi kardina moodul  
L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

Smart WiFi Curtain Module L12T

Tasmota

Template parameters

Name

Based on

GPIO0	User		
GPIO1	Switch	2	
GPIO2	User		
GPIO3	Switch	1	
GPIO4	Relay	2	
GPIO5	Relay	1	
GPIO9	User		
GPIO10	User		
GPIO12	LedLink		
GPIO13	User		
GPIO14	Button	1	
GPIO15	User		
GPIO16	User		
GPIO17	User		

Save

Selle malli kasutamine muudab seadme lihtsaks 2-rühmaliseks lülitiks (nt L13 [2 gang]).

Seadme kasutamiseks ruloolülitina tuleb anda järgmised käsud:

- lubage SetOption80 1
- aktiveerige ShutterRelay1 1
- Interlock 1,2
- Interlock ON
- seadke lülitid järgima ja pöördväärtust **SwitchMode1 4** ning **SwitchMode2 4**. Vaadake üksikasju [SwitchModesi dokumentatsioonist](#).
- Seejärel tuleks seade oma kardinat kauguse järgi kalibreerida, vaadake [Ruloode ja aknaluukide](#) konfiguratsioonilehte.

kui on toitenupp:

Hoidke toitenuppu 40+ sekundit all, kuni tuli vilgub ja seade taaskäivitub

kui toitenuppu pole:

Ühendage seade 6 korda sisse ja välja ning jätkke 7. voluvõrku ühendatuks - LED peaks vilkuma, see tähendab, et pistikupesa on uuesti ühendamiseks valmis

kui teil on juurdepääs veebileidesele:

tippige konsooli **reset 1 ja vajutage sisestusklahvi**

Nutika kodu ühendamine

Tasmota on uskumatult laiendatav ja paindlik ning seda saab integreerida:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThingsi adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip jne

lisateabe saamiseks vaadake siit:

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>