

OPERACIÓN MANUAL



NOTA: Tasmota no es un producto comercial y el soporte es limitado. Debe estar dispuesto a investigar y resolver problemas potenciales de forma independiente.

La información detallada sobre la conexión, el cambio de configuraciones y las modificaciones se presenta en el sitio web " <https://tasmota.github.io/docs/> "

descripción

El interruptor Wi-Fi inteligente NOUS L6t con el software abierto Tasmota instalado (en adelante, el interruptor inteligente) está diseñado para organizar el apagado automático y manual de los dispositivos en la habitación, mediante acceso remoto a través de una red Wi-Fi, utilizando un teléfono inteligente o desde una PC personal a través de la interfaz web. La comunicación con el interruptor inteligente se configura a través de una red Wi-Fi, para lo cual se utiliza un adaptador Wi-Fi inalámbrico. Está equipado con un botón mecánico y una indicación global del estado del dispositivo. También está equipado con un relé electromecánico.



ATENCIÓN: La conexión del conmutador inteligente a la red Wi-Fi no

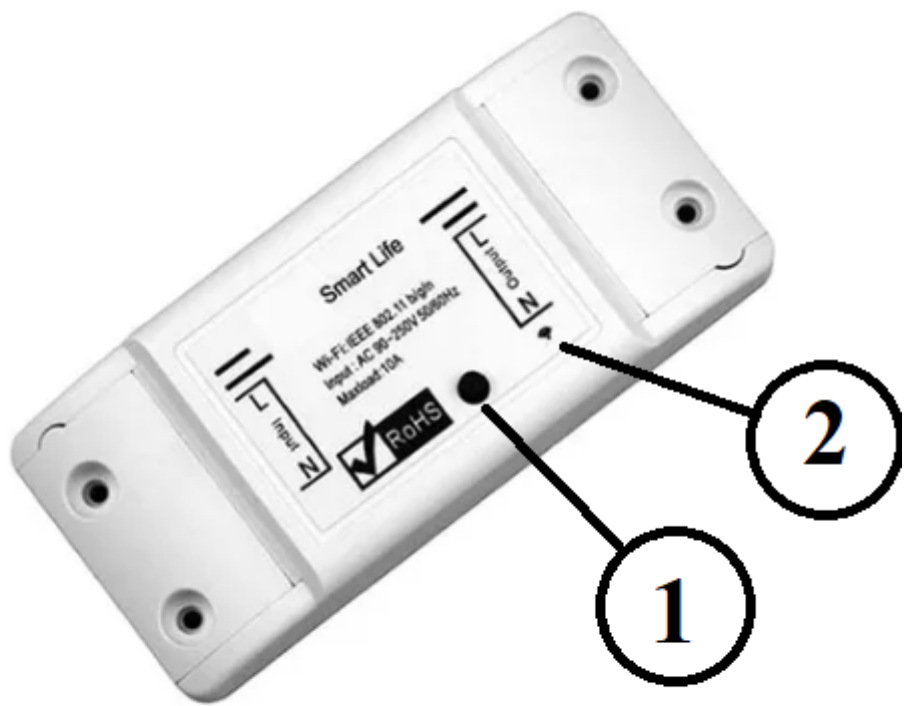
se puede garantizar en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y del equipo de red intermedio, la marca y modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo, etc.

PRECAUCIONES

- Lea atentamente este manual.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga y esté sujeto a cargas mecánicas.
- No utilice detergentes químicamente activos y abrasivos para limpiar el producto. Utilice para ello un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.

- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo deben realizarse únicamente en un centro de servicio certificado.
- Comuníquese con el vendedor para obtener un reemplazo si hay daños causados por el envío.

Diseño y controles

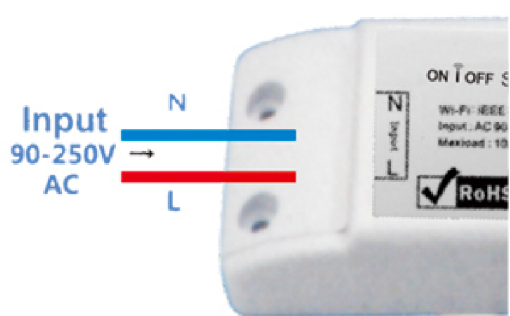
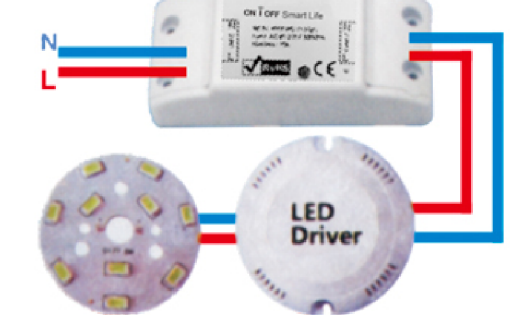
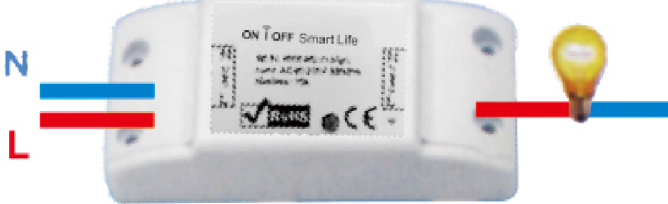


No.	Nombre	descripción
1	Indicador/Botón	Muestra el estado actual del dispositivo / Una pulsación breve del botón activa el USB "ON" y "OFF".
2	Indicador de red	Indica el estado de la conexión de red.

instalación

El interruptor inteligente está montado en un enchufe normal.

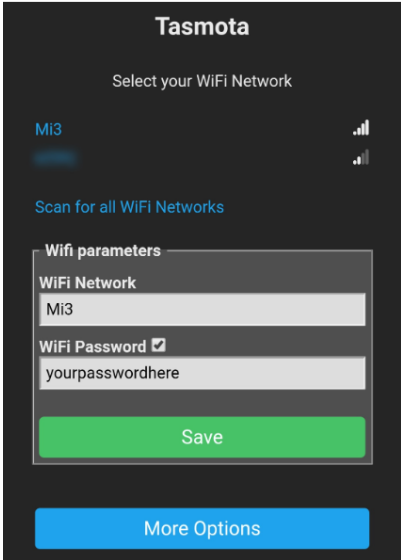
Procedimiento de instalación:

1	Retire las cubiertas protectoras	
2	Conecte el interruptor inteligente como se muestra en el diagrama eléctrico.	
3	Instale el interruptor inteligente en el enchufe, luego instale el panel externo.	
4	Cuando se completa la instalación, el dispositivo está listo para usar.	
	En tono rimbombante:	Asegúrate de que la red Wi-Fi sea estable y tenga un nivel suficiente en el lugar de instalación elegido.

Conexión

Se requiere un teléfono inteligente o una PC para conectar el interruptor inteligente Nous L6T.

El procedimiento para conectar el interruptor inteligente a la red Wi-Fi:

1	Asegúrese de que el rango de frecuencia de la red a la que se conectará el dispositivo sea de 2,4 GHz; de lo contrario, el interruptor inteligente no se conectará, ya que no está diseñado para funcionar con redes Wi-Fi de 5 GHz;
2	Conecte el interruptor inteligente a la red. En la PC debe aparecer el punto de acceso "tasmota-xxxxxxx" en la lista de redes, si no se detecta el punto de acceso es necesario realizar un "RESET" según el punto 11
3	Conéctese al punto de acceso "tasmota-xxxxxxx"
4	Después de conectarse al punto de acceso, el navegador se abrirá automáticamente y irá al enlace 192.168.4.1; si esto no sucede, debe abrir el navegador e ingresar 192.168.4 en el campo de entrada de dirección.
5	En la página abierta, debe seleccionar su punto de acceso e ingresar su contraseña en el campo a continuación y hacer clic en "Guardar".
 	
6	Cuando se complete la conexión, aparecerá la inscripción "Conectado correctamente a Wi-Fi" y la dirección de su dispositivo en la red.
7	Conéctate a tu red Wi-Fi y dirígete a la dirección que se especificó en el punto 6
8	El interruptor inteligente está listo para usar. La plantilla y las reglas ya están activadas, pero si las necesitas más adelante, puedes encontrarlas a continuación

NOUS L6T Smart Switch

Tasmota

Template parameters

Name

NOUS L6T Smart Switch

Based on

Generic (18)

GPIO0

User

GPIO1

User

GPIO2

User

GPIO3

User

GPIO4

Button

1

GPIO5

Relay

1

GPIO9

User

GPIO10

User

GPIO12

User

GPIO13

LedLink

GPIO14

Relay

1

GPIO15

User

GPIO16

User

GPIO17

User

Save

{ "NAME": " NOUS Smart breaker L6T", "GPIO": [1,1,1,1,32,224,1,1,1,544,224,1,1,1], "FLAG": 0, "BASE": 18 }

La plantilla se debe ingresar en el campo "Plantilla", marcar la casilla "Activar" y guardar los cambios:

Tasmota

Other parameters

Template

{ "NAME": "NOUS", "GPIO": [32,0,0,0,2] }

Activate

Web Admin Password

HTTP API enable

MQTT enable

Device Name (Tasmota)

Tasmota

Friendly Name 1 (Tasmota)

Tasmota

Emulation

None

Belkin WeMo single device

Hue Bridge multi device

Save

Configuration

If you have a product older than 09.2023, then the template will be as follows

{ "NAME": " NOUS Smart breaker L6T", "GPIO": [1,1,1,1,2720,224,1,1,544,2624,32,2656,0,0], "FLAG": 0, "BASE": 18 }

once

Para restablecer el interruptor inteligente a la configuración de fábrica, necesita:

Conecte y desconecte el dispositivo 6 veces y déjelo encendido la séptima vez; el LED debería comenzar a parpadear, esto significa que el interruptor inteligente está listo para conectarse nuevamente;

si hay acceso a la interfaz web, escriba " **restablecer 1**" en la consola y presione "enter"

Tasmota es una aplicación altamente extensible y flexible que se puede integrar con:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip.

para obtener más información, consulte aquí: <https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>