


Naudotojo gidas

- Maitinimas
- ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO veikimo principas: prijungti prietaisai veikia/sustabdo įjungus/išjungus maitinimo laidą.

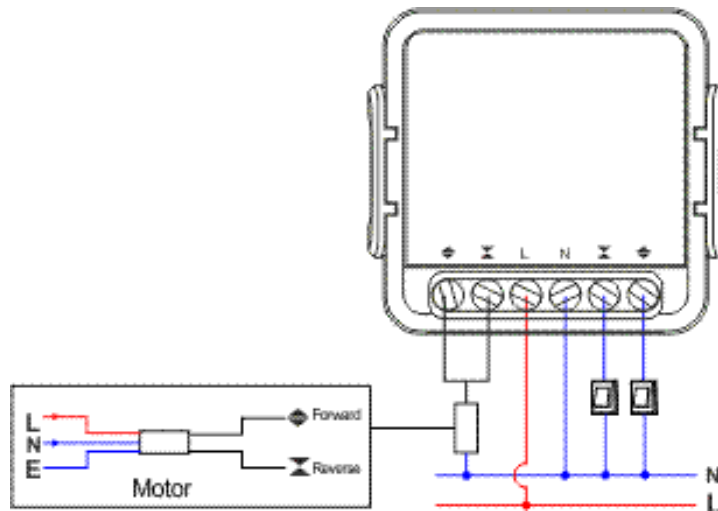

Pastaba: „ZigBee“ jungiklis turi būti maitinamas N ir L laidais

Kaip prisijungti:

1. Įjunkite įrenginį
2. Raskite atvirą „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką su „Tasmota“ žodžiu
3. Prisijunkite prie jo ir naršyklėje eikite į 192.168.4.1 adresą
4. Įveskite savo wifi tinklo pavadinimą ir slaptažodį
5. Patvirtinus tinklo duomenis, „Power Strip“ parodys jums IP adresą, iš kurio jis bus pasiekiamas, nukopijuokite jį tik tuo atveju.
6. Kai tinklo duomenys bus užpildyti ir išsaugoti, jis automatiškai nukreips jus šiuo adresu.
7. Maitinimo juosta paruošta naudoti. Šablonas ir taisyklės jau suaktyvinti, bet jei jums jo prireiks vėliau – rasite žemiau

Šablono parametrai:

```
{"NAME":"Smart WiFi Curtain Module  
L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,BASE":18}
```

Smart WiFi Curtain Module L12T

Tasmota

Template parameters

Name	Smart WiFi Curtain Modul		
Based on	Generic (18) ▼		

GPIO0	User ▼		
GPIO1	Switch ▼	2	▼
GPIO2	User ▼		
GPIO3	Switch ▼	1	▼
GPIO4	Relay ▼	2	▼
GPIO5	Relay ▼	1	▼
GPIO9	User ▼		
GPIO10	User ▼		
GPIO12	LedLink ▼		
GPIO13	User ▼		
GPIO14	Button ▼	1	▼
GPIO15	User ▼		
GPIO16	User ▼		
GPIO17	User ▼		

Save

Naudojant šį šabloną įrenginys paverčiamas paprastu 2 grupių jungikliu (pvz., L13 [2 grupė]).

Norint naudoti įrenginį kaip roletų jungiklį, reikia duoti šias komandas:

- įjungti SetOption80 1
- suaktyvinkite ShutterRelay1 1
- Interlock 1,2
- Interlock ON
- nustatykite jungiklius sekti ir atvirkščiai **SwitchMode1 4** ir **SwitchMode2 4**. Išsamesnės informacijos ieškokite „[SwitchModes](#)“ dokumentacijoje .
- Tada prietaisas turi būti sukalibruotas pagal jūsų užuolaidų atstumą, pažiūrėkite į [Žaliuzių ir žaliuzių](#) konfigūracijos puslapį.

jei yra maitinimo mygtukas:

Laikykite maitinimo mygtuką 40 ir daugiau sekundžių, kol lemputė sumirksės ir įrenginys įsijungs iš naujo

jei nėra maitinimo mygtuko:

Ijunkite ir išjunkite įrenginį 6 kartus, o 7-tą palikite įjungtą – šviesos diodas turėtų pradėti mirksėti, tai reiškia, kad lizdas yra paruoštas vėl prijungti

jei turite prieigą prie žiniatinklio sąsajos:

konsolėje įveskite **reset 1** ir **paspauskite enter**

Smart Home Integrations

„Tasmota“ yra neįtikėtinai išplečiama ir lanksti ir gali būti integruota su:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip ir kt.

Daugiau informacijos rasite čia:

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>