

NÁVOD NA OBSLUHU



POZNÁMKA: Tasmota nie je komerčný produkt a

podpora je obmedzená. Musíte byť ochotní nezávisle vyšetriť a vyriešiť potenciálne problémy.

Podrobné informácie o pripojení, zmene nastavení a úpravách sú uvedené na webovej stránke " <https://tasmota.github.io/docs/> "

popis

Inteligentná Wi-Fi zásuvka NOUS A1T s nainštalovaným otvoreným softvérom Tasmota (ďalej len inteligentná zásuvka) je určená na organizáciu automatického a manuálneho vypnutia elektrických spotrebičov v miestnosti, prostredníctvom vzdialeného prístupu cez Wi-Fi sieť, pomocou smartfónu alebo z osobný počítač cez webové rozhranie. Komunikácia s inteligentnou zásuvkou sa konfiguruje cez Wi-Fi sieť, na čo slúži bezdrôtový Wi-Fi adaptér. Inteligentná zásuvka je vybavená mechanickým tlačidlom a globálnou indikáciou stavu zariadenia. Inteligentná zásuvka je vybavená elektromechanickým relé s priepustnosťou **16A** . Zariadenie má funkciu monitorovania energie a zaznamenávania spotreby elektrickej energie.



POZOR: Pripojenie inteligentnej zásuvky s Wi-Fi sieťou nie je možné zaručiť


vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a medziahľého sieťového vybavenia, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačného systému atď.

PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

- V prípade poškodenia spôsobeného prepravou kontaktujte predajcu so žiadosťou o výmenu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky v správnom stave a mimo dosahu detí.
- Z bezpečnostných dôvodov zasuňte zástrčku počas používania úplne do zásuvky.

Dizajn a ovládanie

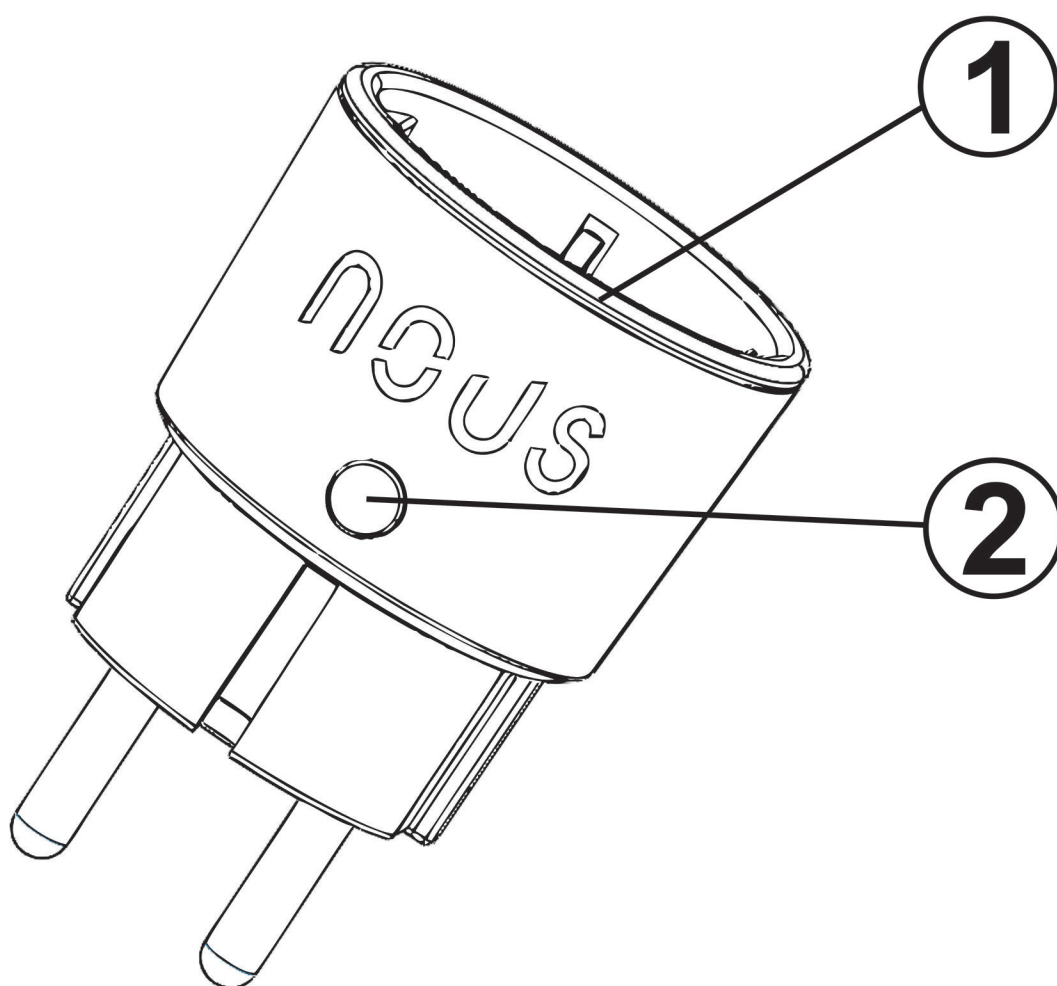



Nie	názov	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
2	Tlačidlo	Krátkym stlačením tlačidla sa prístroj prepne do polohy "ON" "OFF".

Prípojenie

Na pripojenie inteligentnej zásuvky Nouis A1T je potrebný smartfón alebo osobný počítač.

Postup pripojenia inteligentnej zásuvky k sieti Wi-Fi:

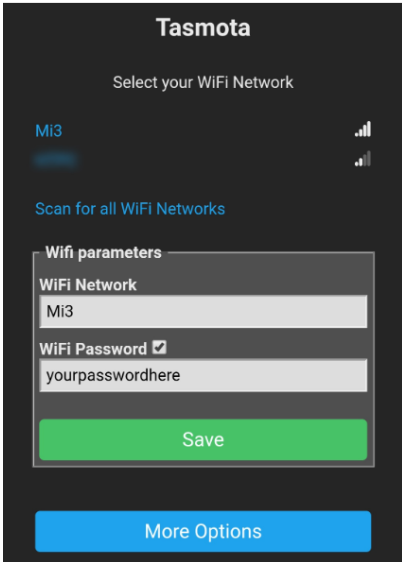1	Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete, ku ktorej bude zariadenie pripojené, je 2,4 GHz, inak sa inteligentná zásuvka WiFi nepripojí, pretože inteligentná zásuvka nie je navrhnutá na prácu s 5 GHz sieťami Wi-Fi;
2	Zapnite inteligentnú zásuvku do siete. Na PC by sa mal v zozname sietí objaviť prístupový bod „tasmota-xxxxxxx“, ak sa prístupový bod nezistí, je potrebné vykonať „RESET“ podľa bodu 11.
3	Pripojte sa k hotspotu "tasmota-xxxxxxx"
4	Po pripojení k prístupovému bodu sa prehliadač automaticky otvorí a prejde na odkaz 192.168.4.1, ak táto operácia nebola vykonaná, musíte otvoriť prehliadač a do poľa na zadanie adresy zadať 192.168.4.1
5	Na otvorenej stránke musíte vybrať svoj prístupový bod a zadať jeho heslo do poľa nižšie a kliknúť na „Uložiť“
 	
6	Po dokončení pripojenia sa zobrazí nápis „Úspešne pripojené k Wi-Fi“ a adresa vášho zariadenia v sieti
7	Pripojte sa k svojej sieti Wi-Fi a prejdite na adresu, ktorá bola uvedená v bode 6
8	Budete musieť kalibrovať zariadenie pre zdroj napájania. Ako na to nájdete tu: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Inteligentná zásuvka je pripravená na použitie. Šablóna a pravidlá sú už aktivované, ale ak ich budete potrebovať neskôr, nájdete ich nižšie

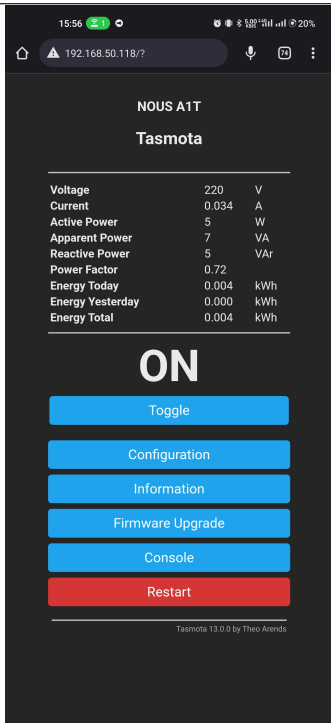

GPIO #	Component
GPIO00	Button1
GPIO01	None
GPIO02	None
GPIO03	None
GPIO04	BL0937 CF
GPIO05	HLWBL CF1
GPIO09	None
GPIO10	None
GPIO12	HLWBL SELi
GPIO13	Led1i
GPIO14	Relay1
GPIO15	None
GPIO16	None
FLAG	None

10

```
{"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}
```

jedenášť

Ak chcete resetovať inteligentnú zásuvku na výrobné nastavenia, potrebujete:
Zapojte a odpojte zariadenie 6-krát a nechajte ho zapnuté 7. - LED by mala začať blikať, to znamená, že zásuvka je pripravená na opätovné pripojenie;
ak existuje prístup k webovému rozhraniu, zadajte do konzoly „**reset 1**“ a stlačte „**enter**“

Tasmota je vysoko rozšíriteľná a flexibilná aplikácia, ktorú možno integrovať s:
Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atď.
viac informácií nájdete tu: <https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>