

NÁVOD K POUŽITÍ

Popis

Otočná Wi-Fi videokamera NUS W2 (dále jen videokamera) je určena k organizaci video dohledu a audiomonitoringu v místnosti prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Komunikace s kamerou je nastavena přes cloudový server podle protokolu P2P, ke kterému slouží bezdrátový Wi-Fi adaptér. Videokamera je vybavena mikrofonom a reproduktorem, který poskytuje podporu pro oboustrannou zvukovou komunikaci. Videokamera je vybavena otočnými a naklápěcími mechanismy a udržuje 360° rotaci a náklon 65°. Zařízení má paměťovou kartu microSD a podporuje paměťové karty s kapacitou až 128 GB včetně. Videokamera poskytuje video se zvukem na paměťové kartě. Při detekci pohybu je možné nepřetržité nahrávání nebo nahrávání. Videokamera může posílat push notifikace o činnosti detektoru pohybu na smartphonu, který je s ní spojen. Aplikace Nous Smart Home má funkci přístupu do placeného cloudového archivu, uživatel si může zakoupit předplatné takového archivu. Podrobněji jsou principy videokamer zvažovány níže.



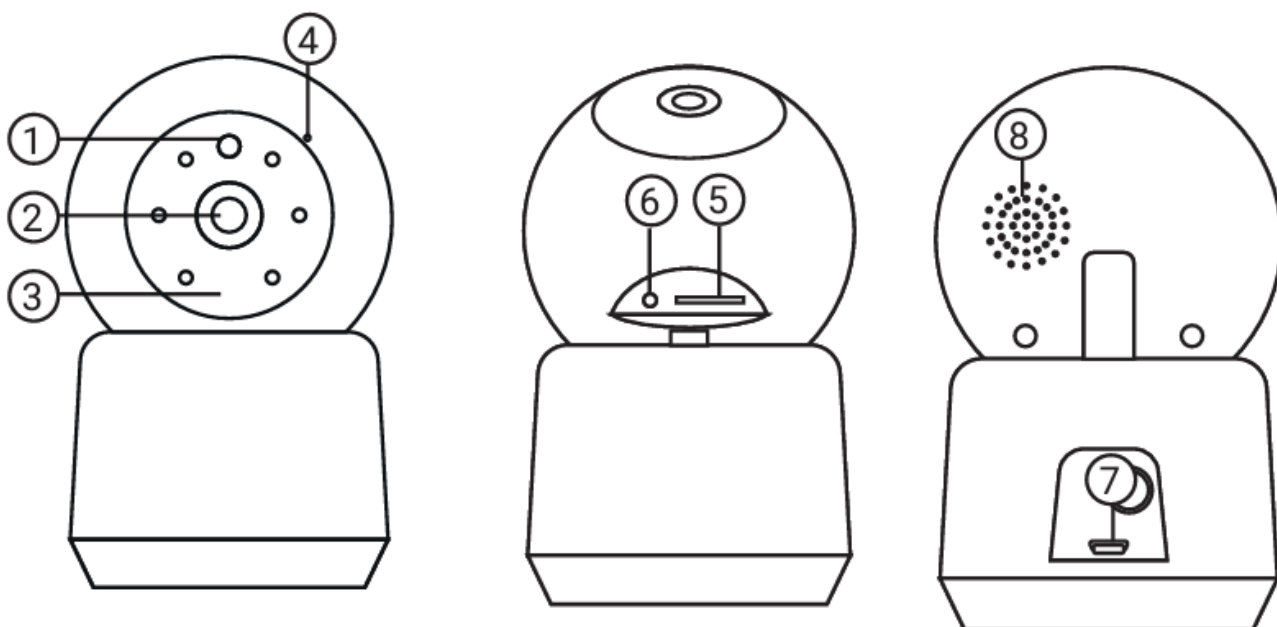
POZOR:

Spojení s videokamerou na internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Používejte výrobek v rozmezí teplot a vlhkosti uvedených v technickém pasu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů atd.
- Nedovolte pád zařízení a účinky mechanického zatížení na něj.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadr.
- Vylučte silné přebytky spojovacích vodičů. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a oprava zařízení by měla být prováděna pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání

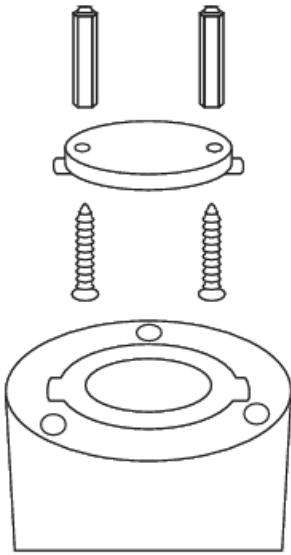


Ne.	název	Popis
1	Světelný senzor	Používá se k automatickému přepínání obrazu z barevného režimu do černobílého a naopak, stejně jako zahrnutí IR pozadí
2	Objektiv videokamery	Používá se k vytvoření obrazu
3	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
4	Mikrofon	Používá se k vytvoření zvukového toku
5	Slot pod mapou microSD	K instalaci paměťové karty Microsd Class 10 s kapacitou až 128 GB včetně
6	Tlačítko "Reset" (Reset)	Dlouhodobým kliknutím na tlačítko (5-7 C) se resetuje nastavení videokamery a nastavení připojení k síti Wi-Fi
7	Port MicroUSB	Slouží k napájení zařízení
8	Dynamický	Slouží k přenosu zvuku ze smartphonu a také hlasové podpoře při ladění a spouštění

Instalace

Videokameru lze upevnit na strop pomocí montážní desky z dodávané sady, nebo instalovat na rovnou vodorovnou plochu - základna videokamery je pogumovaná a neklouže po povrchu.

Postup instalace pomocí montážní desky:

1	Vyberte místo instalace a položte microUSB kabel ze zdroje napájení 5 V ze sady napájení;	
2	Upevněte montážní desku na místo instalace pomocí upevňovacího prvku z dodací sady nebo jiného s podobnými vlastnostmi, s ohledem na montážní materiál;	
3	Nainstalujte videokameru na pevnou desku;	
4	Po dokončení instalace můžete sloužit.	
	Důležité:	Ujistěte se, že ve zvoleném místě instalace je Wi-Fi síť stabilní a má dostatečnou úroveň.

Spojení

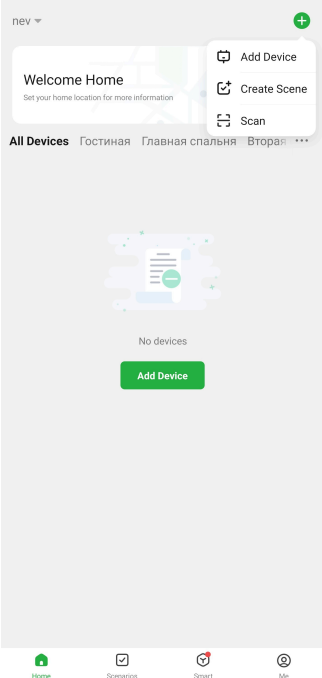
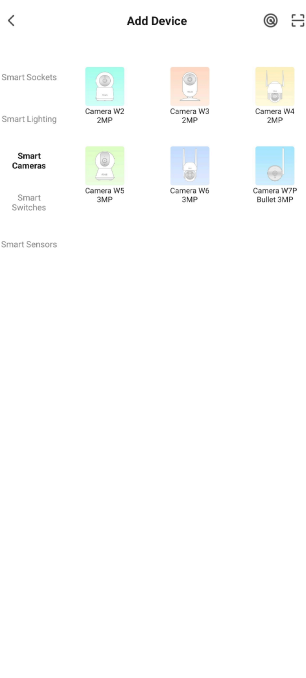
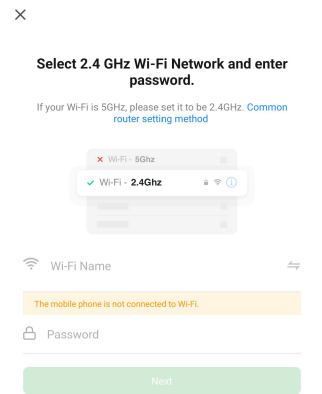
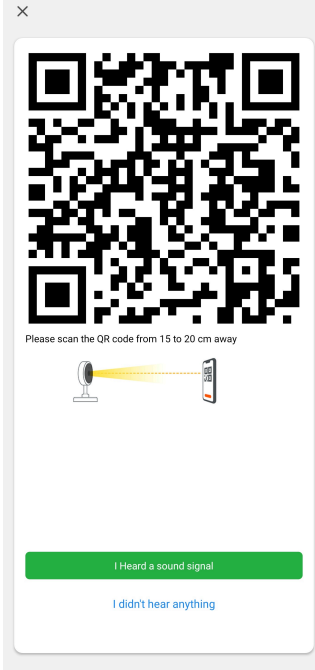
Pro připojení chytré WiFi kamery Nous W2 je potřeba použít chytrý telefon s mobilním operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Market a App Store. qr kód losa do aplikace je uveden níže:

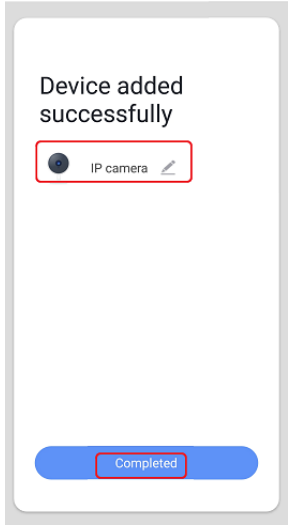
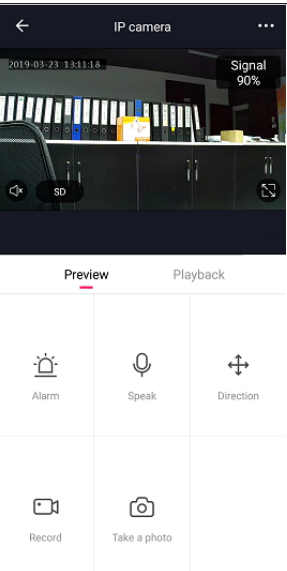


Po instalaci aplikace je pro její správnou funkci nutné poskytnout mu všechna povolení v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

Postup připojení videokamery k síti Wi-Fi:

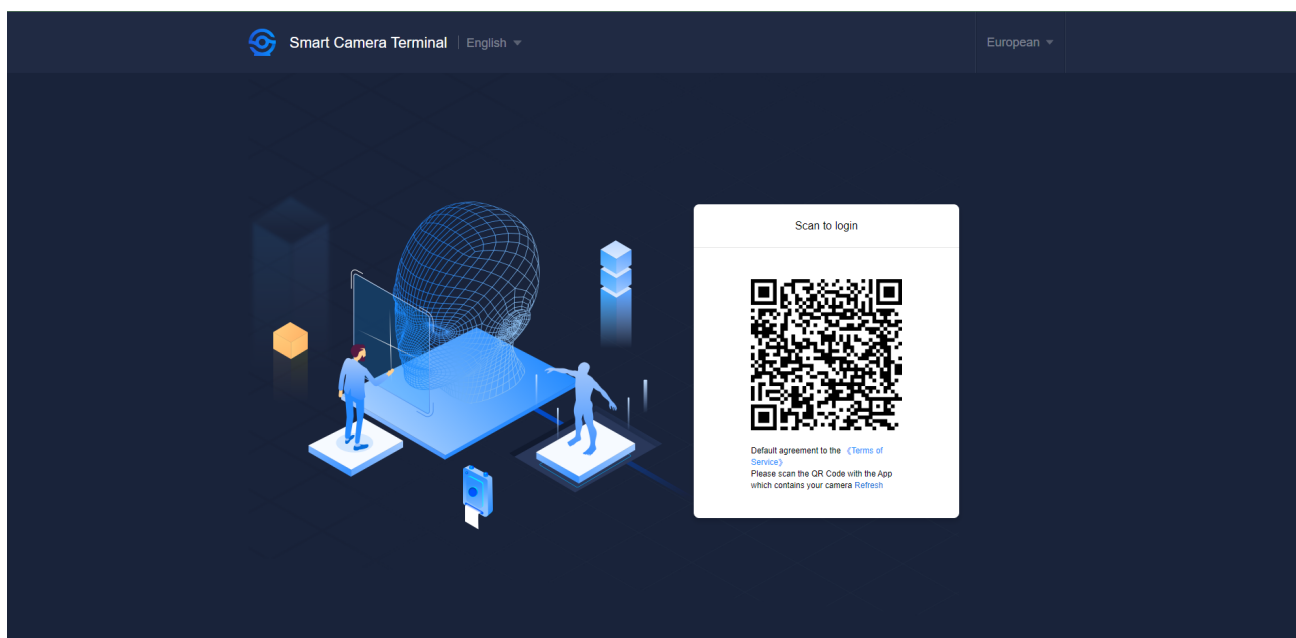
1	Připojte smartphone k přístupovému bodu, který bude použit pro připojení videokamery. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě 2,4 GHz, jinak se chytrá WiFi kamera nepřipojí, protože videokamera není navržena pro práci s Wi-Fi 5 GHz sítěmi;
2	Podávejte jídlo na videokameře, počkejte na hlasovou stopu. Pokud se neobjevila žádná hlasová náповěda, stiskněte tlačítko reset na 5-7 s pro resetování nastavení videokamer na tovární hodnoty
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko přidání nového zařízení:

	
4	Na otevřeném kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Videokamery“ a v ní model „Kamera W2“, jak je znázorněno na obrázku výše;
5	V okně, které se otevře, vyberte „další krok“ a stiskněte tlačítko „vpřed“;
6	V dalším okně se ujistěte, že název přístupového bodu odpovídá potřebnému, poté zadejte heslo pro něj do řádku níže a stiskněte tlačítko „Další“;
	
7	Objeví se okno, které vysvětluje, jak uspořádat obrazovku smartphonu naproti objektivu videokamery tak, aby dokázala zvážit QR kód pro připojení k přístupovému bodu, jak je znázorněno na obrázku výše;
8	Na obrazovce smartphonu se objeví QR kód s údaji o přístupovém bodu, musíte „ukázat“ jeho fotoaparát. Po úspěšném načtení kódu zazní krátký zvukový signál a hlasová zpráva „Připojování sítě“. Klikněte na tlačítko „slyšený signál“;
9	Zobrazí se okno s označením stupně připojení k síti a přidáním do seznamu zařízení aktuálního uživatele aplikace;

	
10	Na konci procedury se objeví okno, bude možné nastavit název zařízení v kočce a vybrat místnost, ve které se nachází.
Když je zařízení odebráno ze seznamu uživatelských zařízení aplikací, nastavení videokamery se vrátí na tovární hodnoty a postup připojení k síti Wi-Fi bude nutné znovu omezit. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi uvedeno nesprávně, v příloze se po uplynutí času časovače objevilo okno „Nelze připojit videokameru k Wi-Fi“ s návrhem akcí krok za krokem k odstranění problému.	

Přístup na plochu

Chcete-li sledovat streamované video z bezpečnostní kamery v prohlížeči, přejděte na web <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



V aplikaci Nous Smart Home vyberte tlačítko skenování QR kódu a naskenujte výsledný kód z webu.

